


ACCESSORIES USER GUIDE

PROTECTIVE STEEL GRILLE

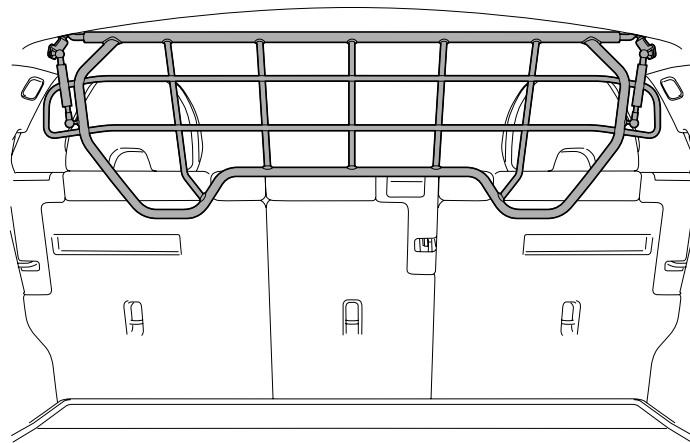

**V O L V O**


**en-GB** – The specifications, constructional data and illustrations contained in this publication are not binding. We reserve us the right to make alterations without prior notification.

**sv-SE** – Specifikationer, konstruktionsdata och illustrationer i denna publikation är inte bindande. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.

**fi-FI** – Tässä julkaisussa olevat erittelyt, rakennetiedot ja kuvat eivät ole sitovia. Pidätämme itsellämme oikeuden tehdä muutoksia niistä ennalta ilmoittamatta.

<b>en-GB</b> – Protective steel grille .....	4
<b>sv-SE</b> – Skyddsgaller i stål .....	6
<b>fi-FI</b> – Suojaritilä teräs .....	8

en-GB **Protective steel grille**  
Installing

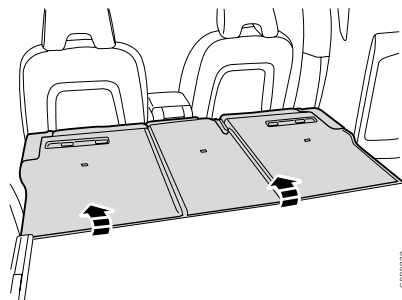


0000039

- Fold down the rear backrests.

**! IMPORTANT**

The safety grille cannot be folded up or down when a cargo compartment cover is installed.

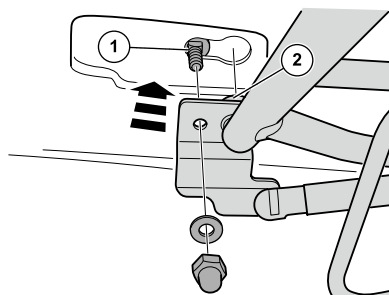

0000040


**i TIP**

It is easier if two people install the safety grille.


- Take the screws and place them in the roof mountings above the rear side windows. Move the screws forward to the smaller cutouts (1).
- Insert the safety grille through the rear door. Align the grille's mounting in the roof mounting on one side (2).
- Press in the safety grille's sprung mounting towards the roof mounting and align it with the other mounting in the roof mounting on the other side.
- Install the washer and the dome shaped nut on each side and tighten by hand.

**i NOTE**

Beware of painted surfaces and roof panels.

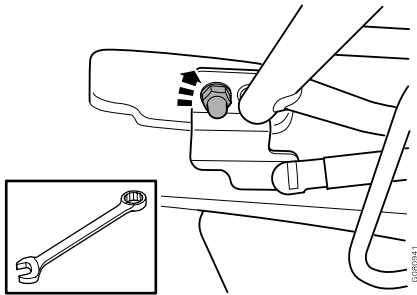


- Fold up the safety grille towards the roof for better access when tightening the safety grille.
- Tighten the protective grille on both sides using a fixed wrench, **13 mm**. Recommended tightening torque **20 Nm**. Check that the protective grille is secure.

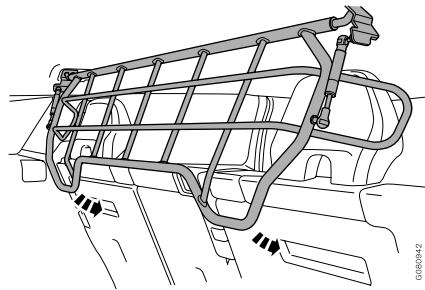

- Reposition the backrests and fold down the protective grille.

sv-SE

## Skyddsgaller i stål Ditsättning

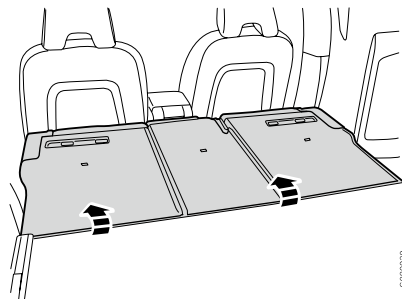


0000039

- Fäll ned de bakre ryggstöden.

### ! VIKTIGT

Skyddsgallret kan inte fällas upp eller ner då ett insynsskydd är monterat.

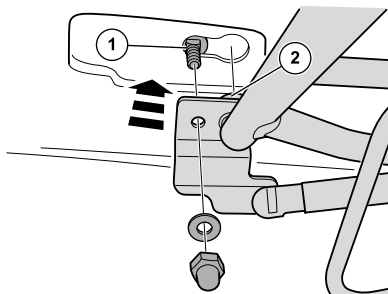

0000040


### i TIPS

Det underlättar om två personer hjälps åt vid ditsättning av skyddsgallret.


- Ta skruvarna och sätt dem i takfästena ovanför de bakre sidorutorna. Flytta skruvarna framåt till de mindre urtagen (1).
- För in skyddsgallret genom bakluckan. Rikta in gallrets infästning mot takinfästningen på ena sidan (2).
- Tryck in skyddsgallrets fjädrande fäste mot takfästet och passa in det andra fästet i takfästet på andra sidan.
- Sätt dit brickan och kupolmuttern på var sida och dra åt med handkraft.

### i OBS

Var rädd om lackade ytor och takpanel.

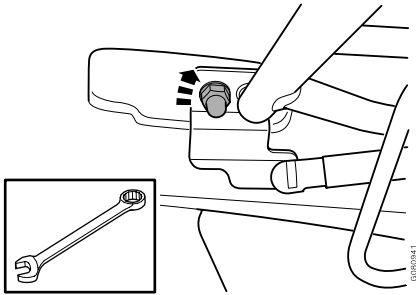


- Fäll upp skyddsgallret mot taket för att komma åt bättre när skyddsgallret ska dras fast.
- Dra åt skyddsgallret i stål på båda sidor med en fast nyckel, **13 mm**. Rekommenderat åtdragningsmoment **20 Nm**. Kontrollera att skyddsgallret i stål sitter fast ordentligt.

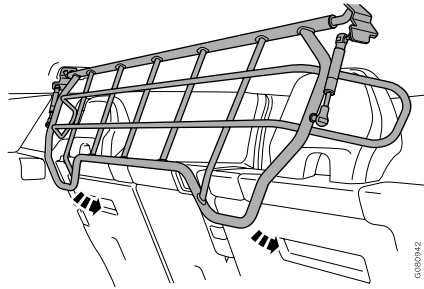

- Återställ ryggstöden och fäll ned skyddsgallret i stål.

## Suojaritulä teräs Asennus

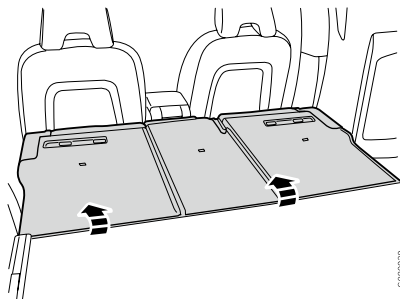


0000039

- Käännä takaistuimen selkänojat alas.

### ! TÄRKEÄÄ

Suojaritulää ei voida kääntää ylös eikä alas tavaratilan näkösuojan ollessa asennettuna.

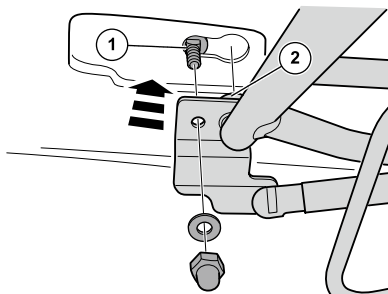

0000040

### i VIHJEITÄ


Suojaritulän asennus on helpompaa, jos asennuksessa on kaksi henkilöä.

- Ota ruuvit ja aseta ne katon kiinnikkeisiin takasivuikkunoiden yläpuolelle. Liikuta ruuveja eteenpäin pienempiin aukkoihin (1).
- Aseta suojaritulä takaoven kautta. Kohdista suojaritulän kiinnitys katon kiinnikkeeseen toisella puolella (2).
- Paina suojaritulän joustava kiinnike kattokiinnikkeeseen ja sovita toinen kiinnike toisen puolen kattokiinnikkeeseen.
- Laita aluslevy ja hattumutteri kummallekin puolelle ja kiristä käsin.


### i HUOM

Varo vahingoittamasta pintoja ja kattolevyä.



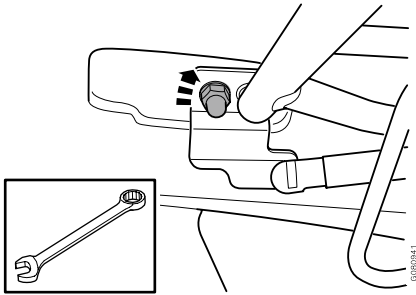

- Käännä suojaritilä kattoon päin päästäksesi paremmin käsiksi suojaritilää kiristettäessä.
- Kiristä suojaritilä molemmin puolin kiintoavaimella, **13 mm**. Suositeltu kiristysmomentti on **20 Nm**. Tarkista, että suojaritilä on hyvin kiinnitetty.

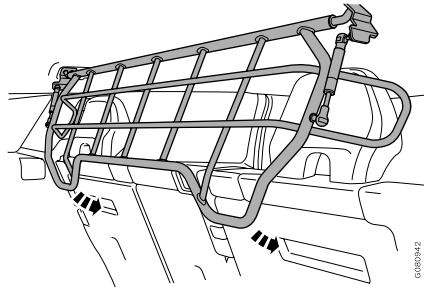

- Nosta selkänojat takaisin ylös ja laske suojaritilä alas.

**V O L V O**