


Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

N° d'instructions	Version	N° de pièce
31324631	1.0	31414859, 31373184

Crochet d'attelage, câblage, 13 broches

Équipement

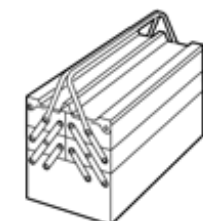


IMG-345497



IMG-239664

Nm
lbf.ft

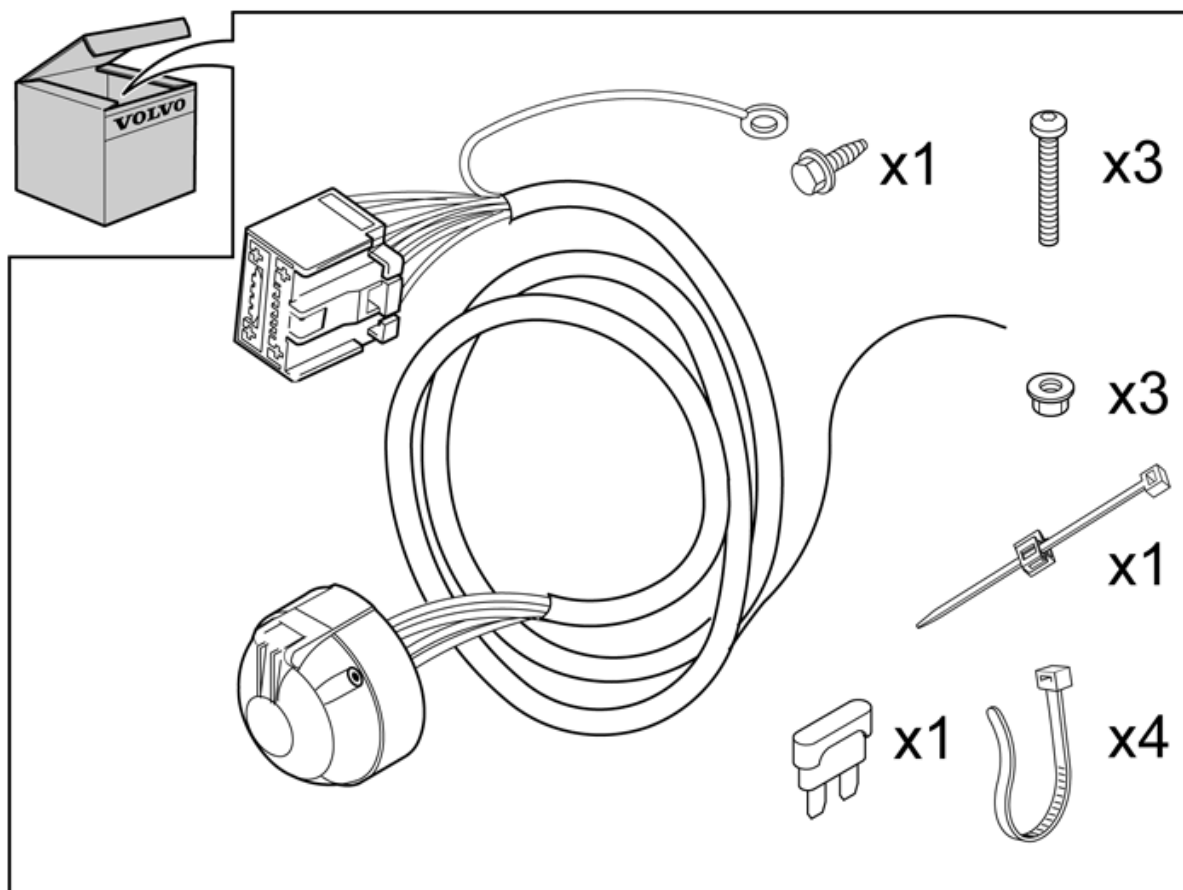

IMG-348782

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

INTRODUCTION

Lire toute la notice avant de commencer l'installation.


Les notes et les textes de mise en garde sont là pour votre sécurité et pour réduire le risque de détérioration lors de l'installation.

Vérifier que tous les outils mentionnés dans la notice sont disponibles avant de commencer l'installation.

Certaines étapes ne sont présentées qu'en images. Les étapes plus complexes sont accompagnées d'un texte explicatif.

Si vous rencontrez des difficultés avec la notice ou l'accessoire, contactez votre revendeur Volvo.

1

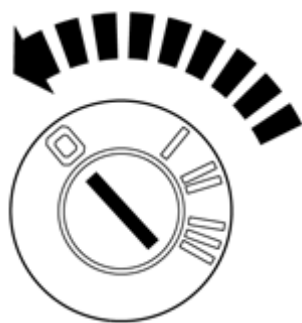


IMG-245980

Mettre la clé de contact en position **0**.

Note !

Attendre au moins une minute avant de débrancher les connecteurs ou de déposer d'autres composants électriques.

2

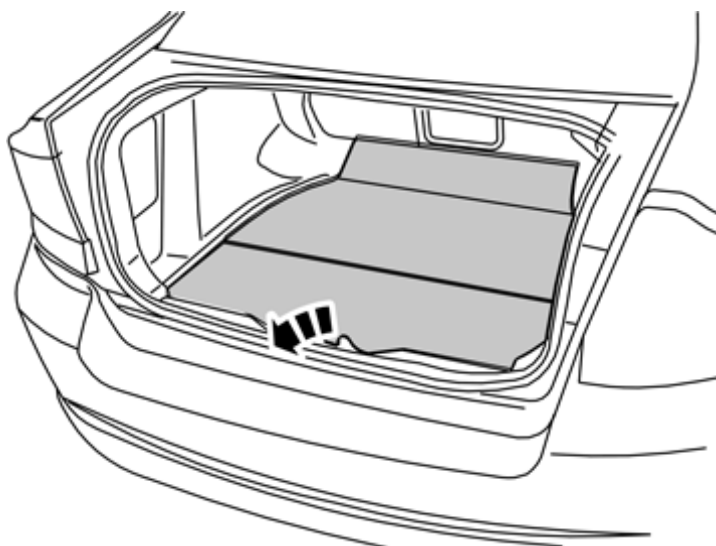


IMG-226720

Déposez le tapis du coffre à bagages.


Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

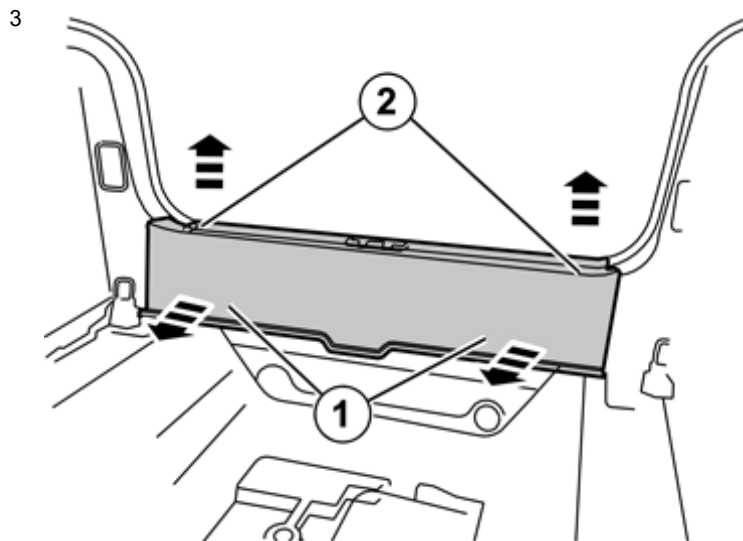

IMG-226722

Déposez le panneau de bas de porte en le tirant vers l'avant jusqu'à ce que les deux clips du bord avant lâchent, puis en le tirant vers le haut jusqu'à ce que les deux clips du bord supérieur lâchent.

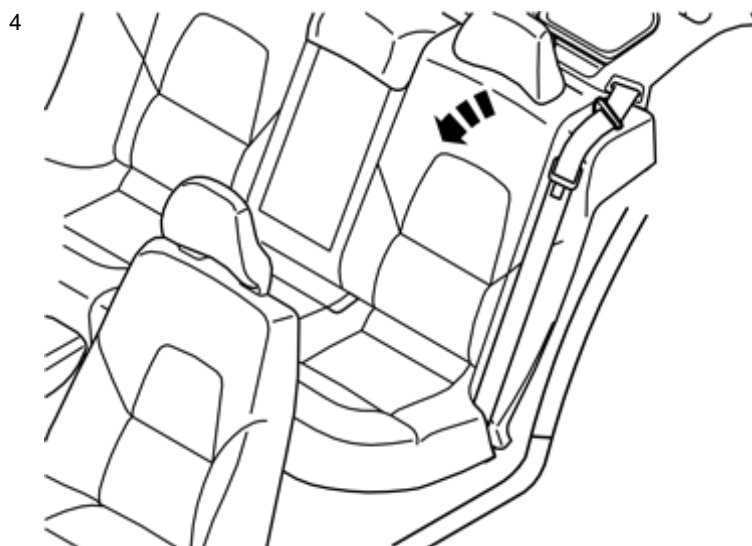


IMG-226723

Rabattez vers l'avant le dossier gauche de la banquette arrière.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

5

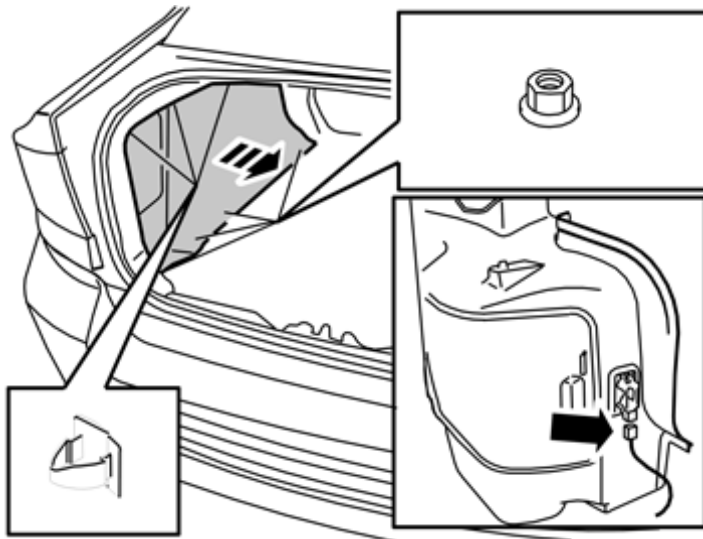

IMG-226724

Déposez/retirez:


les trois clips du bord supérieur du panneau latéral

les quatre écrous en plastique du bord inférieur du panneau latéral

le connecteur de l'éclairage du coffre à bagages.

Sortez le panneau latéral.

6

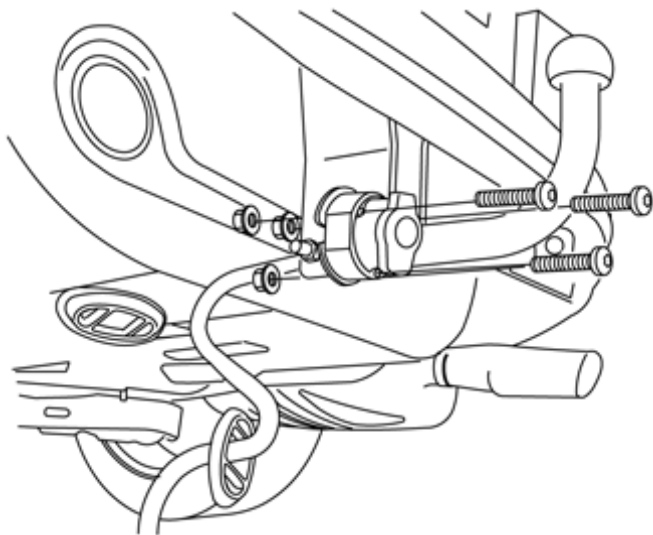


IMG-264523

Sortez trois vis et trois écrous du kit et fixez le connecteur à la console.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


7

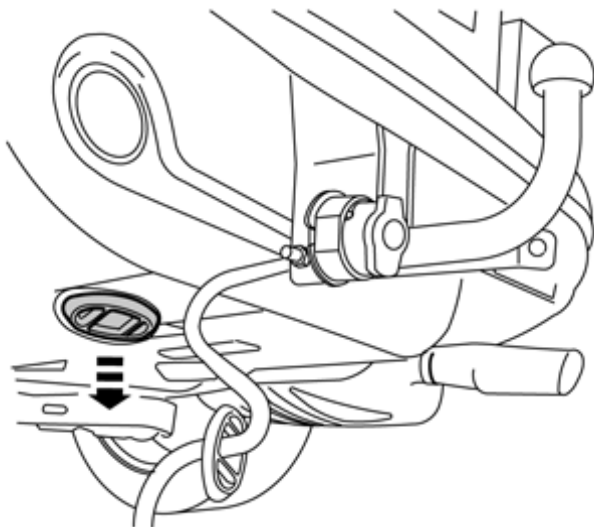

IMG-264524

Retirez la traversée en caoutchouc du plancher et mettez-la de côté. Notez qu'elle ne sera plus utilisée.

8

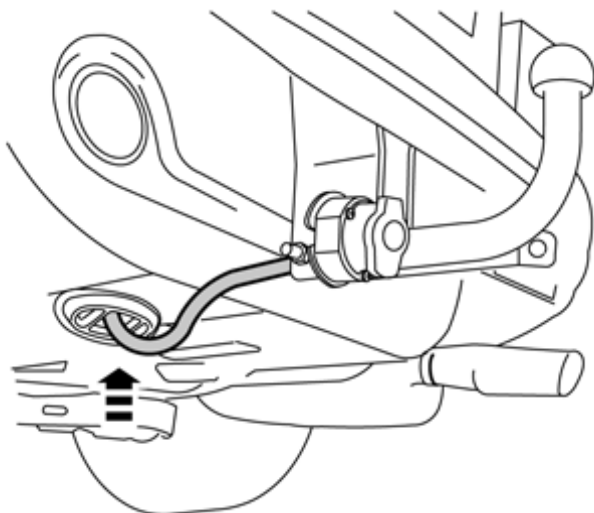

IMG-264525

Passez le câble avec connecteur à travers le trou de la cuve de la roue de secours, puis posez la traversée en caoutchouc.

Note !


Posez la traversée en caoutchouc de telle manière que le câble pointe vers la droite du côté intérieur.

Adaptez la longueur du câble entre le connecteur et la traversée en caoutchouc de manière à ce que le câble ne soit pas trop lâche au-dessous de la voiture.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


9

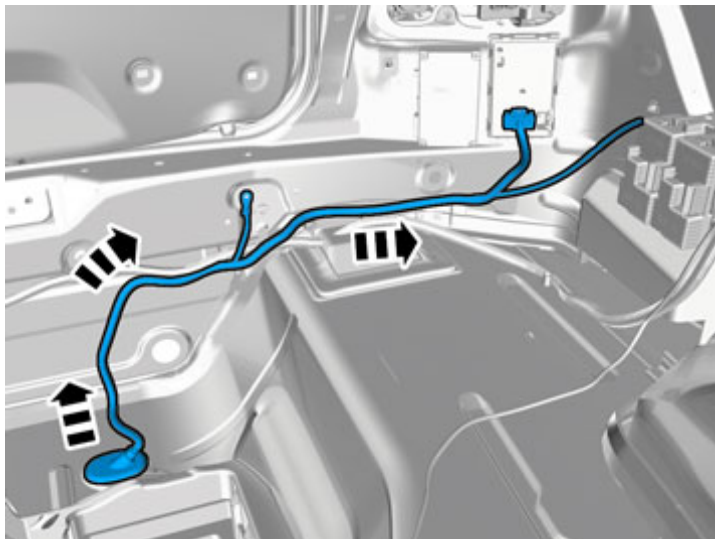

IMG-361356

Tirez le câblage le long du faisceau de câbles existant dans la voiture.

10

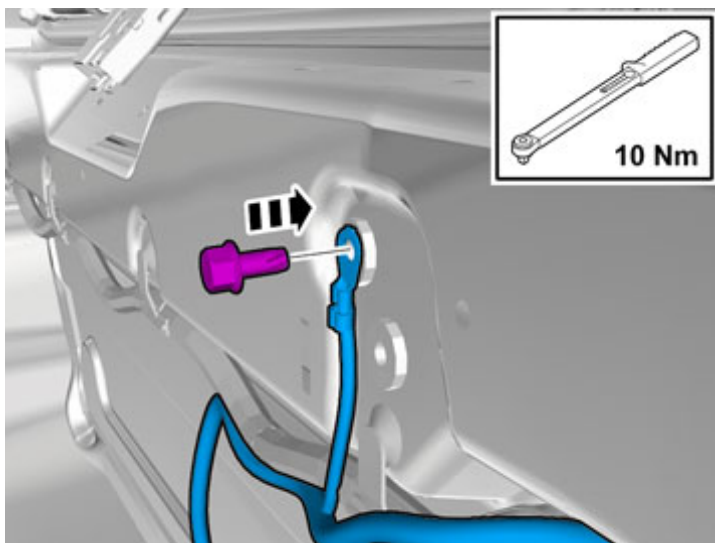

IMG-361391


Sortez la vis de masse du kit, puis fixez le câble de masse au point de masse sur la traverse arrière.

Serrez la vis au couple de: **10 Nm (7.5 lbf.ft.)**.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


11

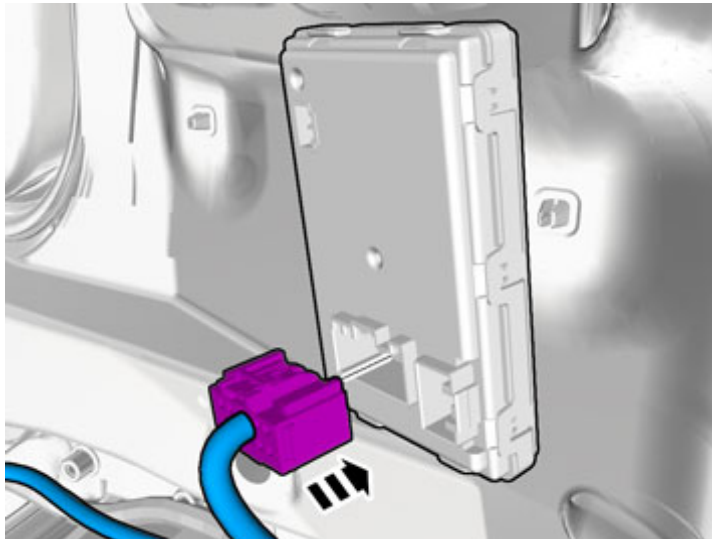

IMG-361392

Branchez le connecteur vert du module de remorque (TRM).

12

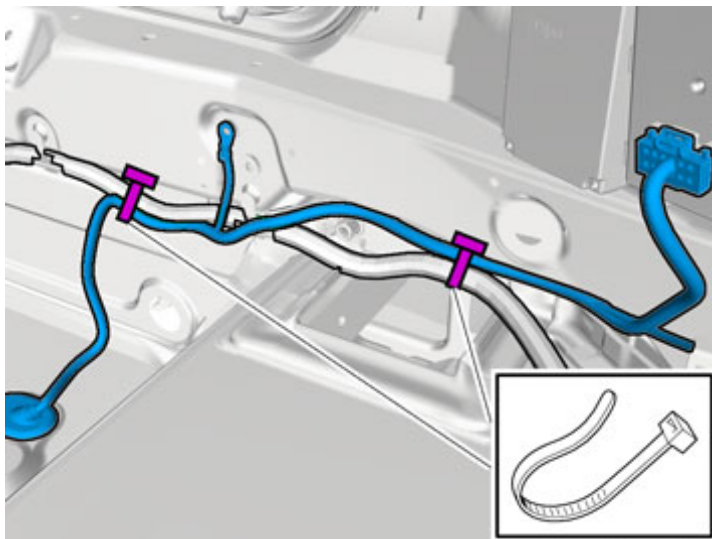


IMG-361386

Fixez le câblage sur celui déjà en place en utilisant les trois colliers inclus dans le kit.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

13

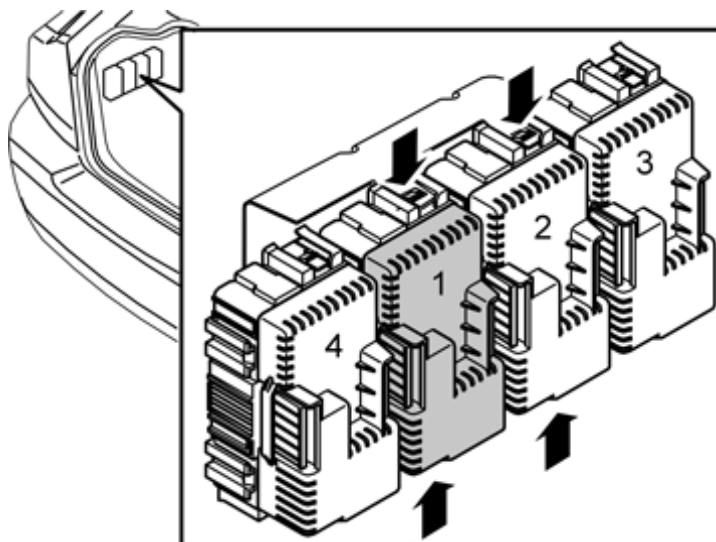


IMG-227573

S'applique aux véhicules avec un numéro de châssis allant jusqu'à -122408 compris.

Retirez le porte-fusibles du compartiment à bagages en enfonçant d'abord les crochets avec un petit tournevis au-dessus et en-dessous puis en tirant le porte-fusibles.

Déposer le cache du module 1. Le branchement du câble et la pose du fusible doivent être effectués dans le module de fusibles 1 pourvu d'un cache noir. Sur certains véhicules, les modules 3 et 4 font défaut mais le branchement doit toujours avoir lieu dans le module pourvu du cache noir.

14

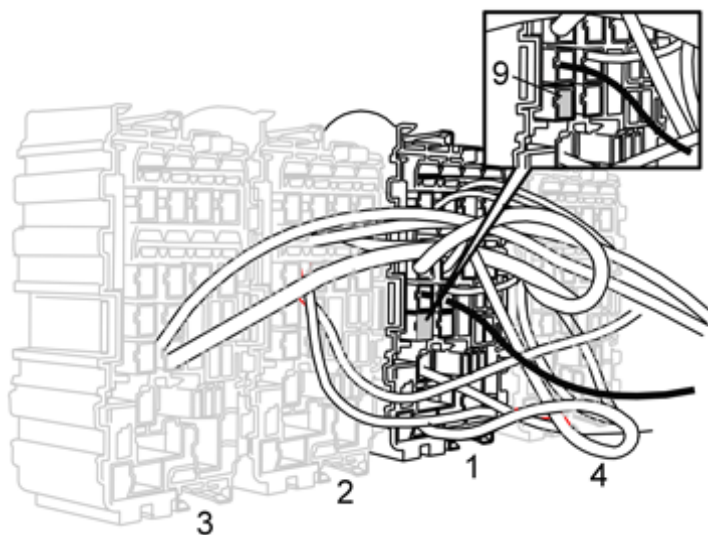


IMG-227609

Branchez le câble orange (OR) à l'arrière du module de fusibles 1, à la position de fusible 9 de la prise libre.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


15

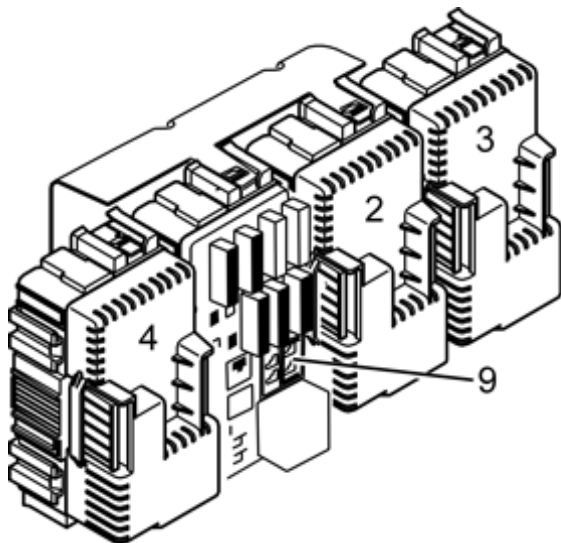

IMG-227610

Prenez le fusible 15A du kit et installez-le à la position 9 du module de fusibles 1.

16

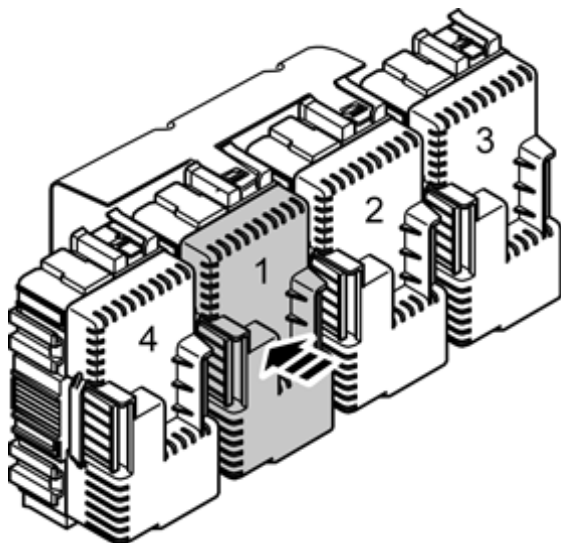

IMG-227612


Remettez les porte-fusibles.

Reposez le couvercle.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

17

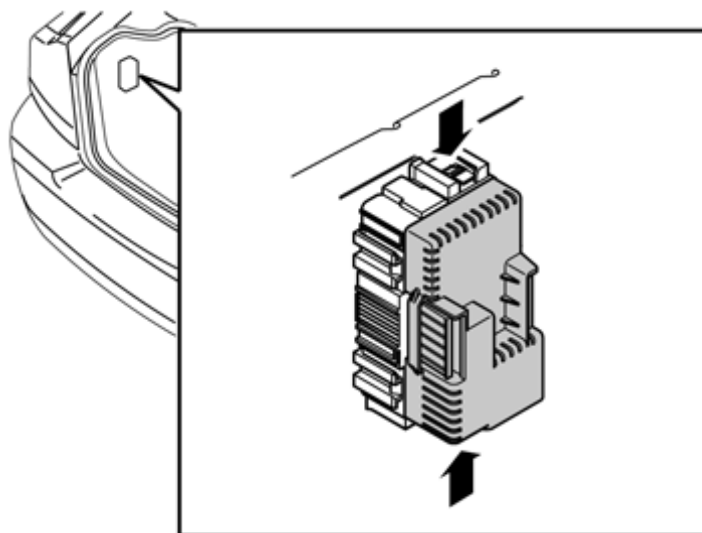


IMG-338951

S'applique aux véhicules avec un numéro de châssis depuis 122409-.

Retirez le porte-fusibles du compartiment à bagages en enfonçant d'abord les crochets avec un petit tournevis au-dessus et en-dessous puis en tirant le porte-fusibles.

Oter le couvercle.

18

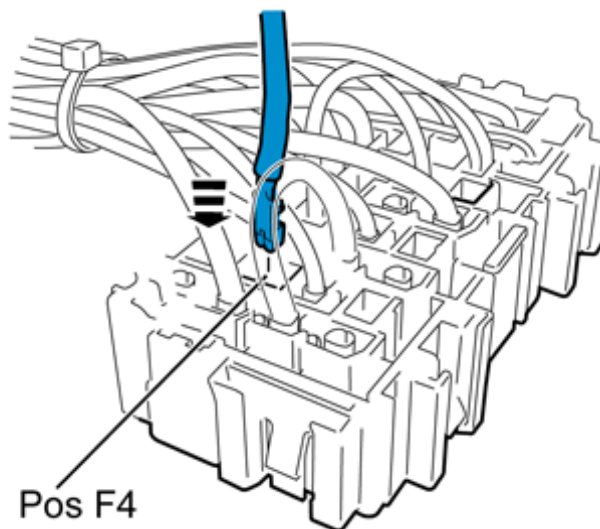


IMG-334293

Branchez le câble orange (OR) à l'arrière du module de fusibles, à la position de fusible 4 de la prise libre.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


19

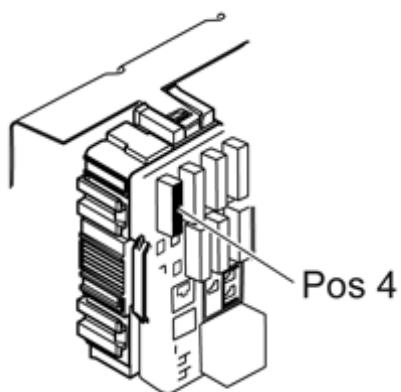

Prenez le fusible 15 A du kit et installez-le à la position **4** du module de fusibles.

IMG-334294

20

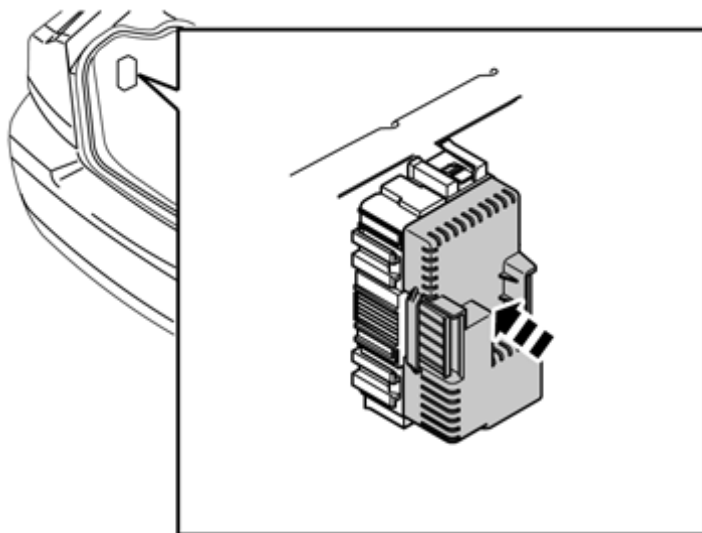

Remettez les porte-fusibles.

Reposez le couvercle.

IMG-338954

21



IMG-348017

Concerne tous les modèles

Note !

Pour un bon fonctionnement, le module de commande du crochet d'attelage (TRM) doit être programmé avec le logiciel avant d'effectuer le contrôle.

Contrôle du connecteur à 13 broches.

Note !

Pour activer le module de commande du crochet d'attelage (TRM), il faut que deux lampes au minimum soient branchées. Pour cela, il suffit de brancher un appareil de contrôle pour connecteur de remorque ou une remorque.

Repère - Fonction

1. Clignotant gauche
2. Feu antibrouillard arrière
3. Raccord de masse
4. Clignotant droit
5. Feux de stationnement de droite
6. Feu de stop
7. Feux de stationnement de gauche
8. Feu de recul
9. Tension batterie, constante
10. Tension batterie, contact mis
11. Raccord de masse
12. Non raccordé
13. Raccord de masse

22

Reposez les pièces déposées dans l'ordre inverse.