


# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

**Istruzioni No** 31266687  
**Versione** 1.2  
**Part. No.** 8637377

## Computer di viaggio

### Attrezzatura

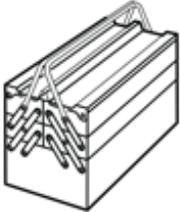

A0000162



A0801178

Any comments on this publication? Please contact your nearest retailer. Thank You!

Publ.no:

Issue:

Kit no:

Comments:.....

From:

Address:

Telephone:

Telefax:

IMG-213320

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

## INTRODUZIONE

Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di iniziare l'installazione.

Le note e i testi di avvertenza sono forniti per la vostra sicurezza e per ridurre al minimo il rischio di rotture in occasione dell'installazione.

Verificare che tutti gli attrezzi specificati nelle istruzioni siano presenti prima di iniziare l'installazione.

Alcune fasi nelle istruzioni sono spiegate solo con le illustrazioni. Per i passaggi più complicati è usato anche un testo esplicativo.


In caso di problemi con le istruzioni o l'accessorio, mettersi in contatto con il concessionario Volvo locale.

1

Ruotare la chiave di accensione in posizione 0

Portare il volante nella posizione più arretrata.

2

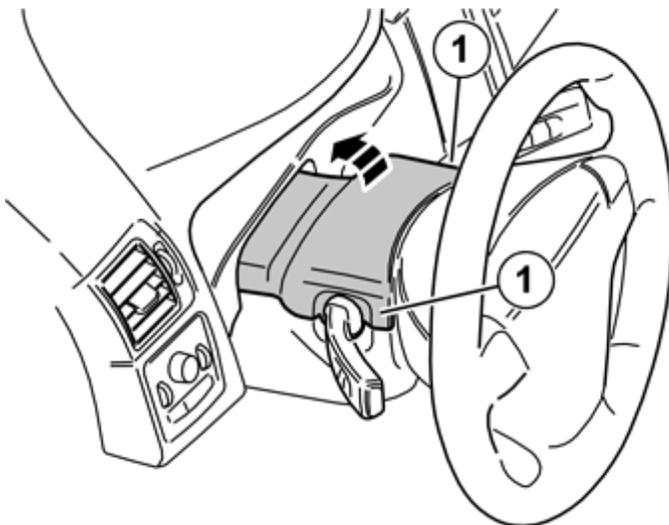

Scalzare con cura la semiscatola del piantone dello sterzo da quella inferiore. Usando un attrezzo per guarnizioni di plastica, scalzare il bordo posteriore nel giunto tra le semiscatole del piantone dello sterzo. Le semiscatole del piantone dello sterzo sono fissate l'una all'altra da fermi (1) sull'interno


Ripiegare la semiscatola del piantone dello sterzo verso il quadro strumenti combinato. Fissarla nella posizione ripiegata.

J8504703

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

3

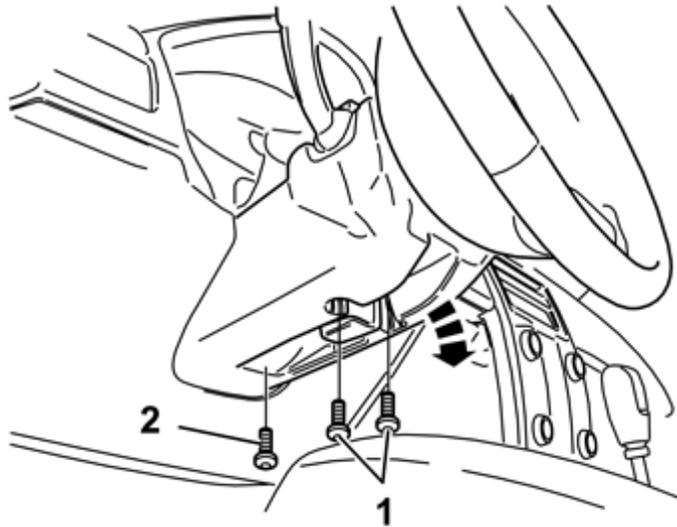


J8504704

Rimuovere le viti superiori (1) dalla semiscatola inferiore del piantone dello sterzo

Svitare la vite inferiore (2) di qualche giro

Ripiegare la semiscatola del piantone dello sterzo leggermente, così il punto di attacchi per la levetta di comando sinistra è visibile.

4

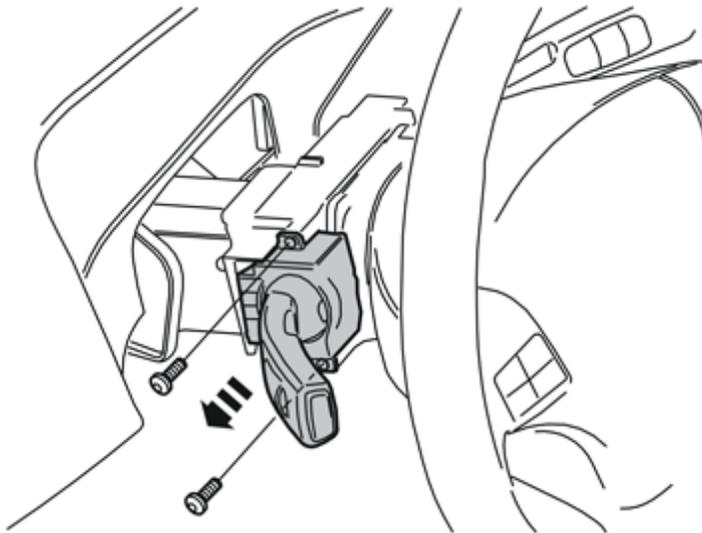

J3904663

Rimuovere la levetta di comando sinistra. Innanzitutto rimuovere le due viti. Quindi tirare con cura la levetta verso l'esterno fino a che si sgancia dal connettore sull'interno.

5

Premere la nuova levetta in posizione nel punto in cui era posizionata la vecchia levetta. Serra la leva con la vite esistente

Rimontare la semiscatola del piantone dello sterzo. Serrare

Rimontare la semiscatola superiore del piantone dello sterzo.

6

Programmare la funzione usando il VCT2000 nel VIDA.