

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


Instructienr.
30756763

Versie
1.1

Ond. nr.
30756761

Eindpijp, double


Uitrusting

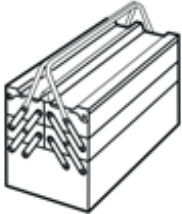

A0000162



IMG-256903

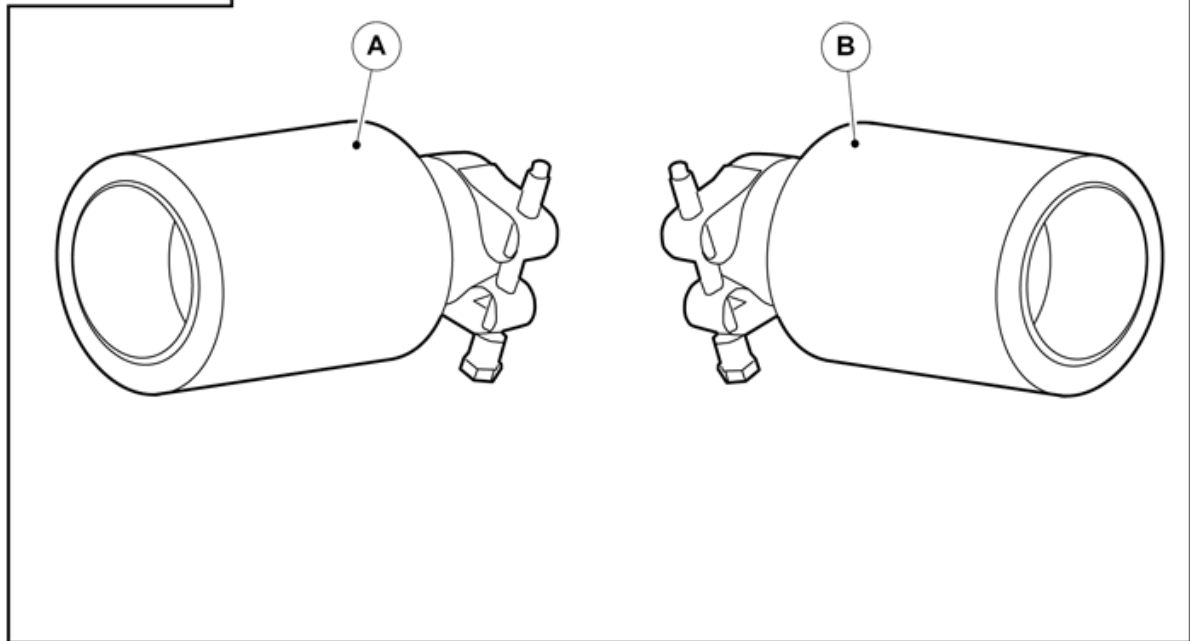

IMG-332029

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

INLEIDING

Lees de hele instructie door voordat u met de montage begint.


Opmerkingen en waarschuwingsteksten zijn bedoeld voor uw veiligheid en om de kans op defecten bij montage te beperken.

Controleer voordat u met de montage begint of alle gereedschappen die in de instructie staan beschikbaar zijn.

Bepaalde stappen in de instructie worden uitsluitend met afbeeldingen gepresenteerd. Bij meer gecompliceerde stappen staat ook een verklarende tekst.

Bij eventuele problemen met de instructie of het accessoire kunt u contact opnemen met uw lokale Volvo-dealer.

1A

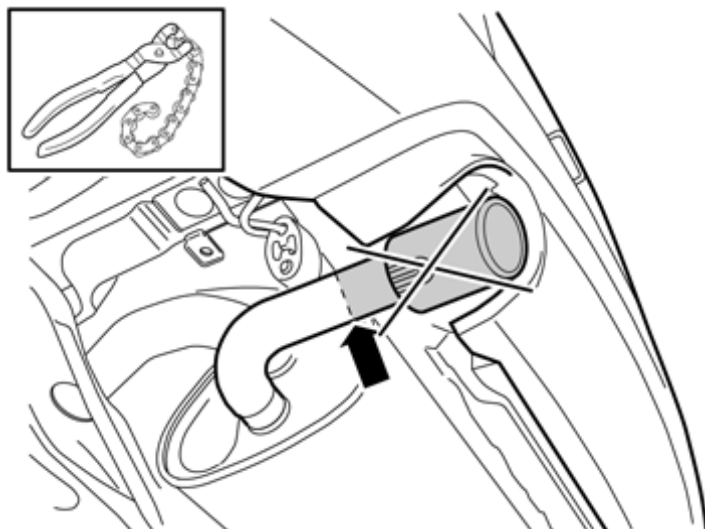


IMG-332034

Snijd de pijp precies voor de verbinding met behulp van een pijpsnijder door.

Gooi het afgesneden stuk weg.

1B

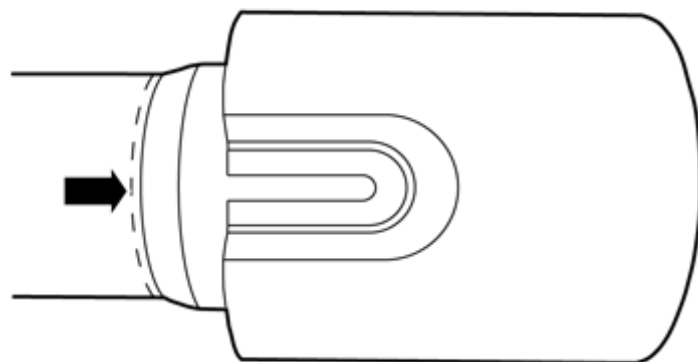


IMG-332035

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


2

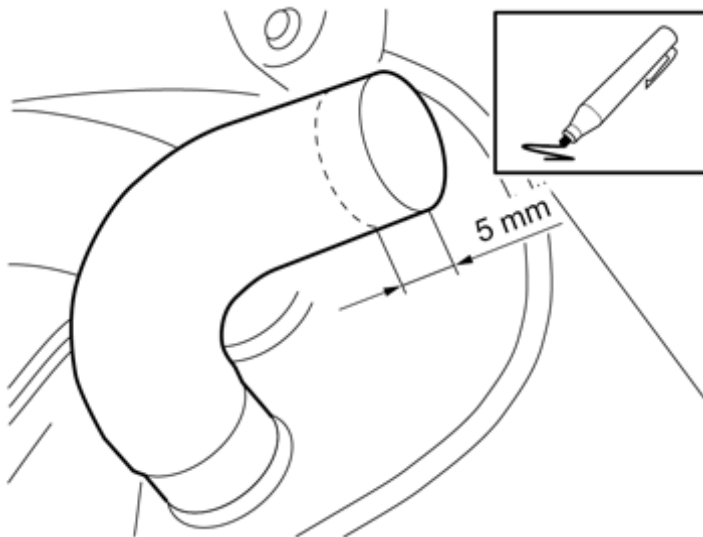

IMG-332036

Markeer met een pen een stuk van 5 mm op de afgesneden pijp.

3

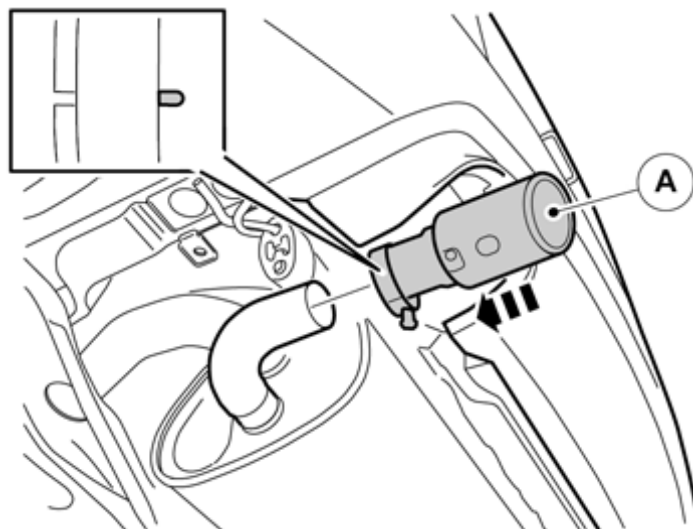


IMG-332037

Monteer de eindpijp. Schuif deze er zo op dat het uiteinde van de gleuf de markering afdekt.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

4A

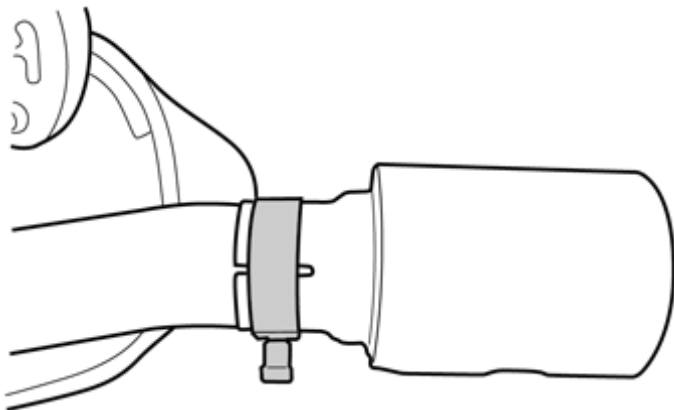

Afbeeldingen A en B


Plaats de klem zoals afgebeeld.

Haal de klem iets aan. De eindpijp moet nog kunnen worden gedraaid.

Herhaal punt 1-4 aan de andere kant.

IMG-332043

4B

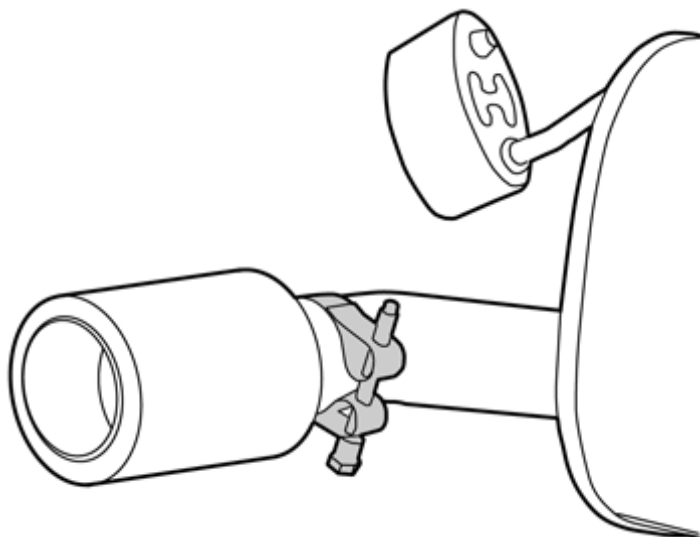


IMG-332044

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

5A

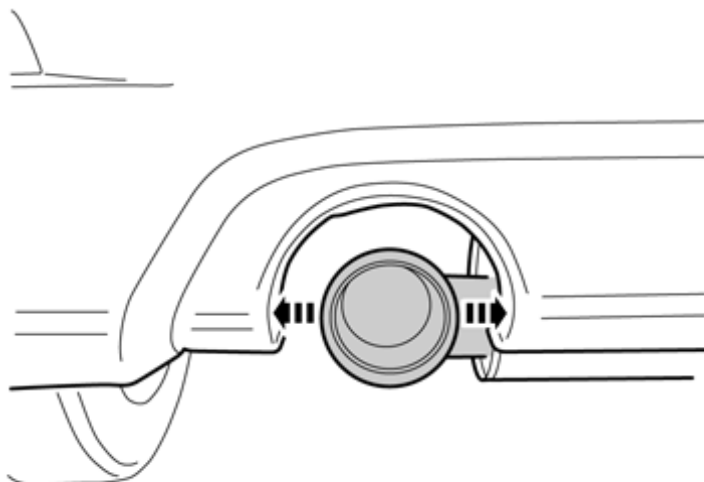

Afbeeldingen A en B

Controleer of de zijwaartse afstanden even groot zijn.

De afstand kan indien nodig worden aangepast door de schroeven voor de achterste uitlaatophangingen los te maken en deze te verplaatsen (afbeelding B).


De uitlaatpijpen kunnen ook worden gedraaid om de beste positie te bereiken.

Haal de klemmen van de eindpijpen aan.

Haal de schroeven in de uitlaatophangingen, als deze werden losgemaakt, aan met 25 Nm (18,5 lbf.ft).

IMG-256948

5B

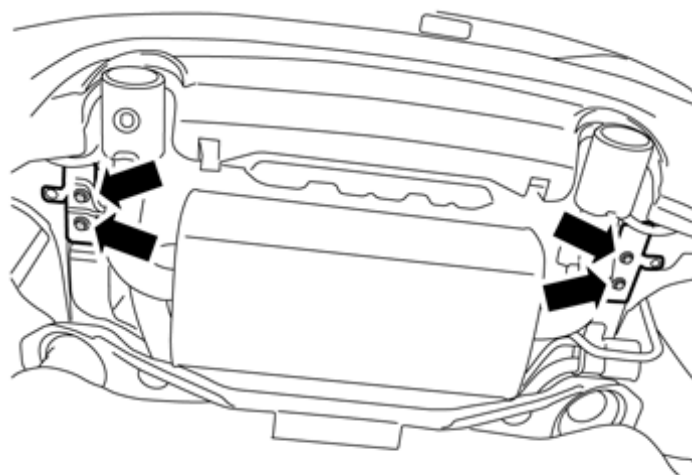

IMG-259723