


ACCESSORIES USER GUIDE

ONE KEY SYSTEM

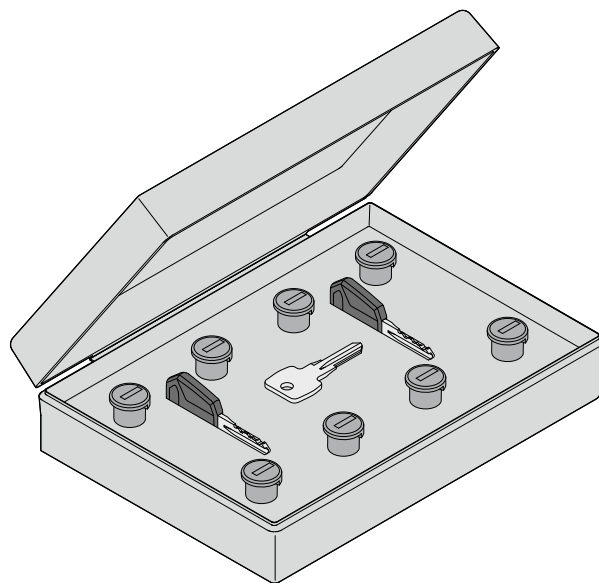

V O L V O

en-GB - The specifications, constructional data and illustrations contained in this publication are not binding. We reserve us the right to make alterations without prior notification.




ja-JP - 当ガイド内の仕様、デザインデータ、及びイラストには拘束力がありません。当社は予告無しに内容を変更する権利を有します。

ko-KR - 이 출판물에 포함된 규격, 구성 데이터 및 그림은 구속력이 없습니다. 당사는 사전 통지 없이 내용을 변경할 권리를 갖고 있습니다.




zh-CN - 本出版物内的规格、构造数据与插图不受限制。我们保留进行更改而无须事先通知之权力。

en-GB - One key system	4
ja-JP -ワンキーシステム	5
ko-KR - 원 키 시스템	6
zh-CN - 单钥匙系统	7

en-GB **Remove the lock cylinder**
Roof box

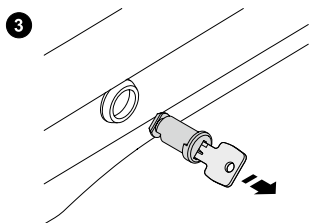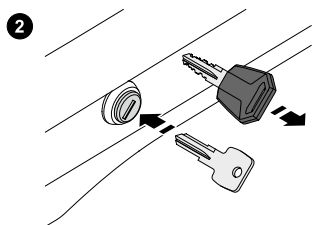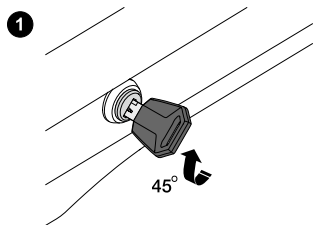




Others

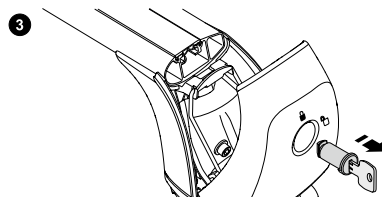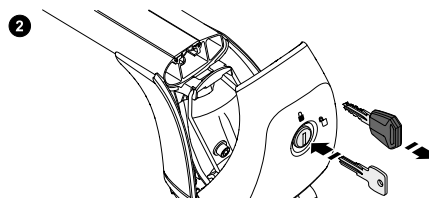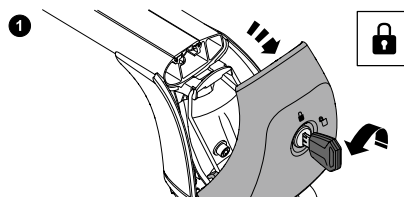




Insert the lock cylinder

To insert the lock cylinder, please see the manual of the accessory.

ロックシリンダーを取り外す ルーフボックス

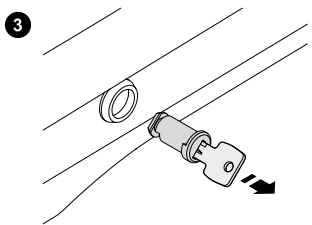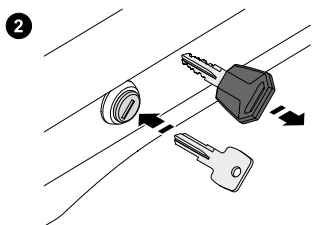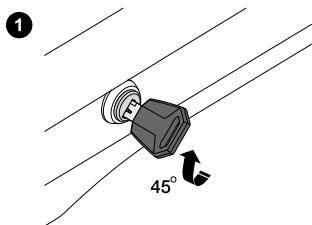




その他

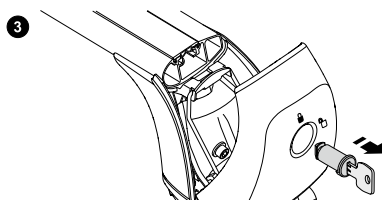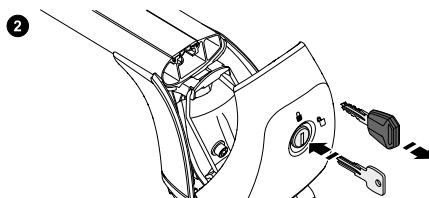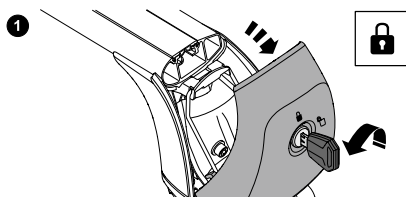




ロックシリンダーを挿入する

ロックシリンダーの挿入は、アクセサリーの
取扱説明書を参照してください。

ko-KR 잠금 실린더 탈거
테크박스

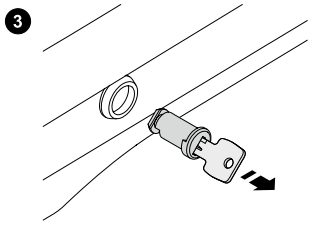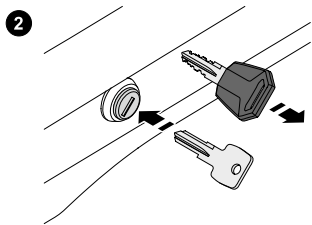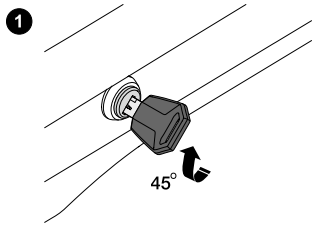

기타

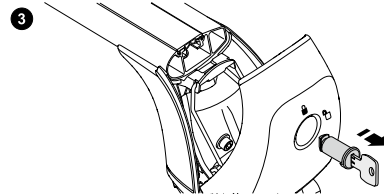
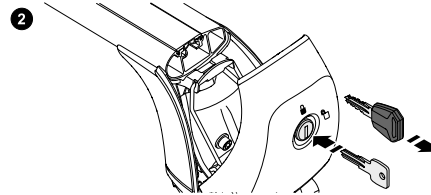
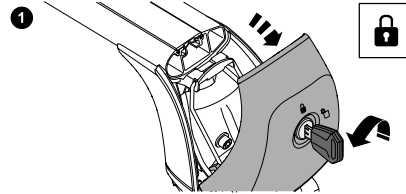


잠금 실린더 삽입




잠금 실린더를 삽입하려면 해당 액세서리의 설명서를 참조하십시오.

单钥匙系统

拆下锁芯 车顶行李箱

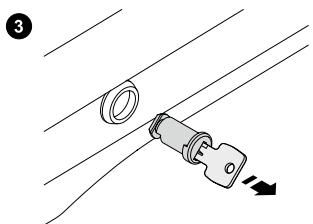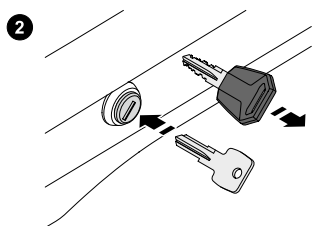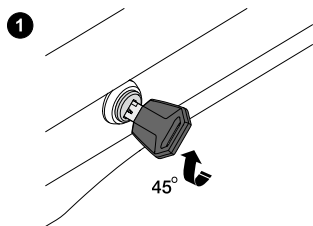

其它

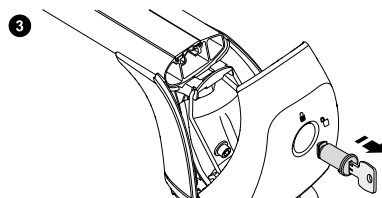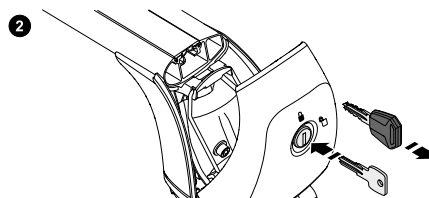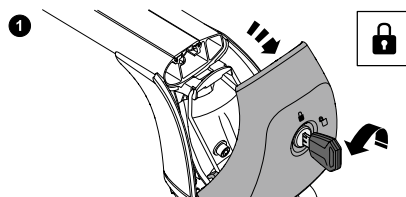

插入锁芯

要想插入锁芯，请参看附件手册。

V O L V O