

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Anweisung Nr. 30796655
Version 1.1
Art.- Nr. 30764295

Schmutzfänger, hinten

Ausrüstung



A0000162



IMG-239664




Nm
lbf.ft



IMG-239940



IMG-239660

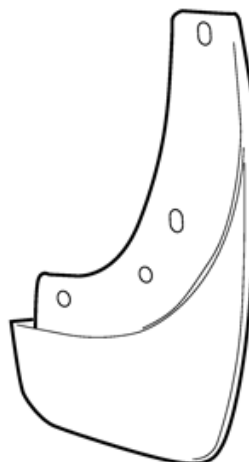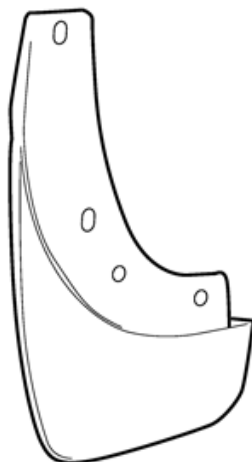

x8



x2

IMG-257743

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Any comments on this publication? Please contact your nearest retailer. Thank You!

Publ.no:	Issue:	Kit no:
----------	--------	---------

Comments:.....
.....
.....
.....

From:	
Address:	
Telephone:	
Telefax:	

IMG-213320

EINFÜHRUNG

Vor Beginn der Montage ist die gesamte Anweisung durchzulesen.

Anmerkungen und Warnhinweise dienen Ihrer Sicherheit und einer Minimierung der Gefahr, dass Teile bei der Montage beschädigt werden.

Vor Beginn der Montage ist sicherzustellen, dass alle in der Anweisung angegebenen Werkzeuge griffbereit sind.


Einige Schritte der Anweisung werden ausschließlich durch Abbildungen beschrieben. Komplexere Schritte werden von einem Text begleitet.

Bei eventuellen Problemen mit der Anweisung oder dem Zubehör bitte an den ortsansässigen Volvohändler wenden.

Hinweis!

Arbeitsschritte 1-6 auf beiden Seiten ausführen.

1

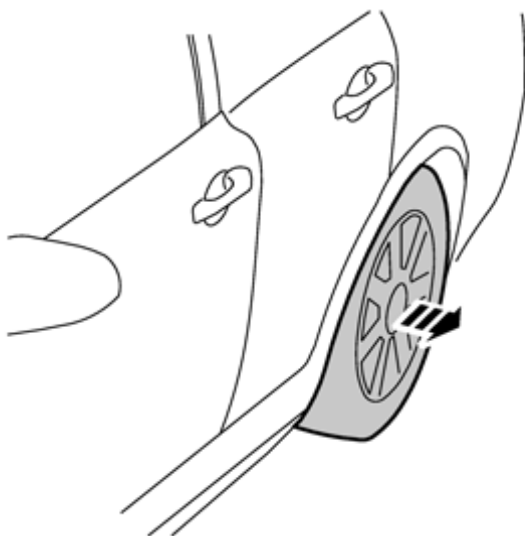


IMG-257763

Hinterrad ausbauen.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


2

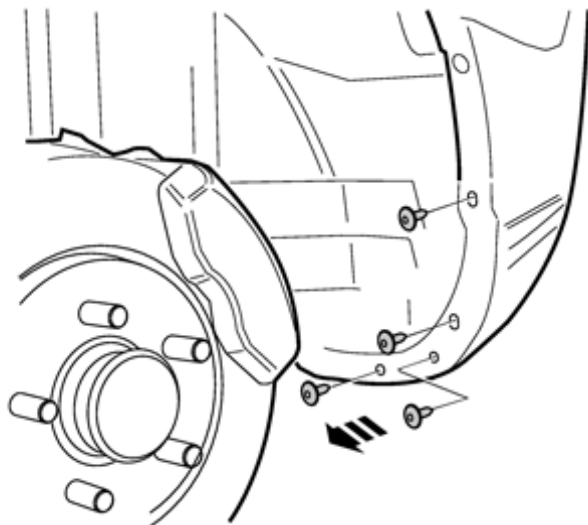

IMG-257764

Die vier Schrauben entfernen.

3

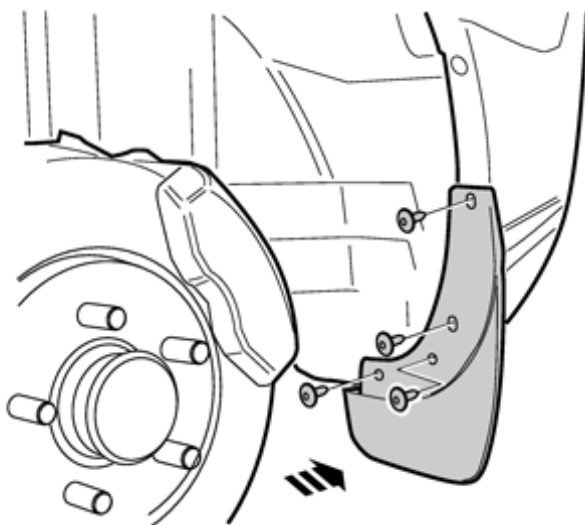

IMG-257765

Anbringen:


Schmutzabweiser

die vier neuen Schrauben aus dem Satz. Festziehen.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


4

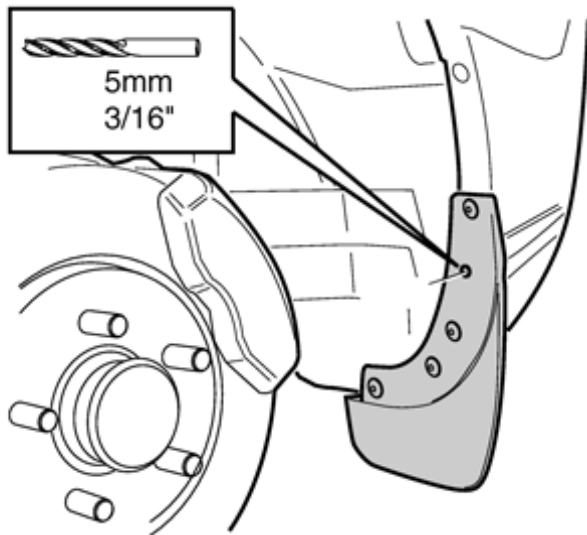

IMG-257766

Ein Ø5-mm-(3/16")Loch für die Popniete bohren.

5

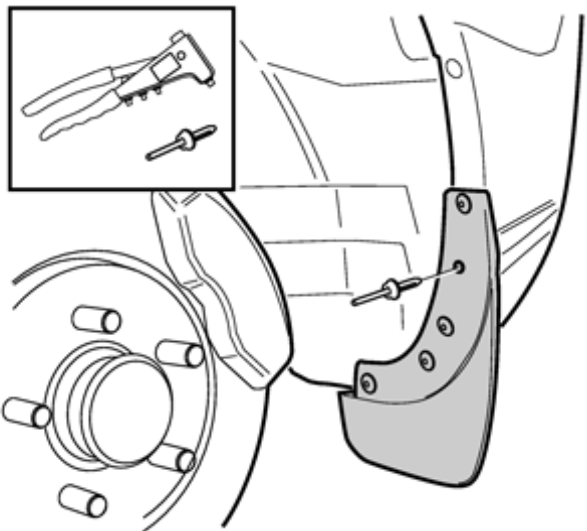


IMG-257767

Die Popniete einsetzen.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

6

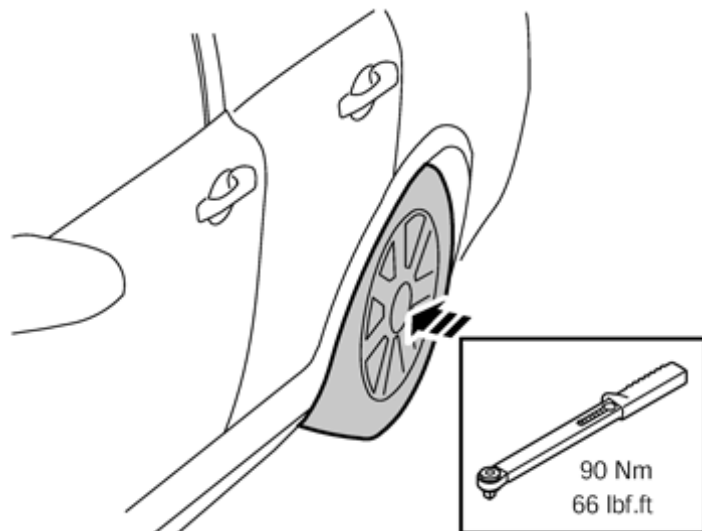

IMG-257768

Hinterrad wieder anbringen, Anzugsdrehmoment 90 Nm (66 lbf.ft.).