


Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


Anweisung Nr. 30681858 **Version** 1.2 **Art.- Nr.** 31439132, 31439123, 30681835, 30721673

Obere Befestigungstafel mit Haken

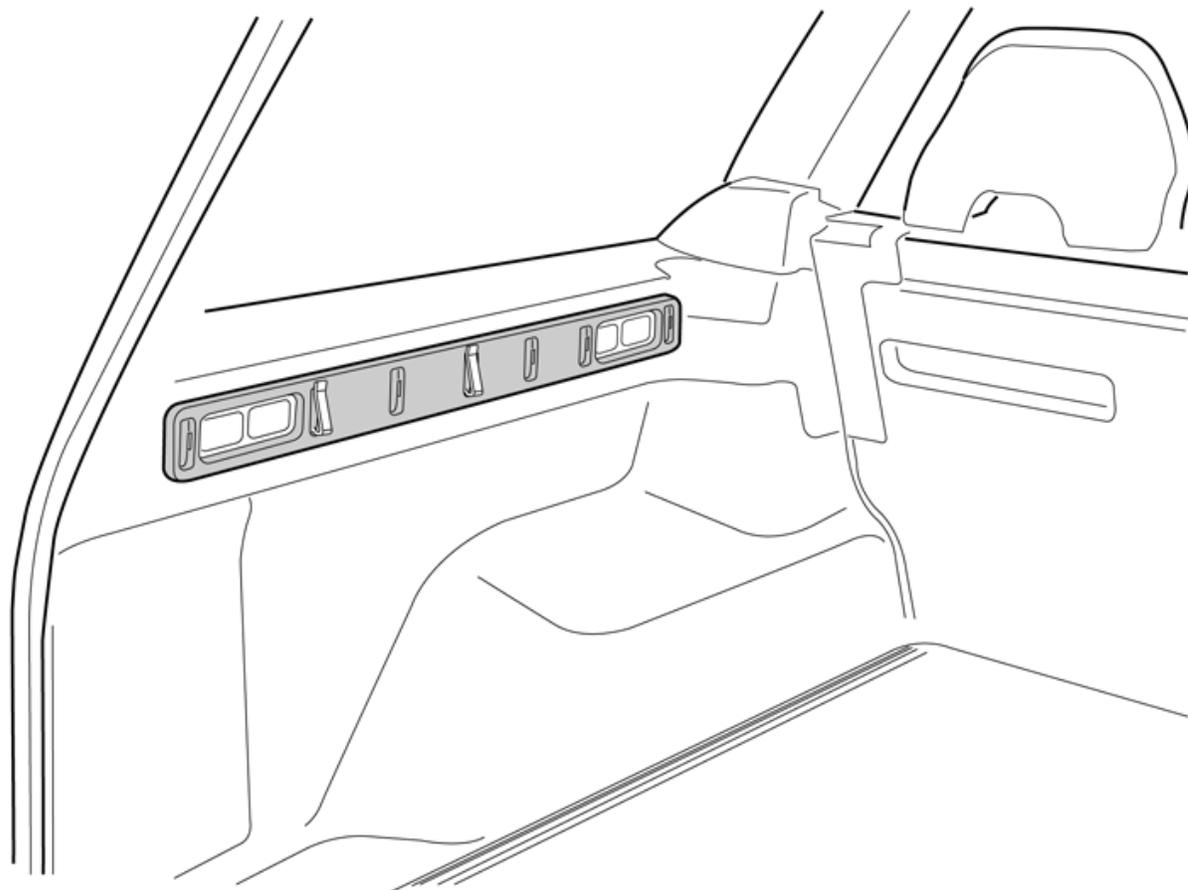

IMG-257996

Ausrüstung

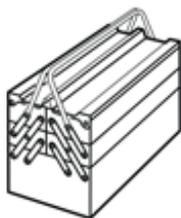

A0000162




IMG-239660



IMG-239681

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

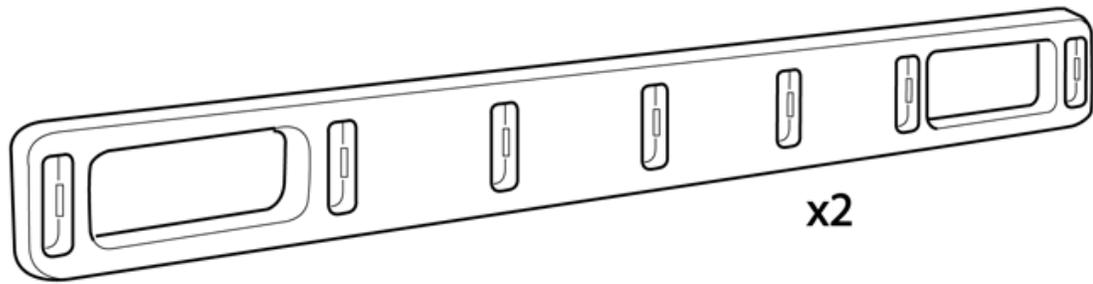

IMG-257984

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Any comments on this publication? Please contact your nearest retailer. Thank You!

Publ.no:	Issue:	Kit no:
Comments:.....		
.....		
.....		
.....		

From:	
Address:	
Telephone:	
Telefax:	

IMG-213320

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

EINFÜHRUNG


Vor Beginn der Montage ist die gesamte Anweisung durchzulesen.

Anmerkungen und Warnhinweise dienen Ihrer Sicherheit und einer Minimierung der Gefahr, dass Teile bei der Montage beschädigt werden.

Vor Beginn der Montage ist sicherzustellen, dass alle in der Anweisung angegebenen Werkzeuge griffbereit sind.

Einige Schritte der Anweisung werden ausschließlich durch Abbildungen beschrieben. Komplexere Schritte werden von einem Text begleitet.


Bei eventuellen Problemen mit der Anweisung oder dem Zubehör bitte an den ortsansässigen Volvohändler wenden.

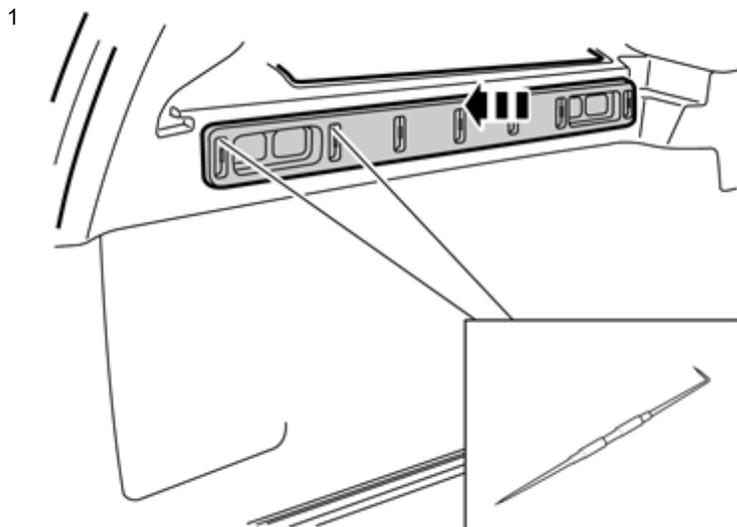

IMG-257664

Die linke Schiene (mit LH gekennzeichnet und mit den Befestigungslöchern nach oben) nehmen und den hinteren Teil im Loch für die hintere Ladungssicherungsöse platzieren.

Genau einpassen und die beiden hinteren Löcher mit einer Reißnadel markieren.

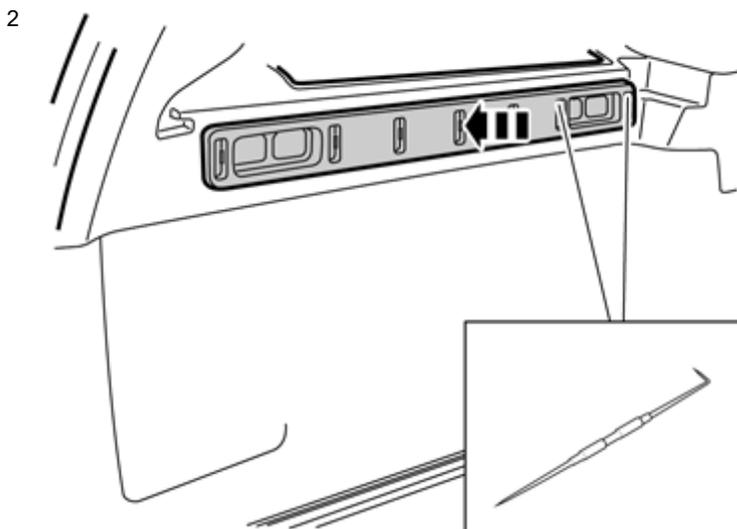

IMG-257666


Das vordere Ende der Schiene genau einpassen und die beiden vorderen Löcher mit einer Reißnadel markieren.

Die Schiene entfernen.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

3

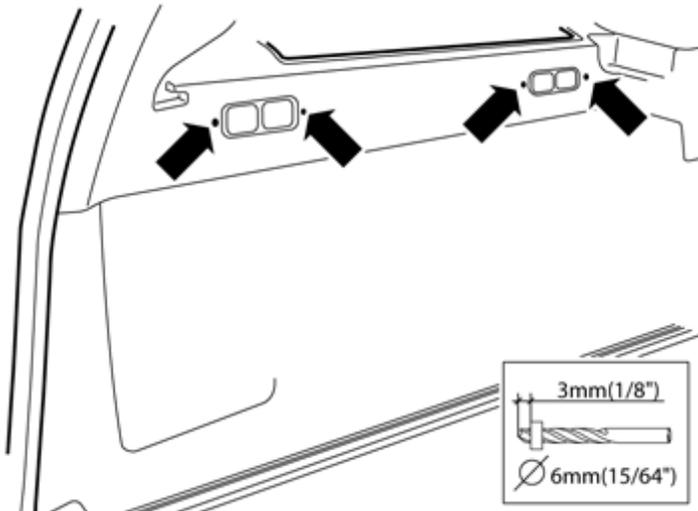

IMG-257665

Hinweis!


Darauf achten, dass nicht durch die Konsole gebohrt wird, die direkt an der Rückseite der Seitenverkleidung anliegt.

Einen Bohrer mit $\varnothing 6$ mm (15/64 ") nehmen und den Bohranschlag auf 3 mm (1/8 ") einstellen.

Vier Löcher durch die Seitenverkleidung bohren.

Bohrspäne entfernen.

4

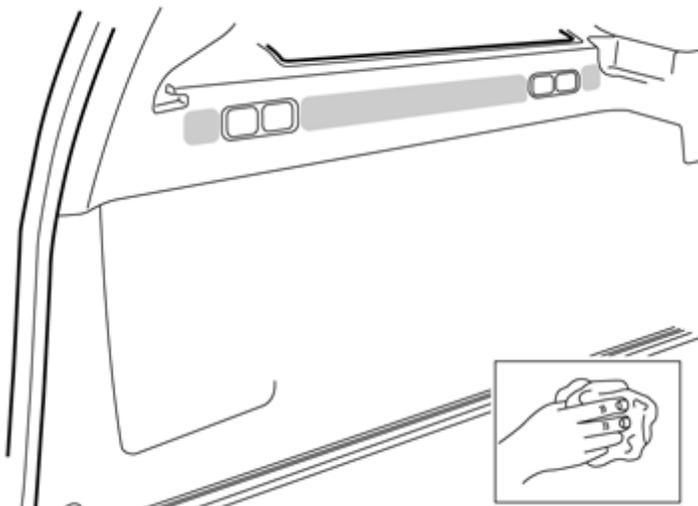



Die gekennzeichneten Flächen mit einem milden, nicht ätzenden Reinigungsmittel reinigen und abtrocknen.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


5

Die sieben Schutzfolien von den Klebebandstücken an der Rückseite der Schiene abziehen.

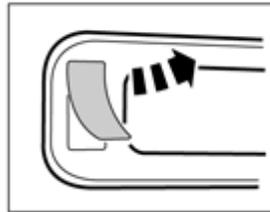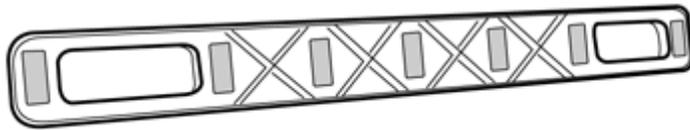

IMG-257663

6

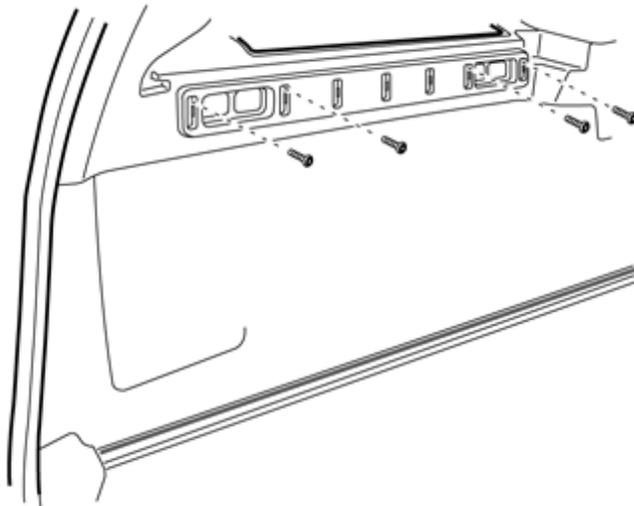

Die Schiene so einpassen, dass die vier Schrauben in die Seitenverkleidung geschraubt werden können, jedoch ohne dass das Klebeband haftet. Die Schrauben sind selbstschneidend. Beim Einschrauben kann ein bestimmter Widerstand auftreten.

Wenn die Schrauben Gewinde gebildet haben, die Schrauben anziehen und die Klebebandstücke über die gesamte Schienenlänge festdrücken.


Sämtliche Arbeitsschritte an der anderen Seite wiederholen.

IMG-257668

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

7

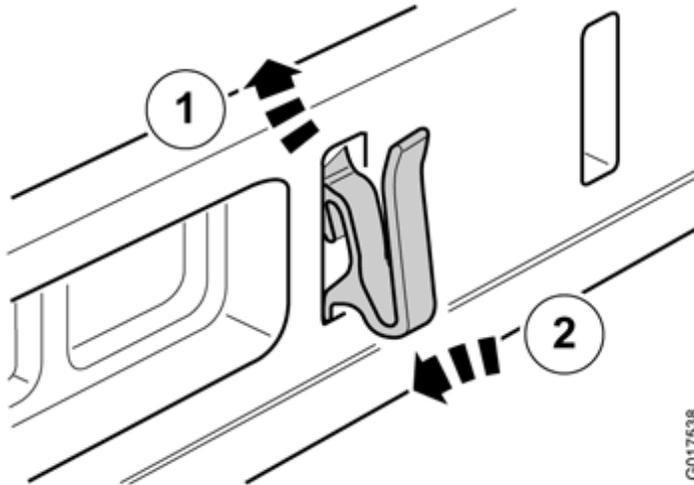

Die Haken einsetzen, indem sie zuerst an der Oberkante (1) und anschließend nach unten (2) eingeführt werden, bis sie in der Schiene einrasten.

IMG-257669

G017538