

Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Nº
instrucciones
30618672

Versión
1.0


Nº pieza

Spoiler delantero

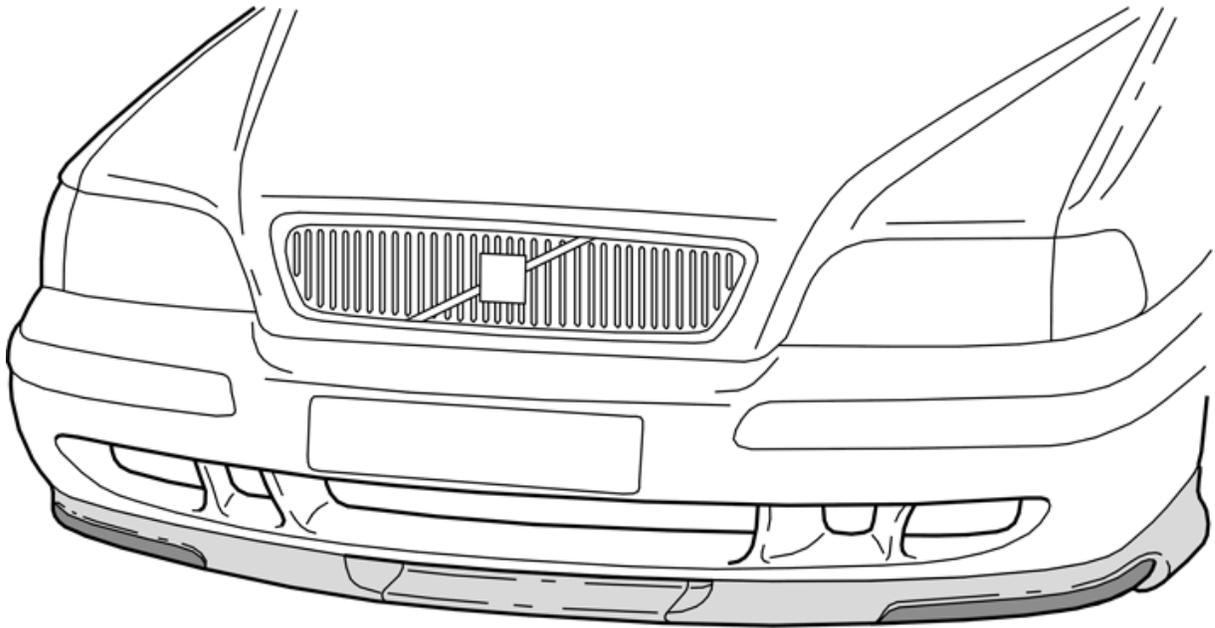

H8902265

Equipamiento

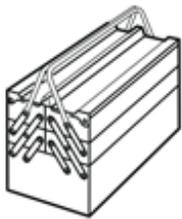

A0000162



A0000163



A0000159



Nm
lbf.ft

A0000161

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

INTRODUCCIÓN

Leer las instrucciones completas antes de iniciar el montaje.

Las notas y los textos de advertencia son para seguridad personal y para minimizar el riesgo de dañar componentes al instalar.

Antes de iniciar el montaje, comprobar que se dispone de todas las herramientas indicadas en las instrucciones.

Algunos pasos de estas instrucciones se presentan solamente con ilustraciones. Para los pasos más complicados hay también texto explicativo.

En caso de haber problemas con las instrucciones o el accesorio, contactar con el concesionario Volvo local.

Pintura, tratamiento previo

1

Pintura, tratamiento previo

Apomace (húmedo y seco 1000)

Desengrase.

Pintura metalizada

A. Capa base:

CAB/resina melamínica de poliéster, 1 componente

Espesor de la capa 10-15 µm

Tiempo de secado, 10 minutos.

B. Capa transparente

Poliuretano, 2 componentes

Espesor de la capa 35-45 µm

Tiempo de evaporación 10 minutos

Tiempo/temp. de secado 60 minutos máx 60°C (140°F).

Mono

Poliuretano, 2 componentes

Espesor de la capa 10-15 µm

Tiempo de evaporación 10 minutos


Tiempo/temp. de secado 60 minutos máx 60°C (140°F).

Preparación

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

2

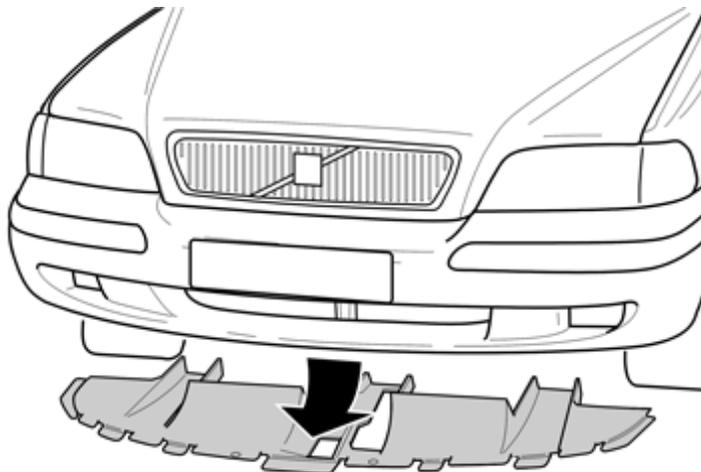


Preparación

Quite la protección antisalpicaduras de debajo del compartimento del motor.

H2900177

3

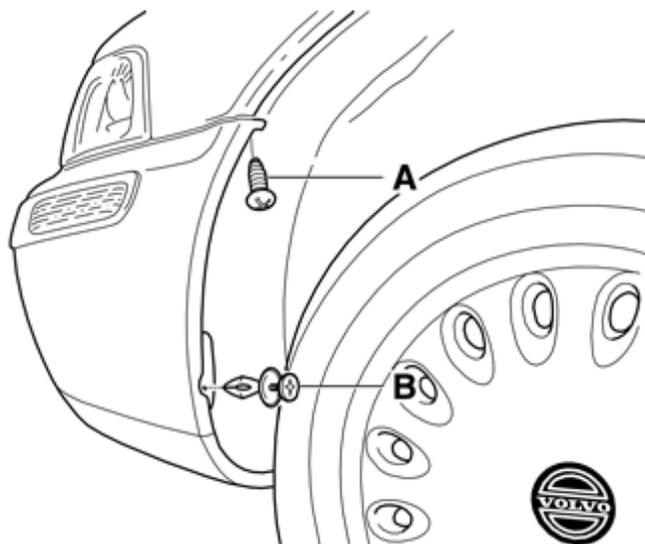


Quite los tornillos (A) y las presillas (B) de los lados derecho e izquierdo.

H8902264

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

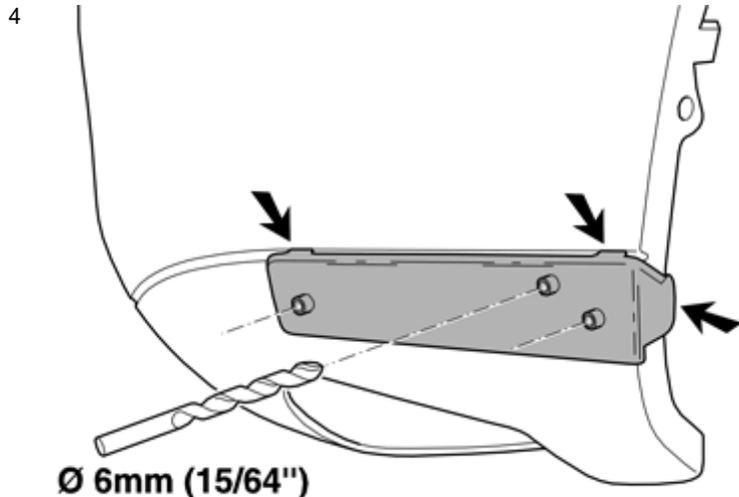


H8902272

Limpie a conciencia la parte inferior del parachoques entera.

Coloque la plantilla de taladrado izquierda en el lado del parachoques izquierdo y perfore 3 orificios de Ø6 mm (15/64"). (Utilice un tope de brocas de 20 mm (50/64").)

Proceda de la misma manera en el lado del parachoques derecho y utilice la plantilla de taladrado derecha.

5A

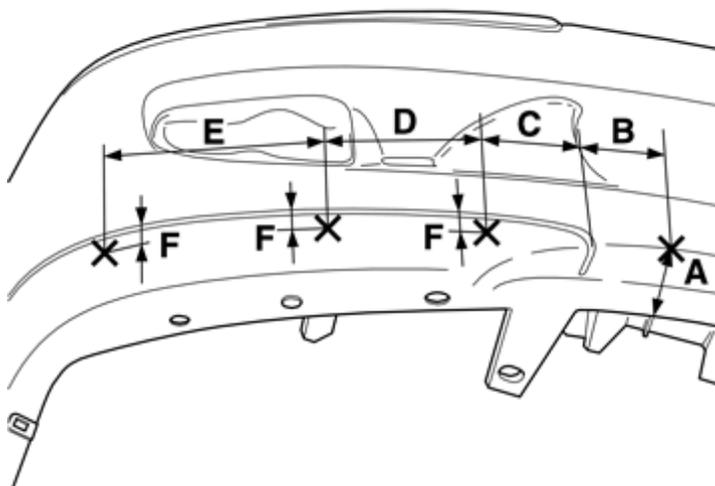


H8902274

Localice las ocho marcas de taladrado en la parte inferior del parachoques. Se encuentran según las medidas de las ilustraciones 5A y 5B, (A=60 mm (2 3/8"), B=56 mm (2 3/16"), C=75 mm (2 5/16"), D=110 mm (4 5/16"), E= 175 mm (6 7/8"), F=10 mm (3/8")).

Perfore orificios de 8x Ø7 mm (9/32") por las marcas. (Utilice un tope de brocas de 20 mm (50/64").)

5B

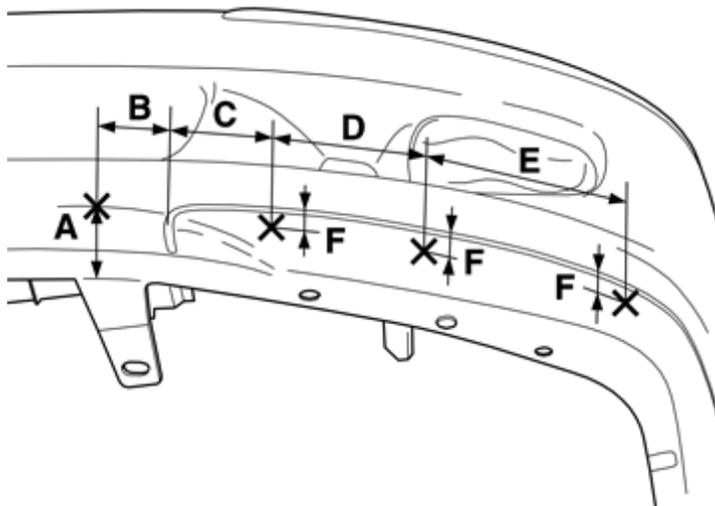


H8902273

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

6

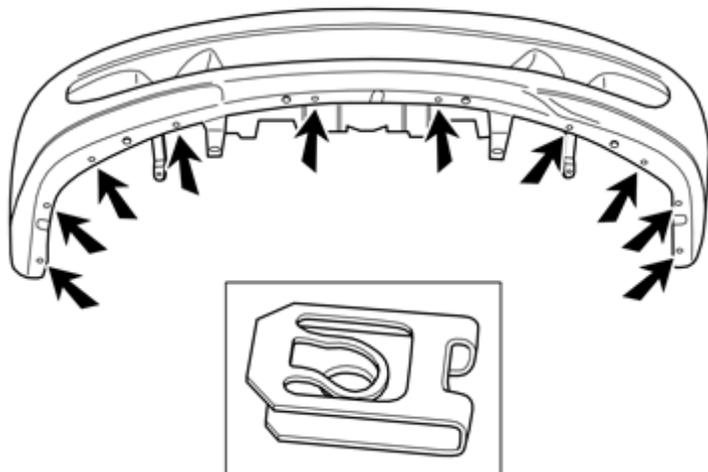


H8902275

Ponga las diez presillas.

Instalación del spoiler

7

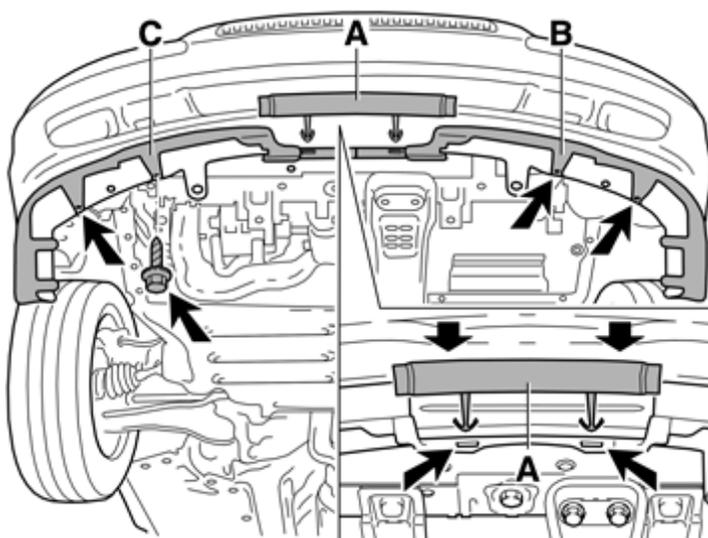

H8902263

Instalación del spoiler

Limpie la superficie donde se vaya a montar el spoiler delantero.

Coloque el spoiler (B) e instale los pernos, apriete a mano.

Coloque el spoiler (C) e instale los pernos, apriete a mano.

Presione la sección central (A) para introducirla en el spoiler (B y C).


Alinee el spoiler delantero (A, B, C) con el parachoques.

Apriete todos los pernos a 3 Nm (2 lbf ft.).

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


8

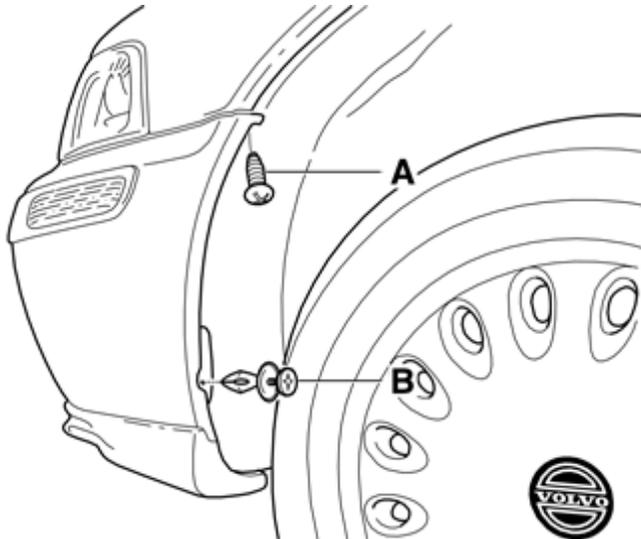

H8902261

Coloque los tornillos (A) y las presillas (B) en los lados derecho e izquierdo.

9

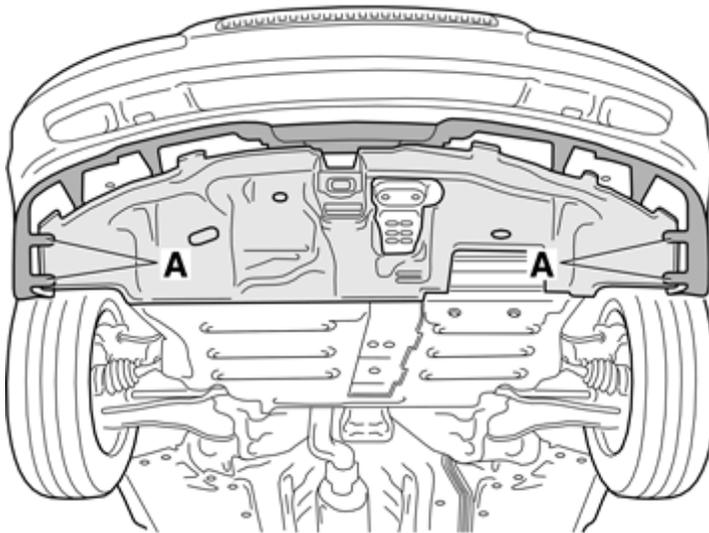

H8902105

Coloque con cuidado la protección antisalpicaduras delantera.

Doble los soportes exteriores del spoiler (A) para colocarlos en posición y coloque los tornillos y las presillas.