

Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

**Nº
instrucciones**
31373896

Versión
1.2


Nº pieza
30758018, 30758017, 30758016, 30758015, 31330004, 31330003, 31265611

Placa de esquís, parachoques delantero

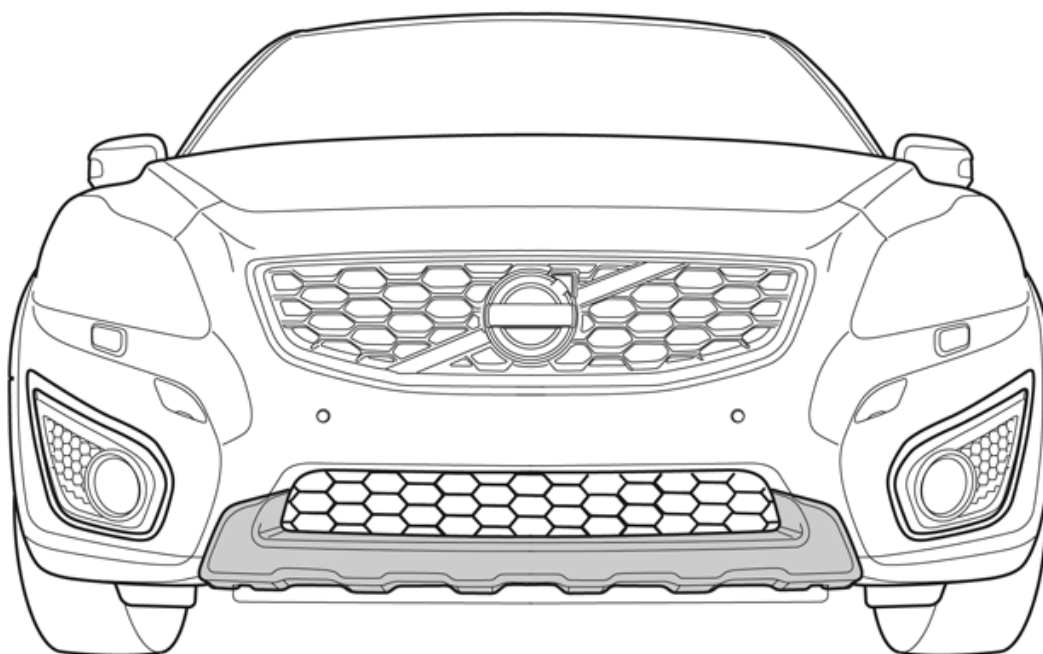

IMG-332065

Equipamiento

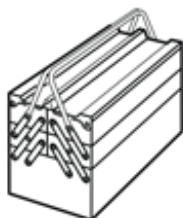

A0000162



IMG-239940



IMG-239660



IMG-239681

2 h




A0000177

48h




A0000214

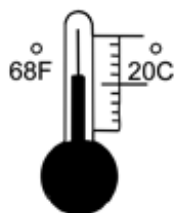

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

M0000232

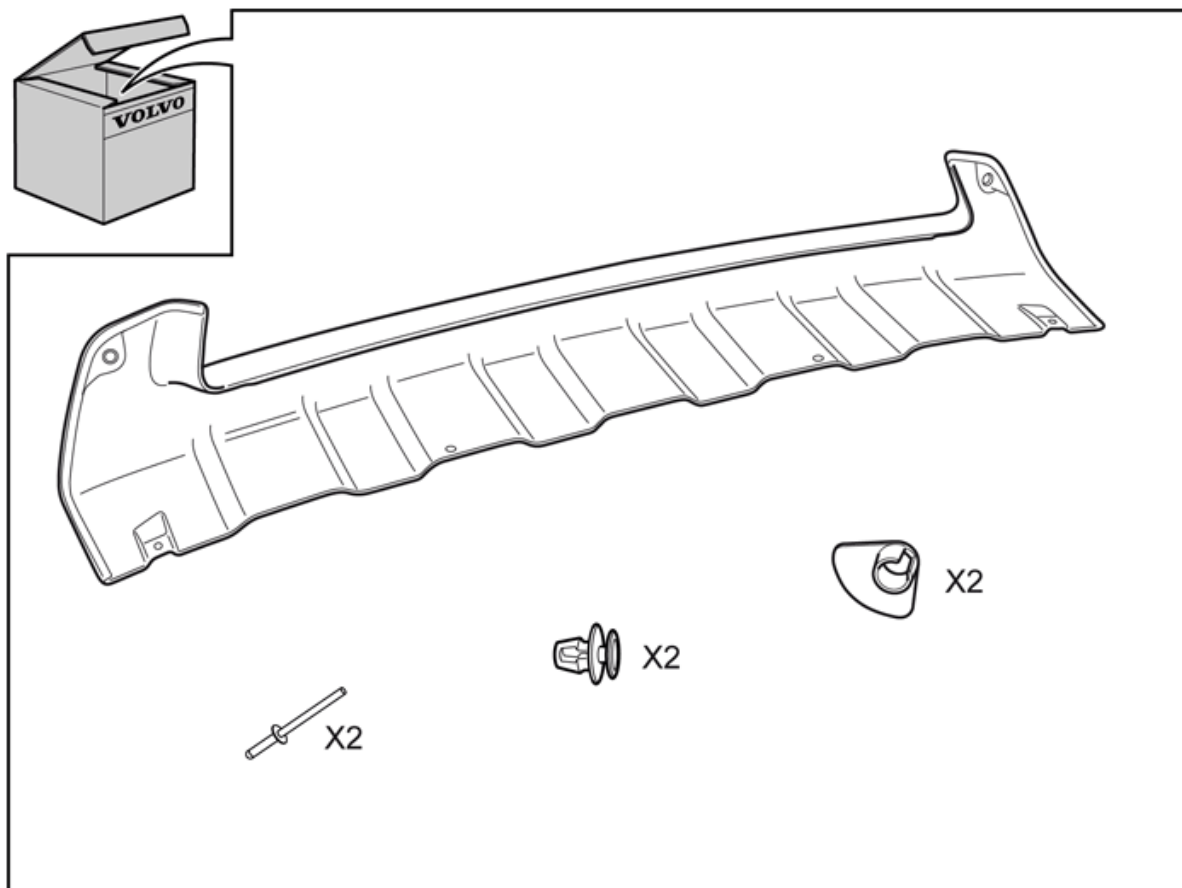

IMG-332068

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

INTRODUCCIÓN

Leer las instrucciones completas antes de iniciar el montaje.

Las notas y los textos de advertencia son para seguridad personal y para minimizar el riesgo de dañar componentes al instalar.

Antes de iniciar el montaje, comprobar que se dispone de todas las herramientas indicadas en las instrucciones.

Algunos pasos de estas instrucciones se presentan solamente con ilustraciones. Para los pasos más complicados hay también texto explicativo.

En caso de haber problemas con las instrucciones o el accesorio, contactar con el concesionario Volvo local.


¡Atención!

Realice la tarea a una temperatura mínima de 20°C (68 °F).

No emplee el vehículo durante 2 horas después de completar la tarea.

No lave el vehículo durante 48 horas después de completar la tarea.

1

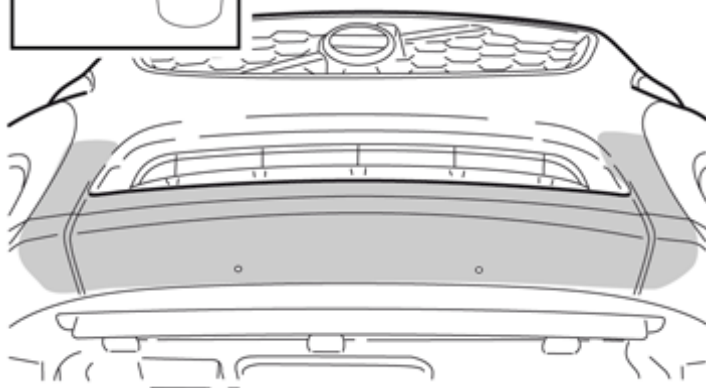

IMG-332072


Lave las superficies del vehículo que vayan a cubrirse con la placa de esquís.

Secar.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


2

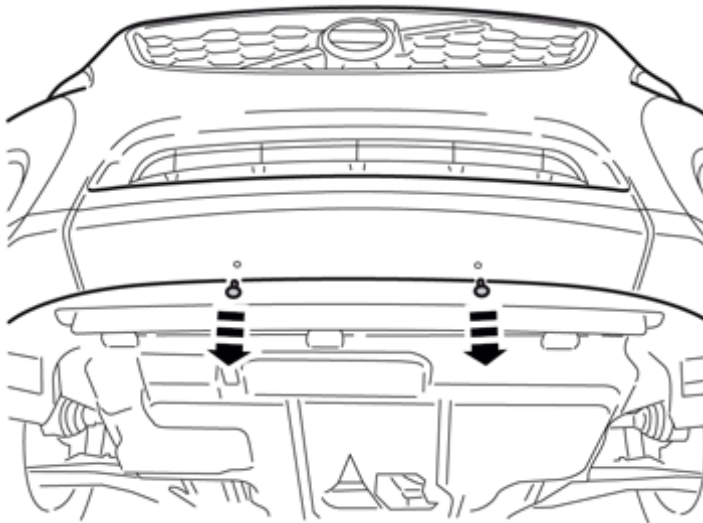

IMG-332084

Desmonte los dos tornillos centrales del regulador de aire.
Volverá a utilizarlos más tarde.

3

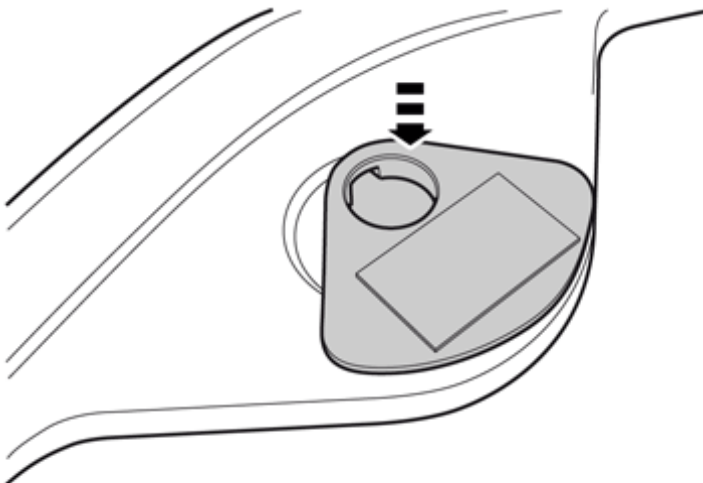

IMG-332085


Saque del kit la plantilla de perforación y la placa de esquís.
Coloque la plantilla en el orificio de la anilla de la fijación de la
presilla.

Repetir en el otro lado.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


4

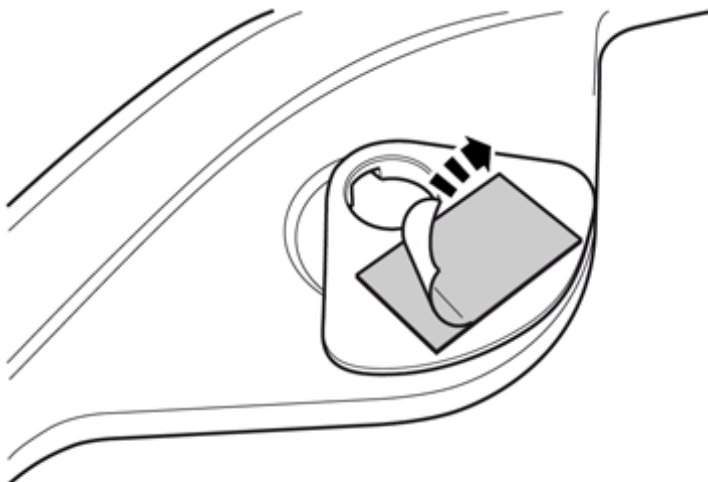

Retire la cinta protectora de ambas plantillas.

IMG-332086

5

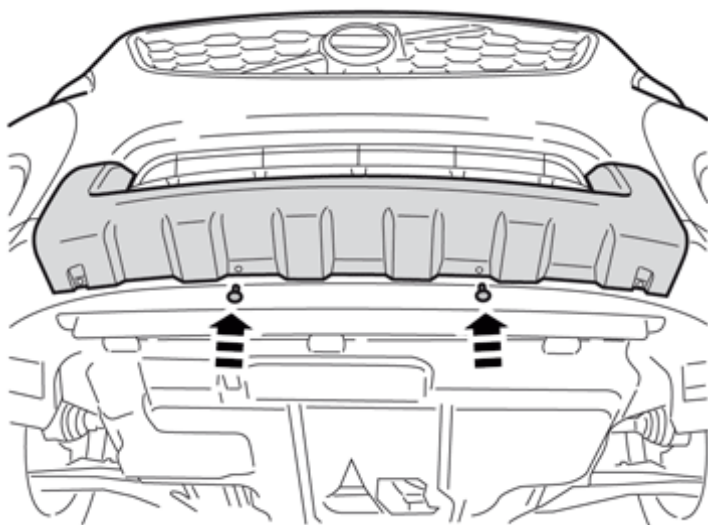


Fije la placa de esquís con los tornillos ya existentes. No apriete tanto que luego no pueda ajustarse su posición lateralmente. Asegúrese de que todavía no pegue la cinta adhesiva de la plantilla de perforación.

IMG-332087

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

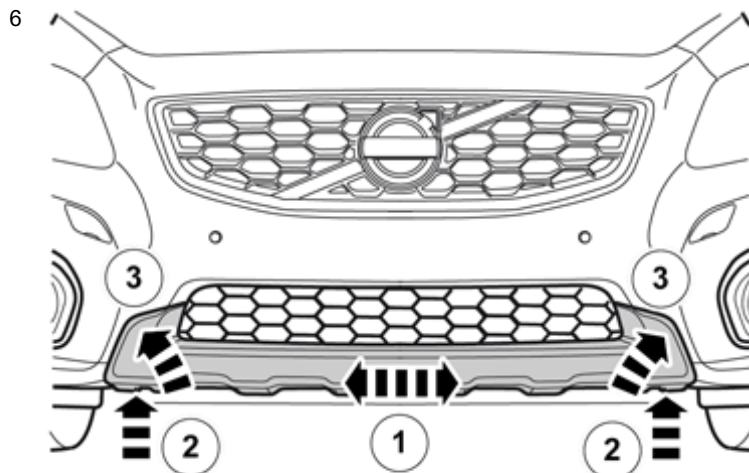


IMG-332089

Coloque ahora la placa de esquís en sentido lateral (1). Asegúrese de que todavía no pegue la cinta adhesiva de la plantilla de perforación.

¡Atención!

Alce la placa de esquís empujando lo más posible hacia arriba por los extremos (2). A continuación, presione por el medio de las plantillas de perforación (3) para que sujete su cinta adhesiva.

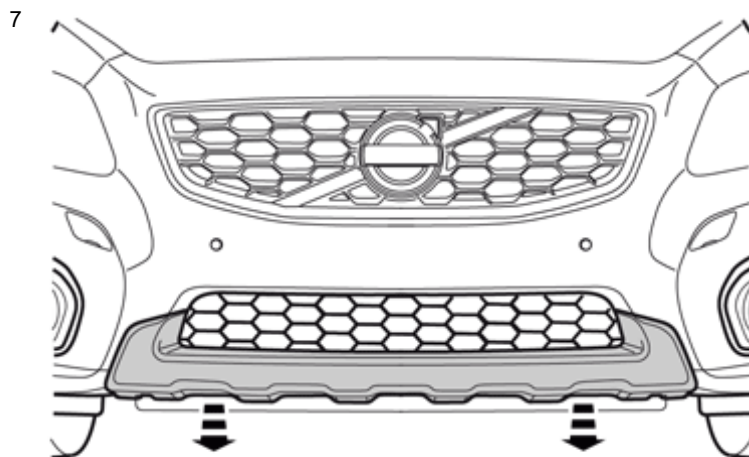


IMG-332092

Desmonte la placa de esquís de la rejilla.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


8

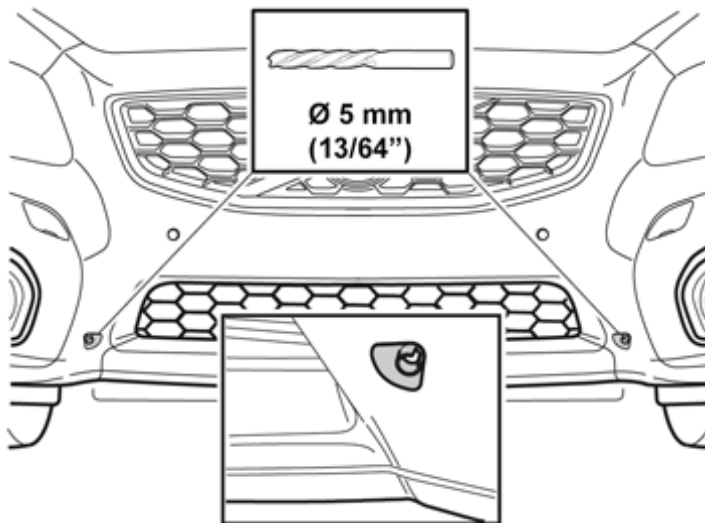

IMG-332093

Taladre los orificios por las plantillas de perforación fijadas con cinta adhesiva.

9

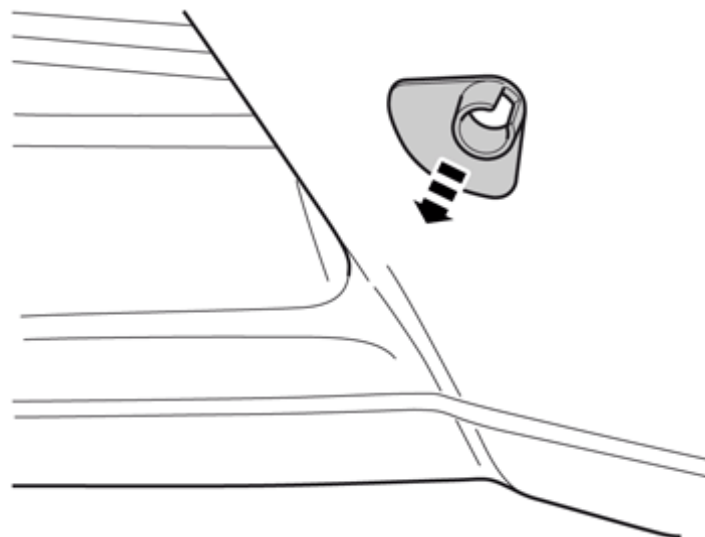


IMG-332094

Desmonte las plantillas de perforación, por ambos lados.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

10

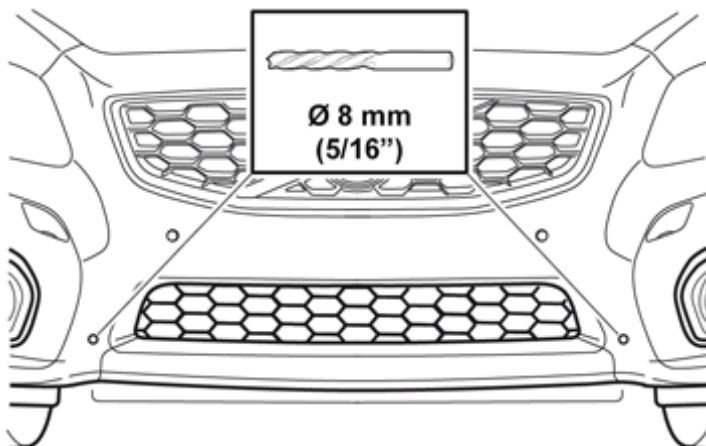


IMG-332095

Taladre los orificios a Ø8 mm (5/16").

Retire las virutas y rectifique los bordes de los orificios.

11

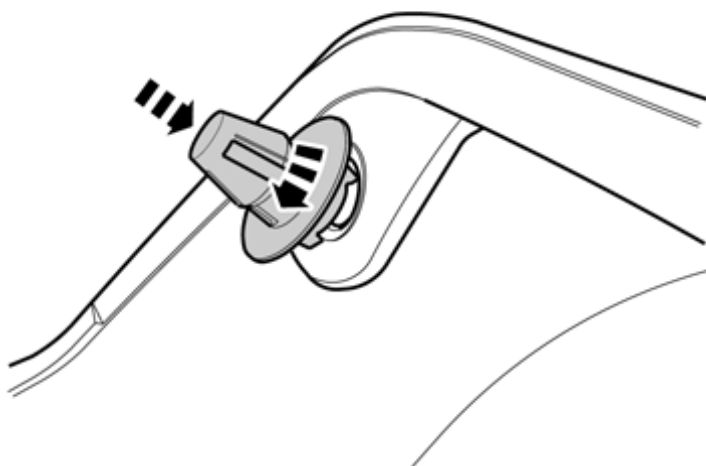

IMG-332096

Extraiga las presillas del kit y vuelva a sacar la placa de esquís.


Baje una de las clavijas de la presilla bajo el borde del orificio de la placa de esquís y gire a la derecha mientras presiona hasta encajar la presilla.

Repetir en el otro lado.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

12A

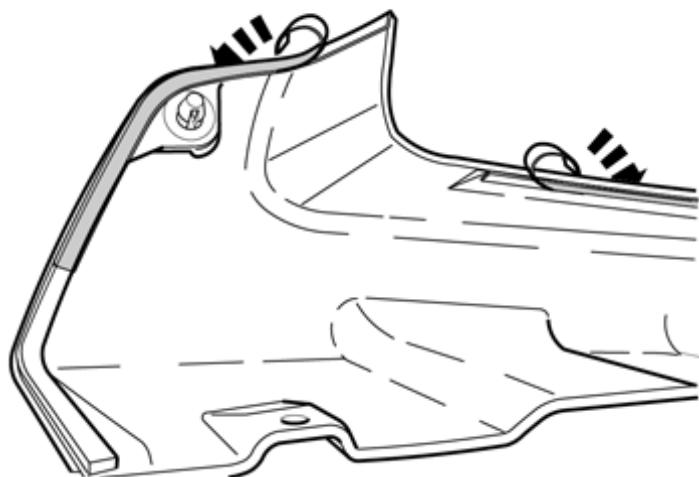


IMG-332098

Figuras A y B


Ahora, desprenda con cuidado la cinta de protección de la cinta adhesiva, de una pieza en ambos lados, y fije en el lado superior/exterior con trozos de cinta adhesiva a ambos lados de la placa de esquís.

12B

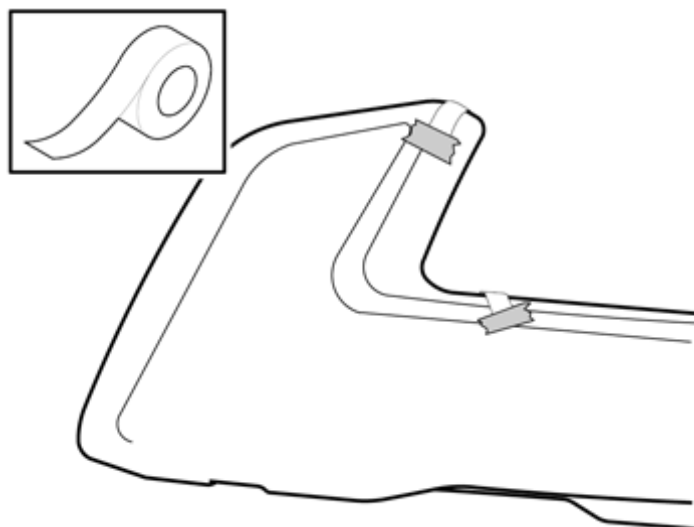

IMG-332212

13

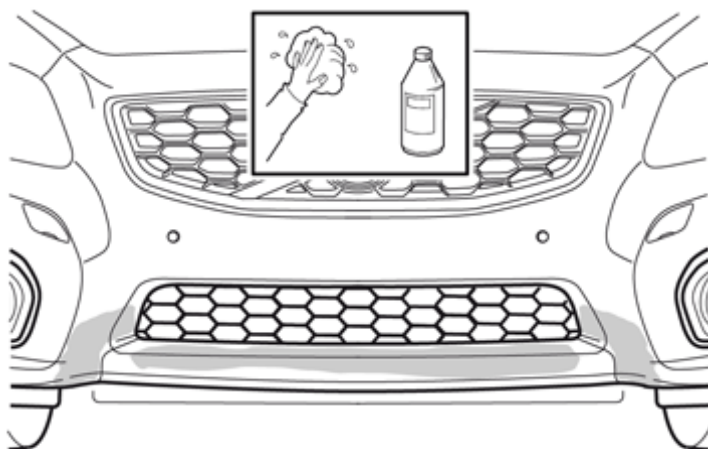

IMG-332213


Limpie con isopropanol las superficies indicadas de la cinta adhesiva de la placa de esquís.

Secar.

Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

14A

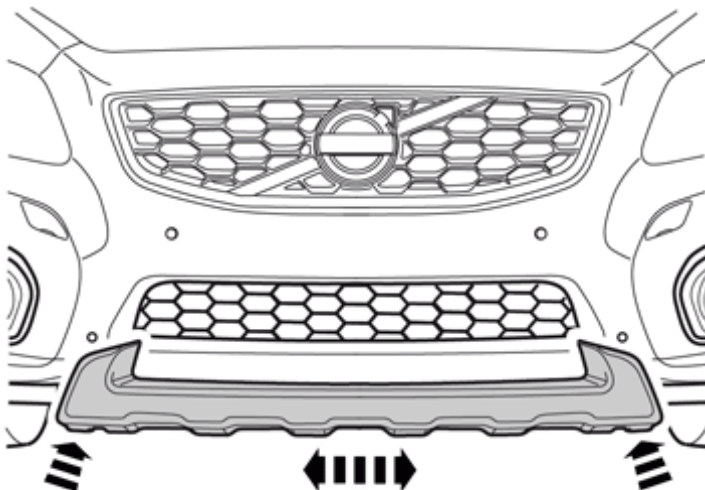

IMG-332214

14B

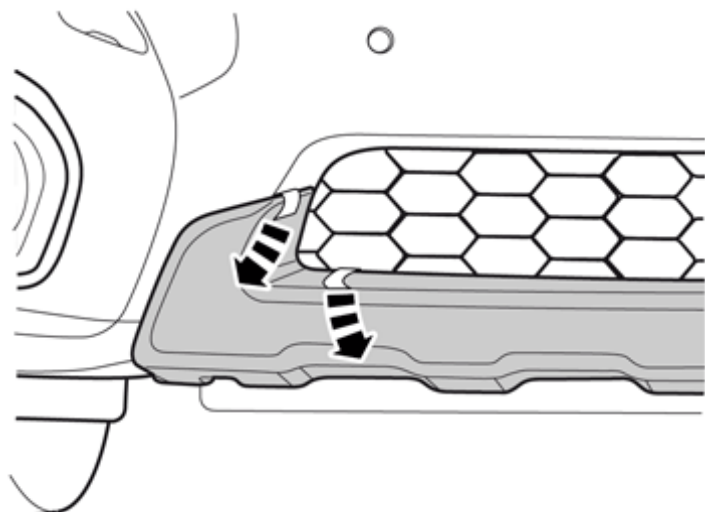

IMG-332215

Figura A


Coloque la placa de esquís de forma que pueda notar que las presillas reposan sobre los bordes de los orificios, a ambos lados. Asegúrese de que la cinta adhesiva no pegue demasiado pronto.

Figura B

Sujete con una mano la placa de esquís al tiempo que retira la cinta de protección.

Presione en medio de las presillas para que éstas enganchen.

15

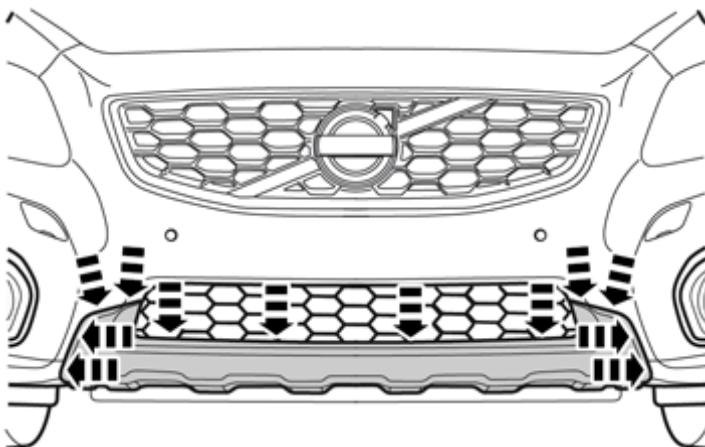

IMG-332218

Presione ahora con fuerza la placa de esquís, en el medio de la cinta de fijación y alrededor.


¡Atención!

Asegúrese de presionar con unos 50 N durante 15 segundos en todas las superficies donde está la cinta adhesiva, para que pegue bien.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


16

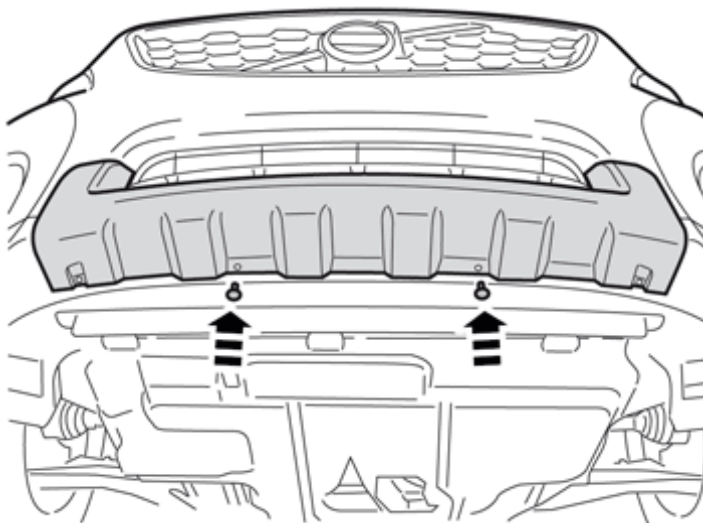

IMG-332219

Apriete la placa de esquís por abajo con los tornillos ya existentes.

17

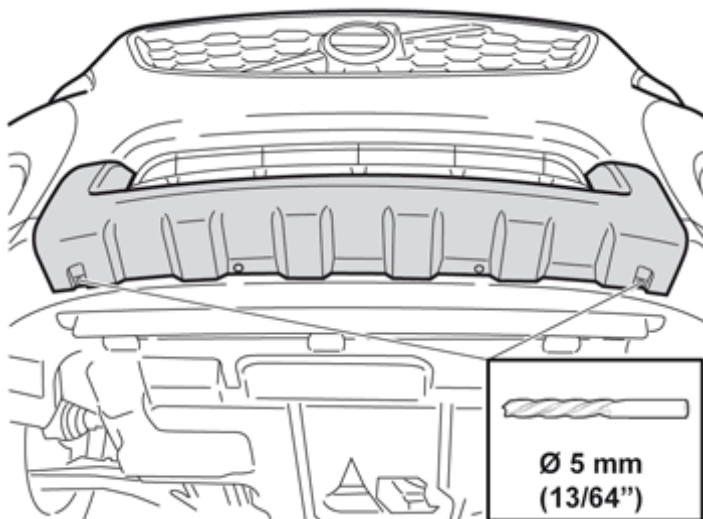

IMG-332223


Taladre los orificios ya existentes de los extremos exteriores de la placa de esquís y a través del regulador de aire.

Quitar las virutas de perforación.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

18

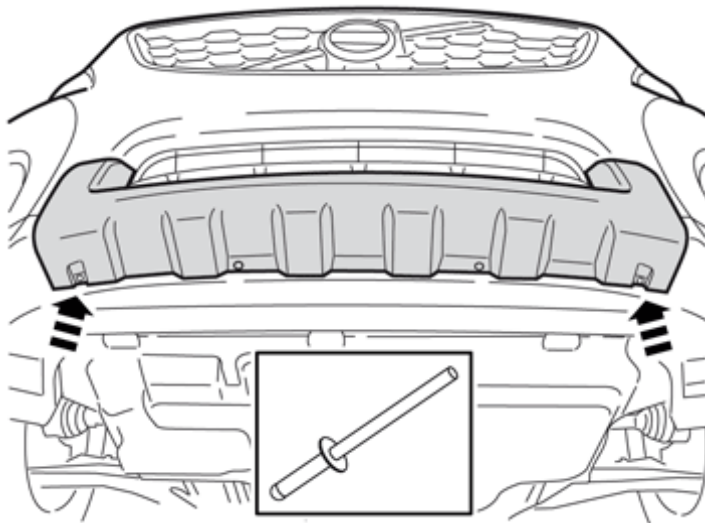

IMG-332224

Saque los remaches del kit y fije la placa de esquís en los extremos exteriores.