

Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Ohje nro
30618672

Versio
1.0

Osa nro

Etuspoileri

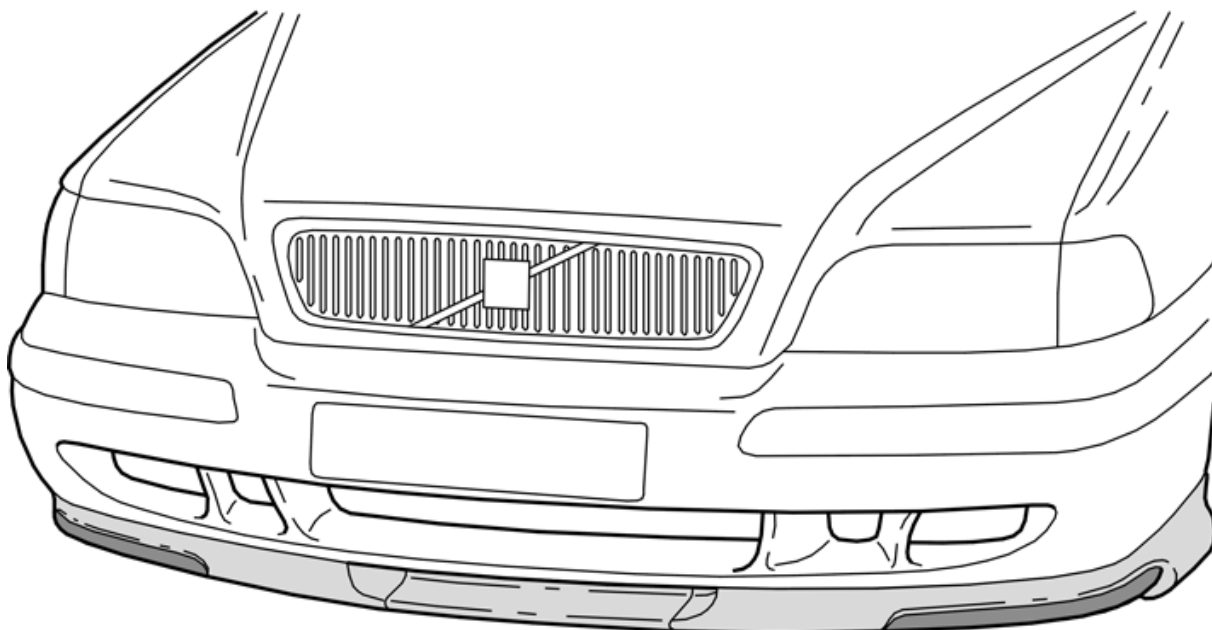

H8902265

Varuste



A0000162



A0000163



A0000159



Nm
lbf.ft

A0000161

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

JOHDANTO

Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista.

Huomautukset ja varoitustekstit ovat turvallisuuden takia ja sen vaaran minimoimiseksi, että jotakin menisi rikki asennuksen yhteydessä.

Varmista ennen asennuksen aloittamista, että kaikki ohjeessa mainitut työkalut ovat saatavilla.

Toiset ohjeen työvaiheet esitetään vain kuvin. Monimutkaisemmissa työvaiheissa on myös selostusteksti.

Mahdollisissa ohjeita tai varustetta koskeissa ongelmissa ota yhteyttä paikalliseen Volvo-myyjään.

Maalaus, esikäsittely

1

Maalaus, esikäsittely

Hio (märkänä ja kuivana 1000)

Posta rasva.

Metallinhohto

A. Peruspintamaali:

CAB/polyesterimelamiiniharts, 1-komponentti

Kerrospaksuus 10-15 µm

Kuivumisaika 10 minuuttia.

B. Kirkaslakka

Polyuretaani. 2-komponentti

Kerrospaksuus 35-45 µm

Haihtumisaika 10 minuuttia

Kuivumisaika/lämpötila 60 minuuttia maks. 60 °C (140 °F).

Yksivärinen

Polyuretaani. 2-komponentti

Kerrospaksuus 10-15 µm

Haihtumisaika 10 minuuttia


Kuivumisaika/lämpötila 60 minuuttia maks. 60 °C (140 °F).

Valmistelutyöt

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

2

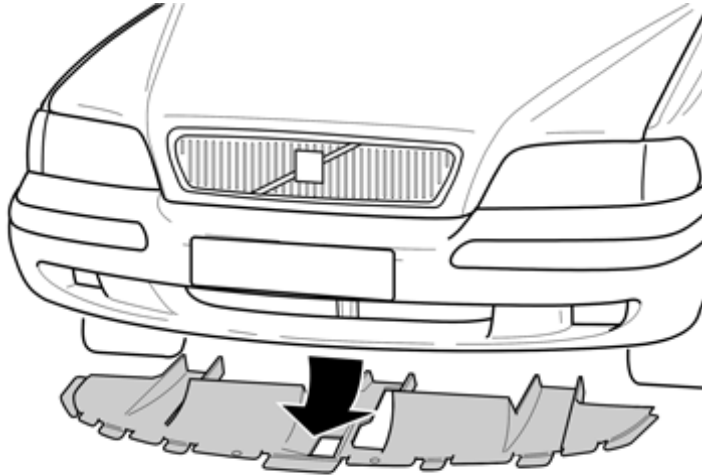


Valmistelutyöt

Irrota eturoiskesuoja moottoritilan alta.

H2900177

3

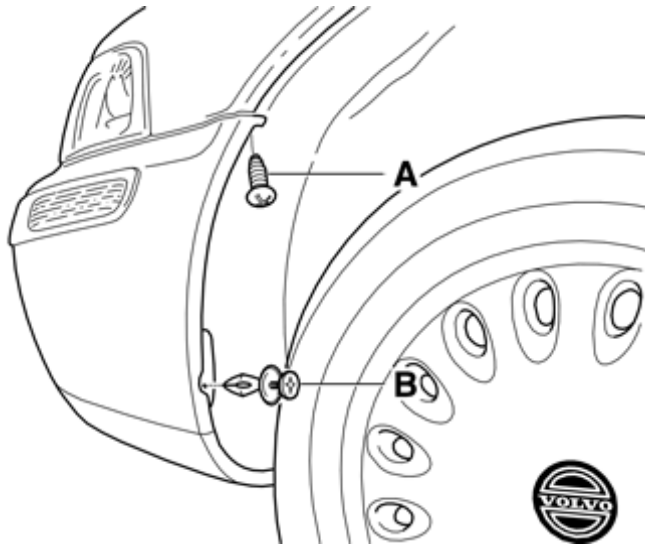


Irrota ruuvit (A) ja pidikkeet (B) vasemmalta ja oikealta puolelta.

H8902264

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

4

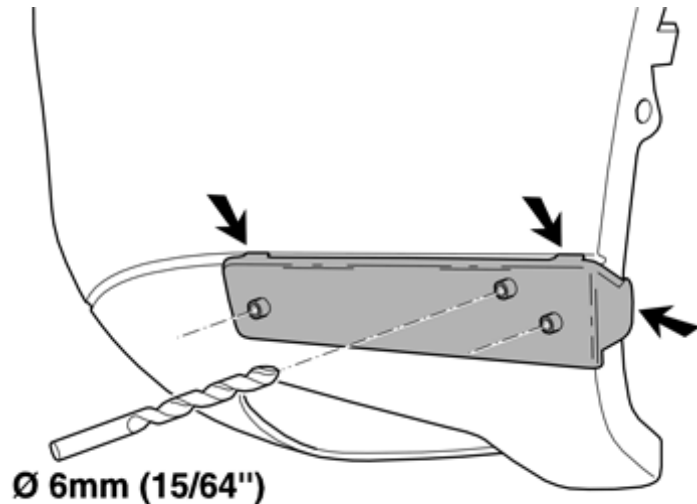


H8902272

Puhdista koko puskurin alasuvi hyvin huolellisesti.

Aseta vasen porausmalli vasemman puskurin päälle, ja poraa 3 kpl Ø6 mm (15/64") reikiä. (Käytä 20 mm (50/64") poraussyvyyden rajoitinta.)

Toista menettely puskurin oikealla puolella; käytä oikeaa porausmallia.

5A

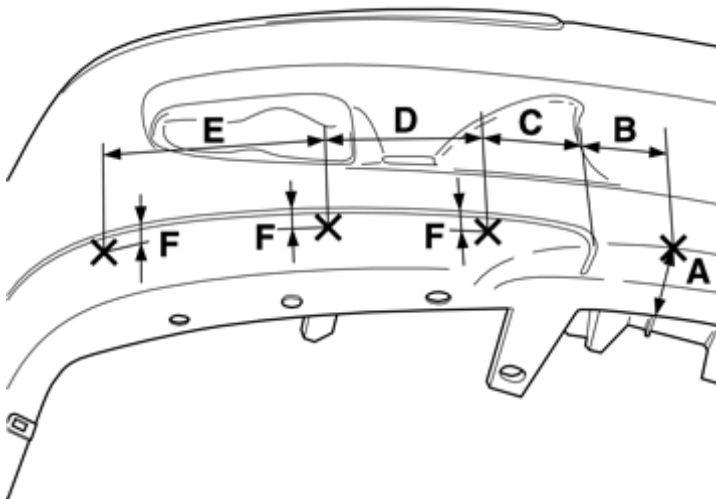


H8902274

Etsi kahdeksan porausmerkintää puskurin alasuivulta. Ne löytyvät kuvien 5A ja 5B mittojen mukaisesti, (A=60 mm (2 3/8"), B=56 mm (2 3/16"), C=75 mm (2 5/16"), D=110 mm (4 5/16"), E=175 mm (6 7/8"), F=10 mm (3/8")).

Poraa 8 kpl Ø 7 mm (9/32") reikää kaksoispeltiin. (Käytä 20 mm (50/64") poraussyvyyden rajoitinta.)

5B

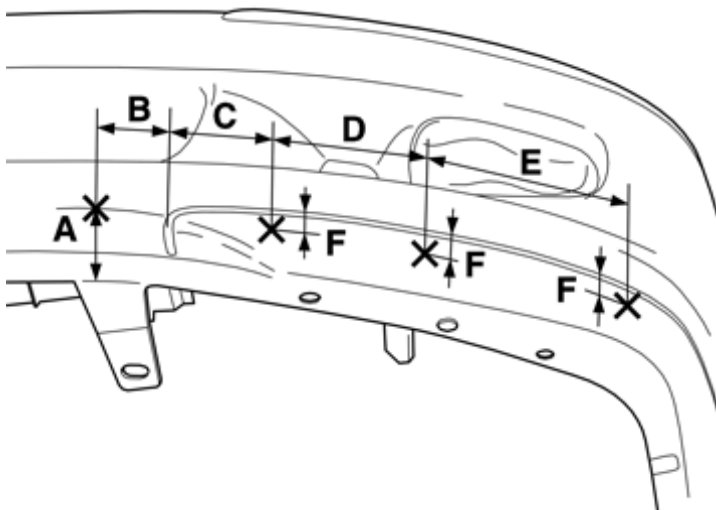


H8902273

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

6

Asenna kymmenen pidikettä.

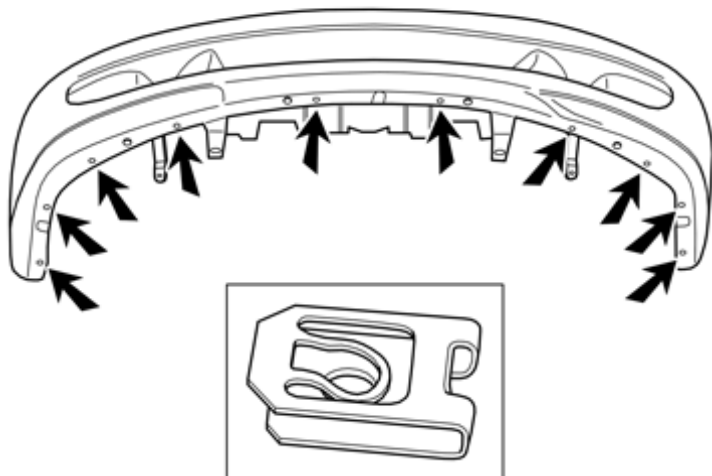


H8902275

Spoilerin asennus

7

Spoilerin asennus

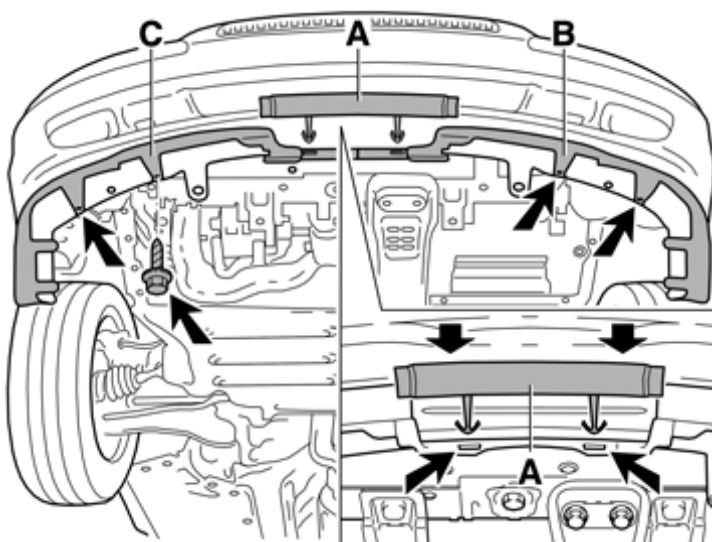

H8902263

Puhdista pinta, johon etuspoileri asennetaan.

Asenna spoileri (B) ja asenna ruuvit, tiukkaa sormin.

Asenna spoileri (C) ja asenna ruuvit, tiukkaa sormin.

Purista keskiosa (A) spoileriin (B ja C).


Kohdista etuspoileri (A, B ja C) puskuriin.

Tiukkaa kaikki ruuvit 3 Nm (2 lbf ft.).

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


8

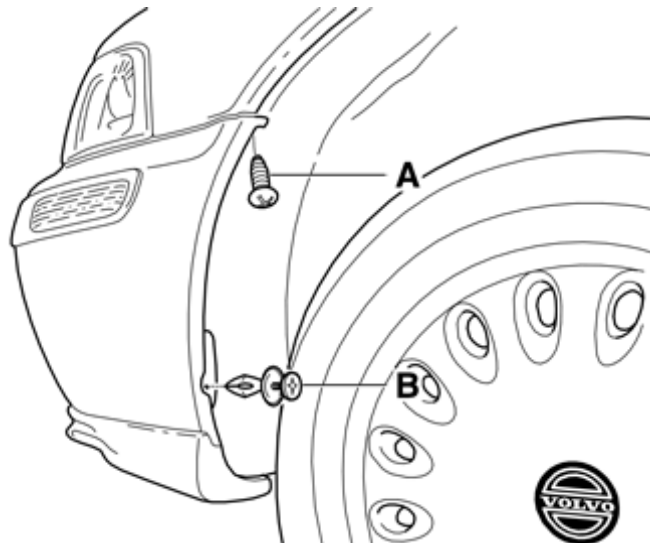

H8902261

Asenna ruuvit (A) ja pidikkeet (B) vasemmalle ja oikealle puolelle.

9

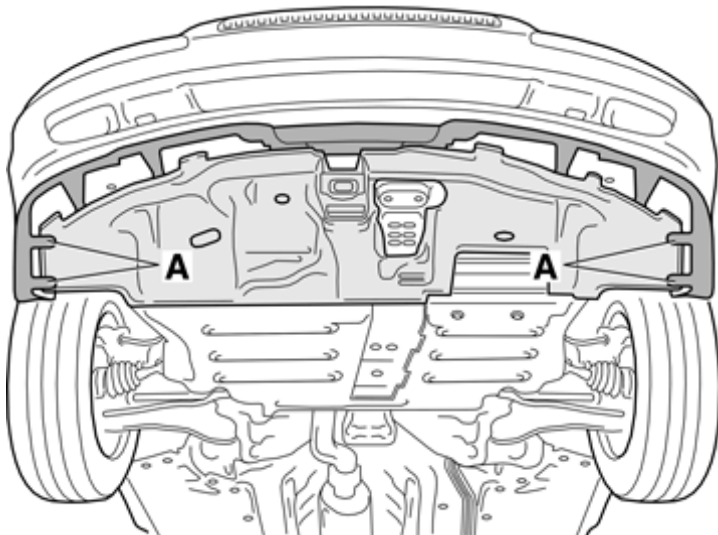

H8902105

Asenna huolellisesti eturoiskesuoja.

Taivuta spoilerin ulommat kielekkeet (A) paikalleen ja asenna ruuvit ja pidikkeet.