

Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Ohje nro
30767755

Versio
1.0

Osa nro

Lastenistuin, ISOFIX-kiinnike taakse

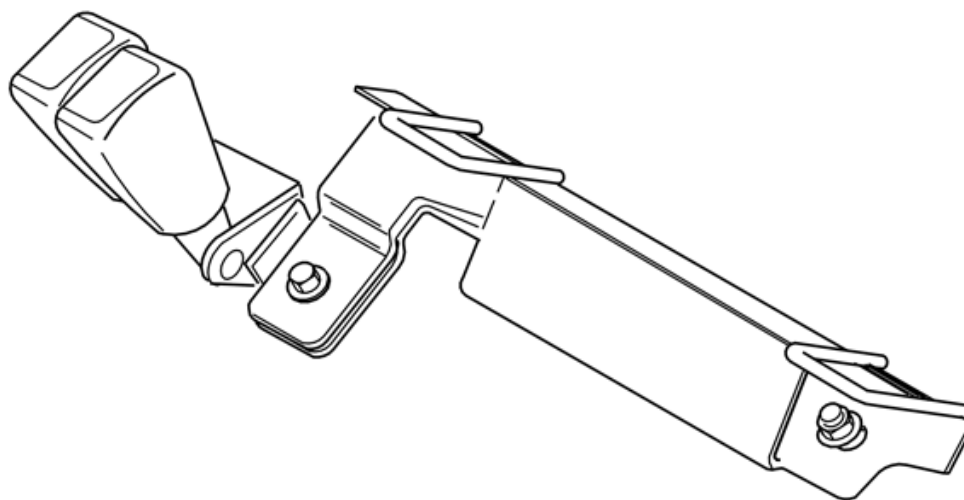

M8802390

Varuste



A0000162




IMG-239664

Nm
lbf.ft

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

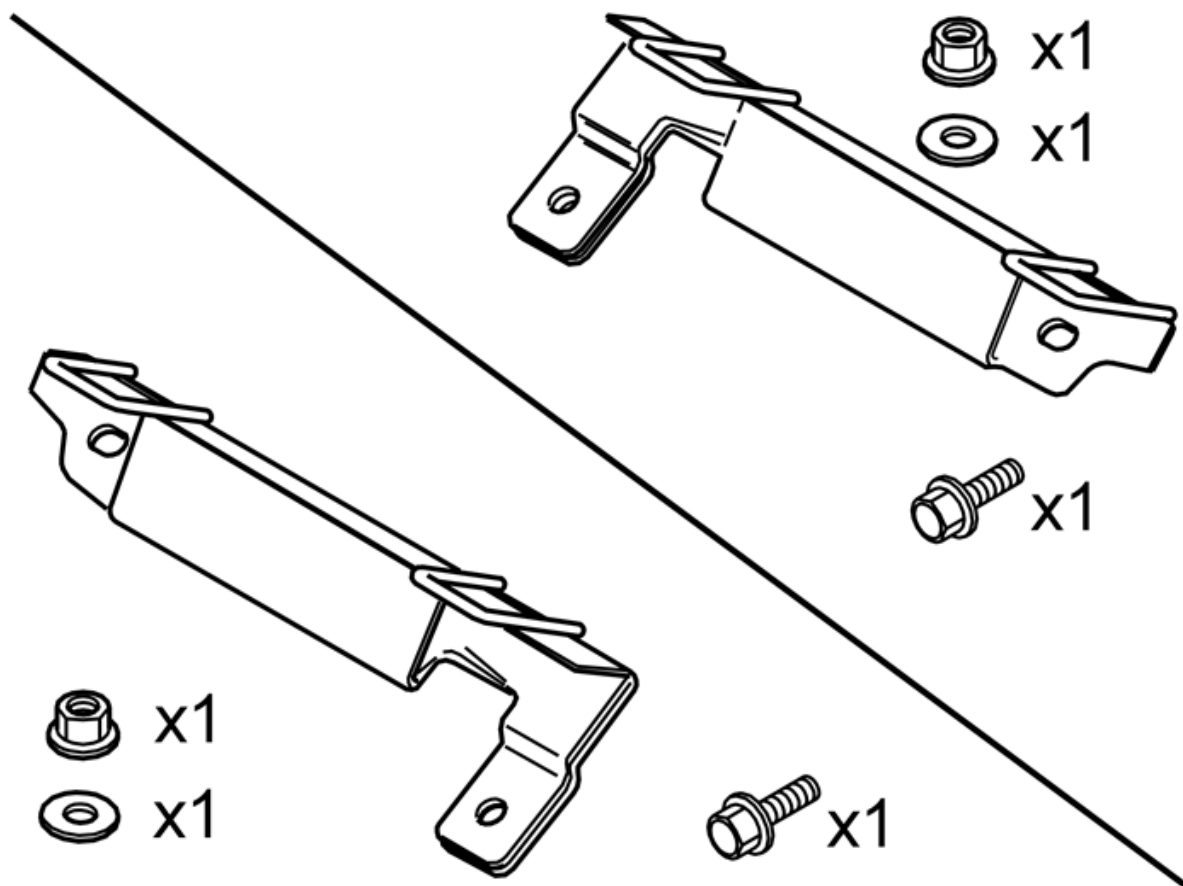

M8802389

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Any comments on this publication? Please contact your nearest retailer. Thank You!

Publ.no:	Issue:	Kit no:
Comments:.....		
.....		
.....		
.....		

From:	
Address:	
Telephone:	
Telefax:	

IMG-213320

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

JOHDANTO

Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista.

Huomautukset ja varoitustekstit ovat turvallisuuden takia ja sen vaaran minimoimiseksi, että jotakin menisi rikki asennuksen yhteydessä.

Varmista ennen asennuksen aloittamista, että kaikki ohjeessa mainitut työkalut ovat saatavilla.

Toiset ohjeen työvaiheet esitetään vain kuvin. Monimutkaisemmissa työvaiheissa on myös selostusteksti.

Mahdollisissa ohjeita tai varustetta koskeissa ongelmissa ota yhteyttä paikalliseen Volvo-myyjään.

Huom!

Varusteen asennus suositellaan annettavaksi Volvo-korjaamon tehtäväksi.

Huom!

S80-mallin kohdalla ohje pätee vain autoissa alkaen viikosta 20 vuonna 2000.

1


Malli V70 (00-)

Käännä takaistuimen istuintyyny ylös.

Koskee malleja S60 ja S80

Irrota takaistuimen tyyny ja nosta se pois.

2

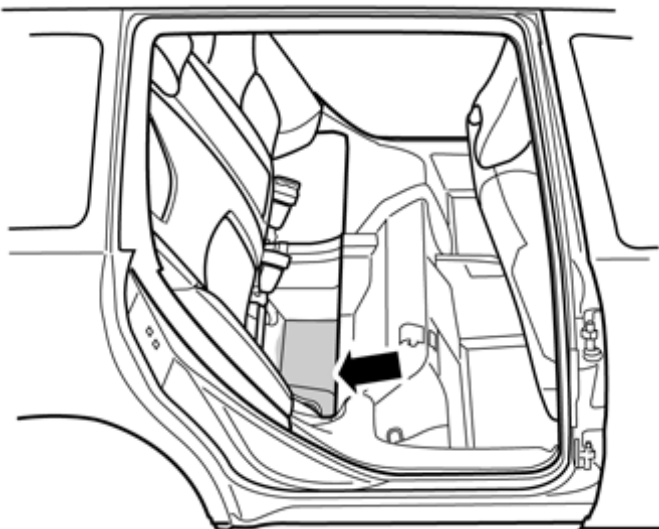


IMG-264323

Käännä eristematto sivuun oikealta puolelta.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


3

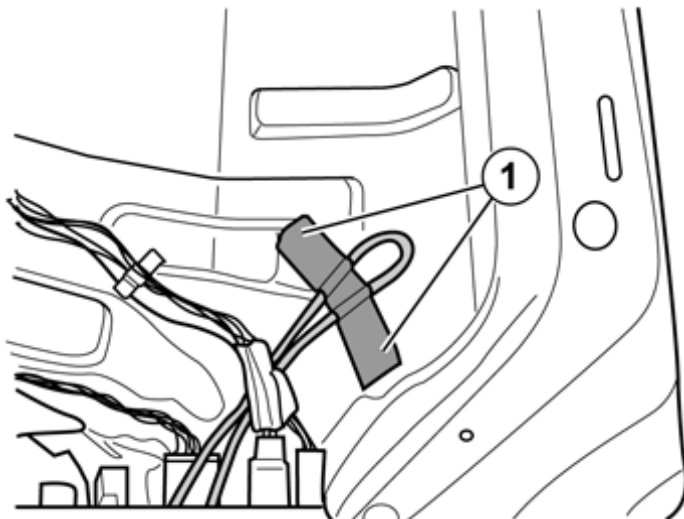

IMG-264324

Teippaa johdinsarja (1) kiinni kuvan mukaan.

4A

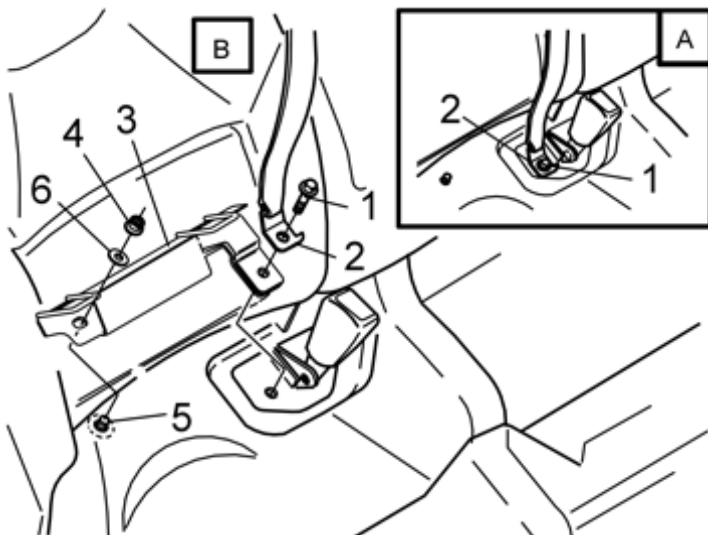

M8802415

Kuva A koskee ISOFIXin asennusta sille puolelle, jossa auton turvavyön yksöislukko sijaitsee.

Kuva B koskee ISOFIXin asennusta auton sille puolelle, jossa turvavyön kaksoislukko sijaitsee.

Huom!

S80:ssa on käänteinen turvavyögeometria verrattuna malliin V70 (00-), toisin sanoen vyön kaksoislukko sijaitsee vastakkaisella puolella.

Tehdään molemmilla puolilla

Irrota ruuvi (1). Yksöislukon kohdalla - irrota keskivyön pätehdela (2).

Vaihda ruuvi (1) sarjassa olevaan uuteen ruuviin.

Vapauta nykyinen vaarnaruuvi (5) poistamalla ISOFIX-kannattimen (3) alla olevan eristeen rei'itetty osa.


Aseta ISOFIX-kannatin (3) kuvan mukaan.

Kiinnitä ruuvi (1). Yksöislukon kohdalla - yhdessä keskivyön pätehdelan (2) kanssa.

Kiinnitä mutteri (4) ja aluslevy (6), sarjasta.

Kiristä ruuvi (1) momenttiin 40 Nm (30 lbf.ft.) ja kiristä sitten mutteri (4) momenttiin 30 Nm (22 lbf.ft.).

4B

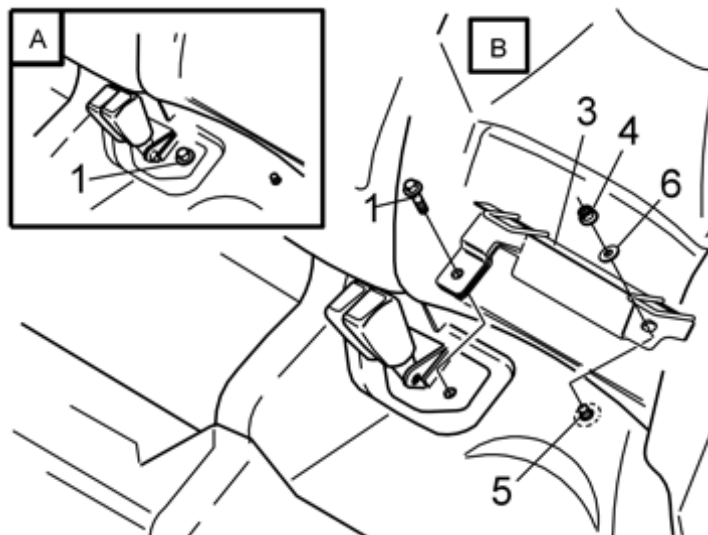

M8802416

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

5

Malli V70 (00-)

Käännä takaistuimen tyyny takaisin.

Koskee malleja S60 ja S80

Aseta takaistuimen tyyny takaisin.
