




# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

N° d'instructions	Version	N° de pièce
30660350	1.2	30664997

## Kit de limitation, roues de 18"

### Équipement

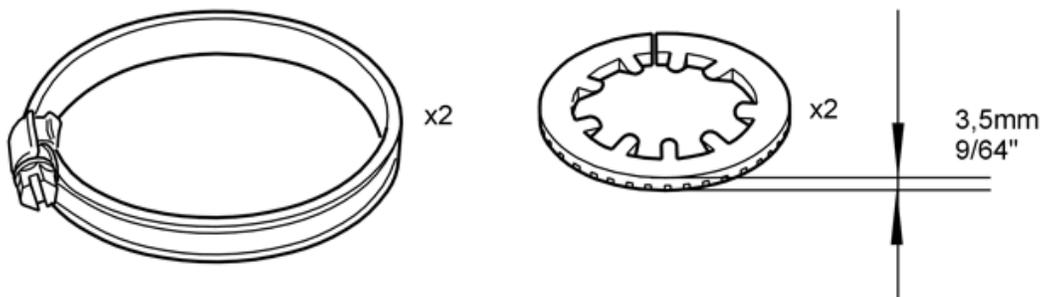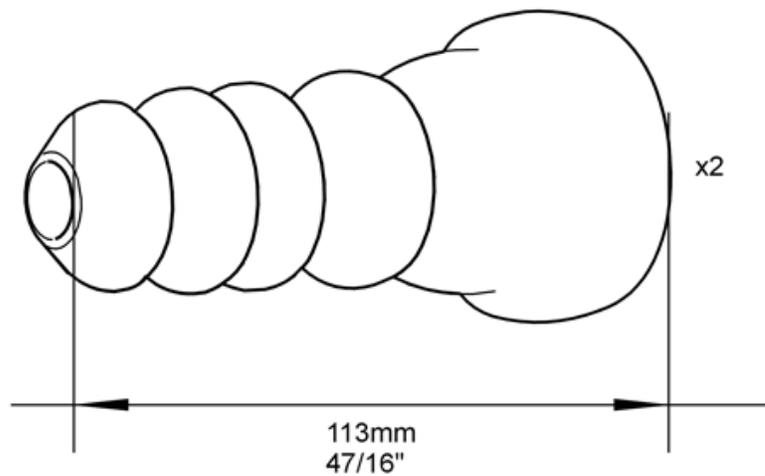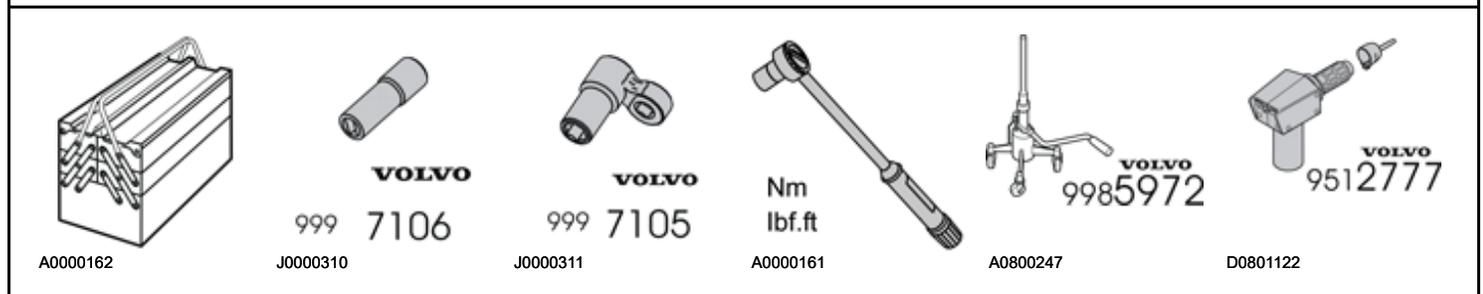

J7700534

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Any comments on this publication? Please contact your nearest retailer. Thank You!

Publ.no:	Issue:	Kit no:
Comments:.....		
.....		
.....		
.....		

From:	
Address:	
Telephone:	
Telefax:	

IMG-213320

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

## INTRODUCTION

Lire toute la notice avant de commencer l'installation.


Les notes et les textes de mise en garde sont là pour votre sécurité et pour réduire le risque de détérioration lors de l'installation.

Vérifier que tous les outils mentionnés dans la notice sont disponibles avant de commencer l'installation.

Certaines étapes ne sont présentées qu'en images. Les étapes plus complexes sont accompagnées d'un texte explicatif.

Si vous rencontrez des difficultés avec la notice ou l'accessoire, contactez votre revendeur Volvo.


1

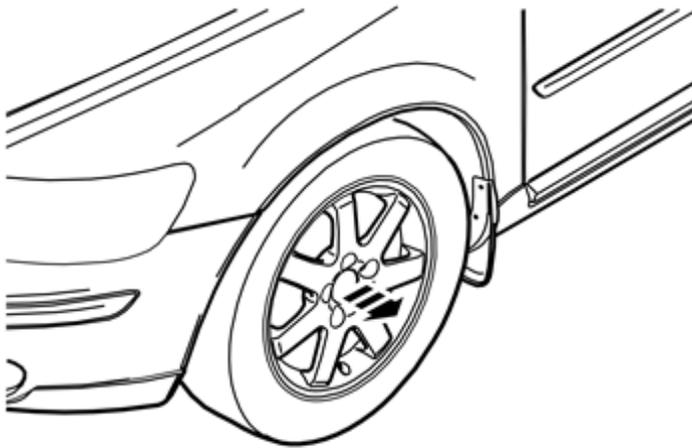

Déposez la roue avant.

J7700537

2

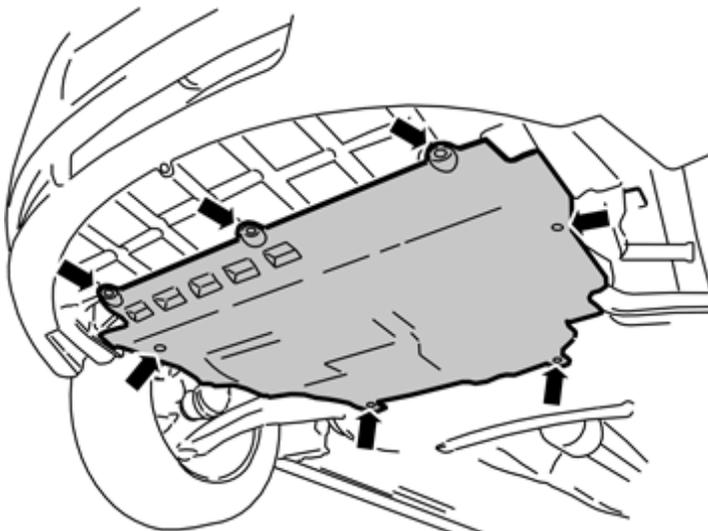


Desserrez les vis et retirez la tôle de protection du moteur.

J8000359

# Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

3

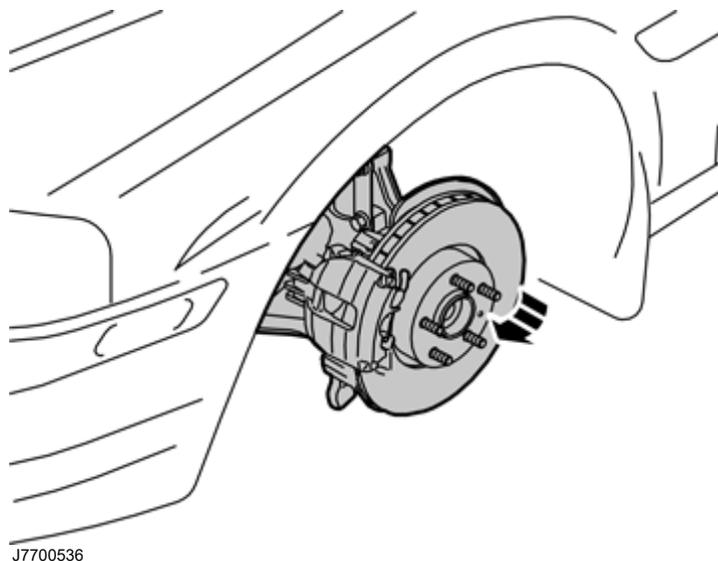

Tournez les roues vers la droite.

4

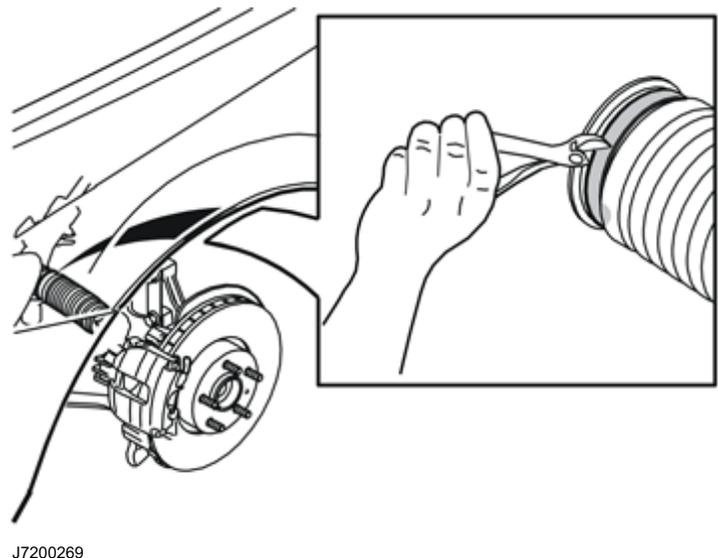


Coupez le gros collier sur le soufflet de la crémaillère de l'arbre de direction.

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


5

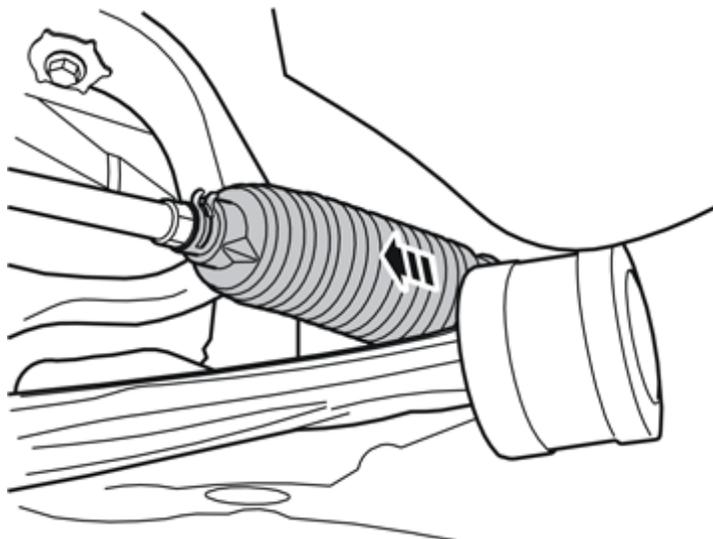

J7200271

Retirez le soufflet pour libérer l'accès à la crémaillère de l'arbre de direction.

6

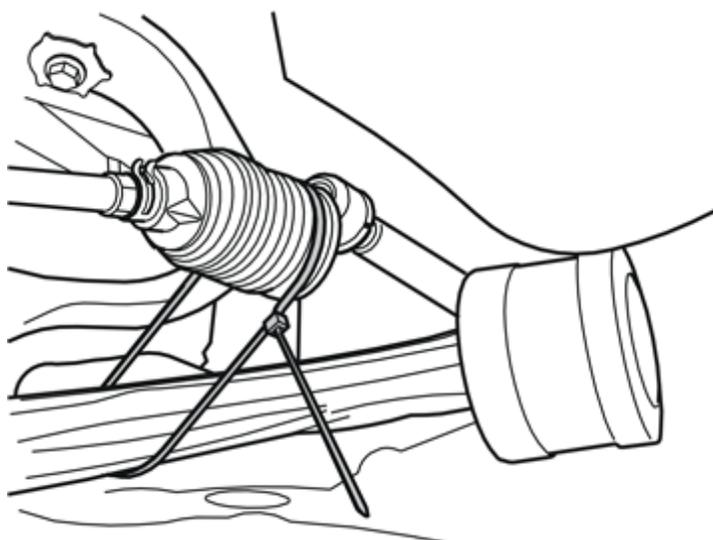


J7200272

Fixez le soufflet en caoutchouc avec un collier de serrage comme indiqué sur l'illustration.

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


7

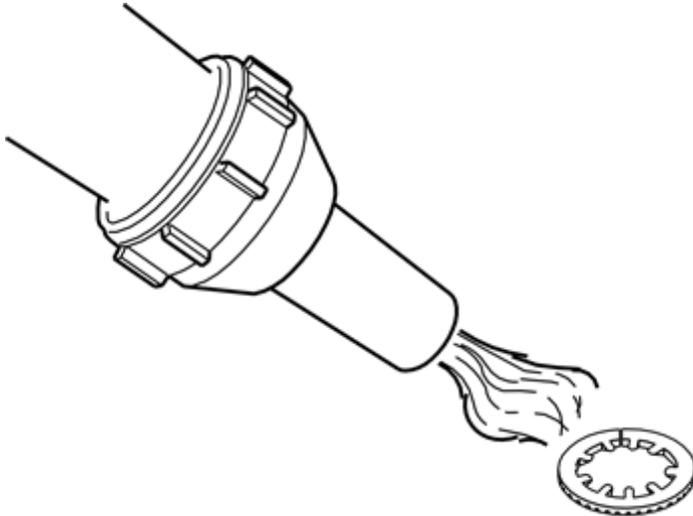

J7700535

Chauffez la bague-entretoise avec un pistolet chauffant pour pouvoir la forcer sur la crémaillère de l'arbre de direction.

8A

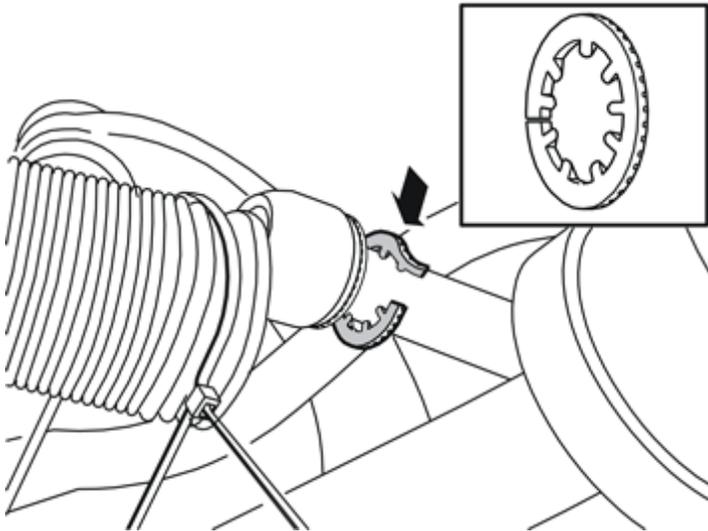

J7200273


## Illustration A

Retournez la bague-entretoise avec la partie arrondie des dents orientées vers l'arbre de direction.

Forcez avec précaution pour insérer la bague-entretoise sur la crémaillère de l'arbre de direction.

## Illustration B

8B

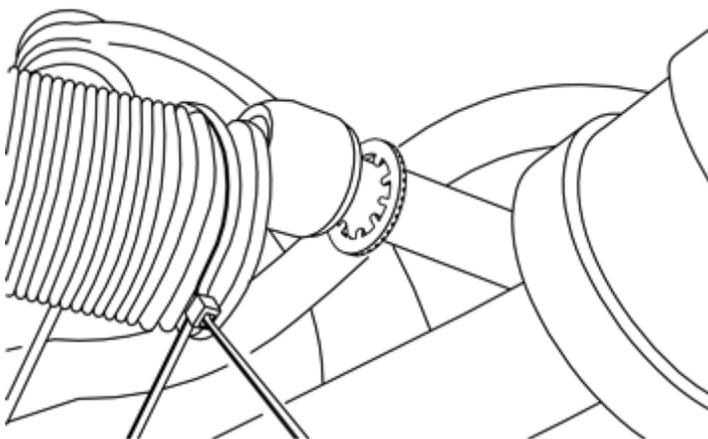


IMG-212640

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


9

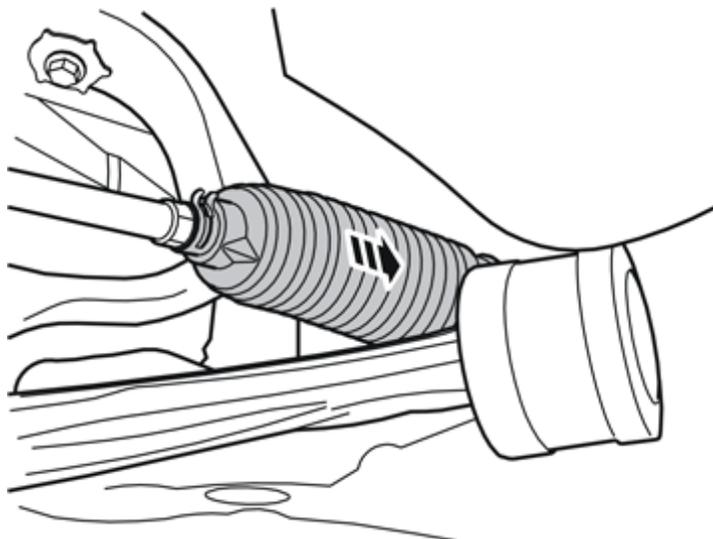

J7200275

Remettez le soufflet en caoutchouc en place.

10

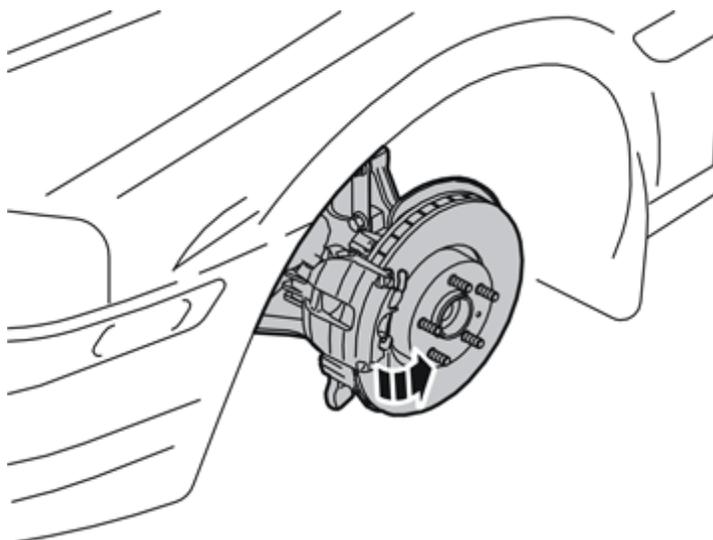


J7200276

Tournez les roues pour les orienter tout droit vers l'avant.

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

11A

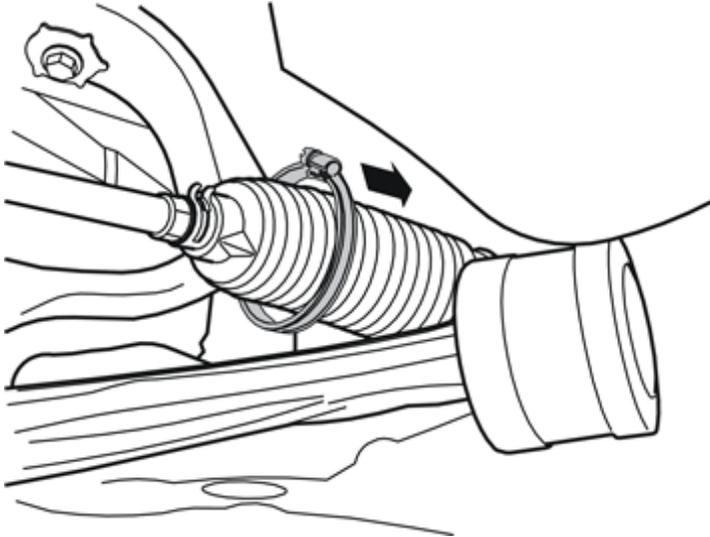


Prenez un collier neuf dans le kit et fixez le soufflet en caoutchouc.

Assurez-vous que le soufflet en caoutchouc et le collier se retrouvent dans la bonne position.


J7200277

11B

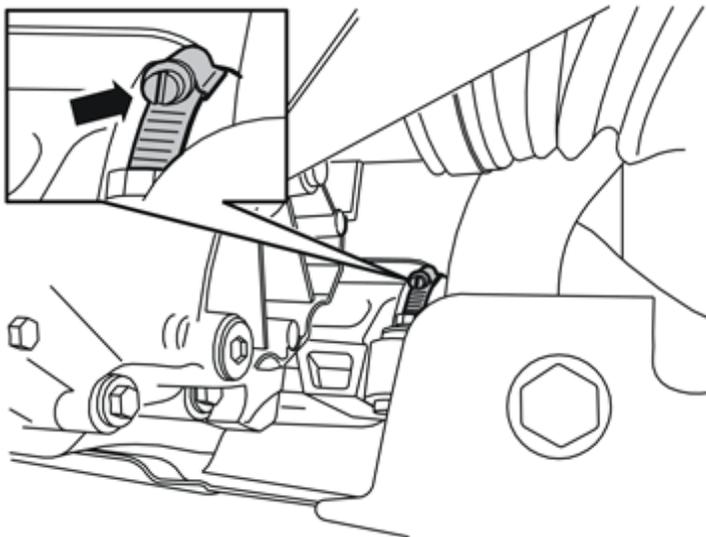

J7200268

12

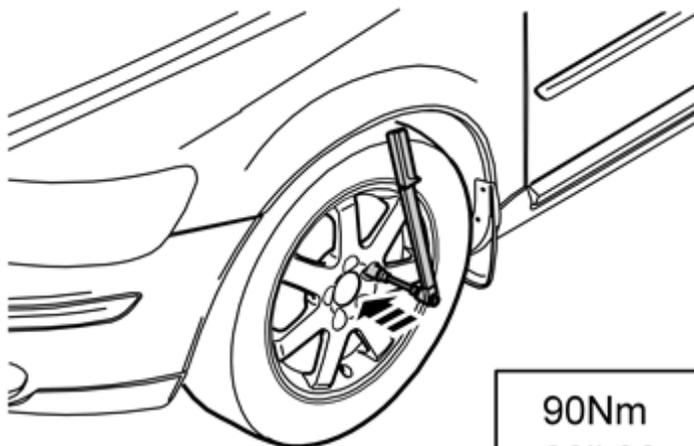

Reposez la roue avant. Serrez les écrous de roue au couple de 90 Nm (66 lbf. ft.).

Répétez l'opération du côté opposé.

Reposez le garde-boue réservé du moteur.


90Nm  
66lbf.ft.

J7700540

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


13

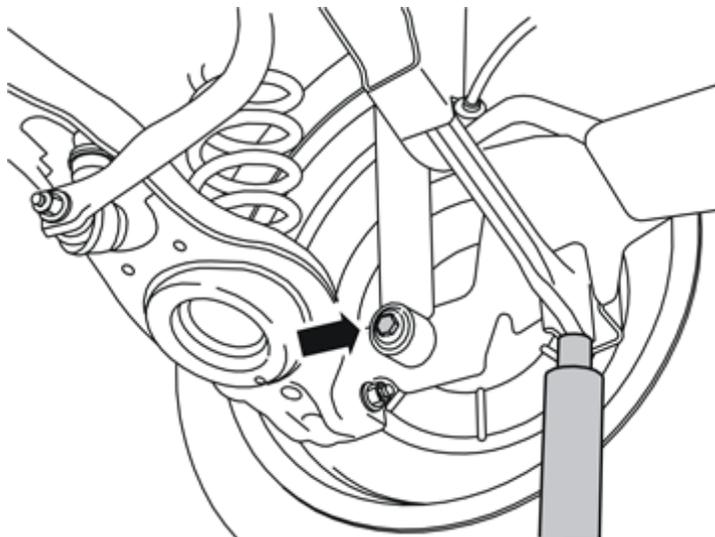

J7200279

Délestez la fixation inférieure d'amortisseur et retirez la vis.

14

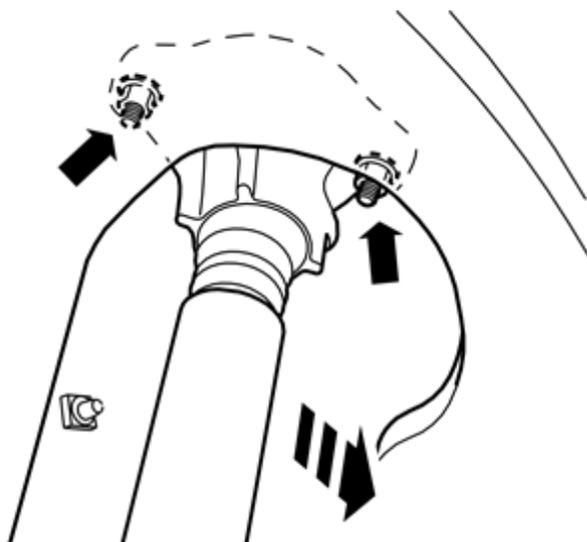


J7700538

Retirez les deux vis du palier supérieur de l'amortisseur et déposez l'amortisseur avec son palier.

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

15

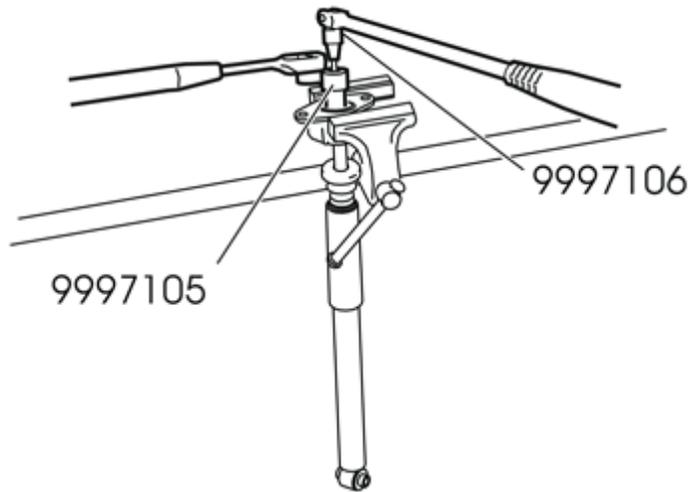


Placez l'amortisseur et son palier dans un étau.

Retirez le palier de l'amortisseur avec les outils spéciaux n° de réf. 9997105 et 9997106.

J7200266

16

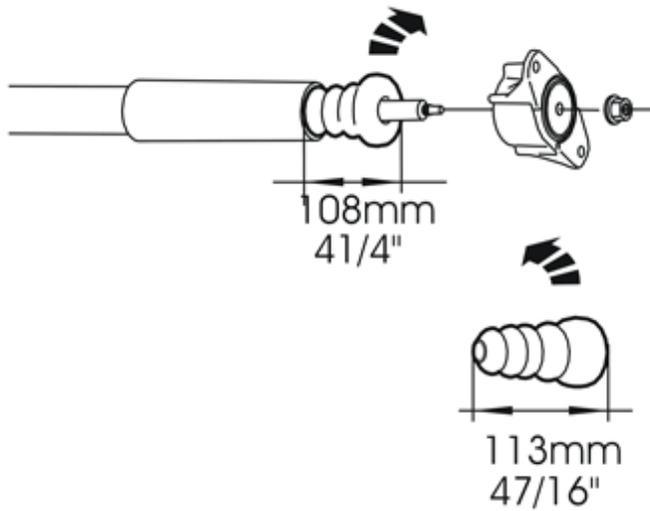


Retirez le vieux caoutchouc d'amortissement et remplacez-le par un neuf fourni avec le kit.

J7200270

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


17

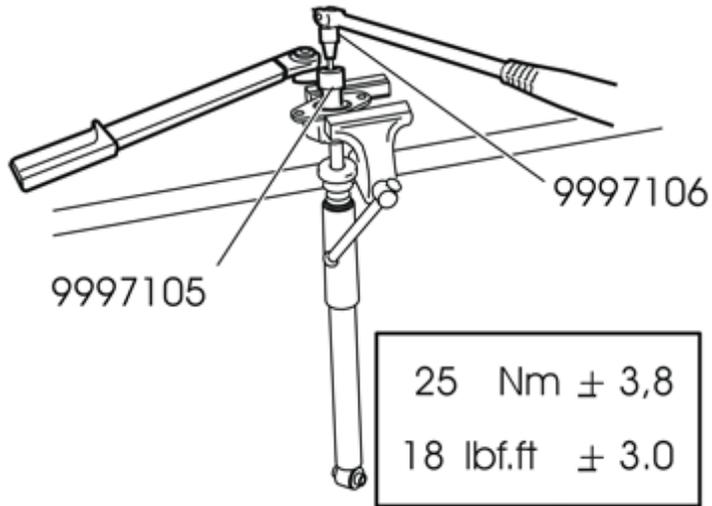

J7200267

Reposez le palier supérieur sur l'amortisseur et serrez l'écrou au couple de 25 Nm ± 3,8 (18 lbf.ft ± 3,0).

18

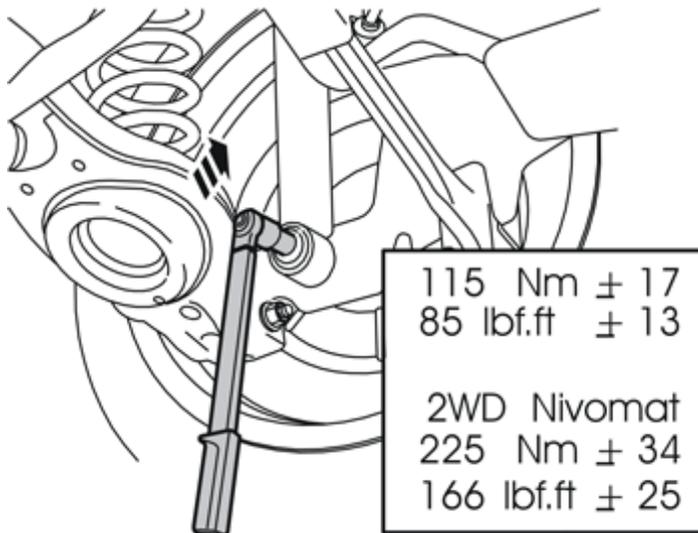


J7200280

Reposez l'amortisseur dans sa fixation inférieure et serrez la vis au couple de 115 Nm ± 17 (85 lbf.ft ± 13). Pour les voitures à 2 roues motrices Nivomat, le couple de serrage de la vis est de 225 Nm ± 34 (166 lbf.ft ± 25).

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

19

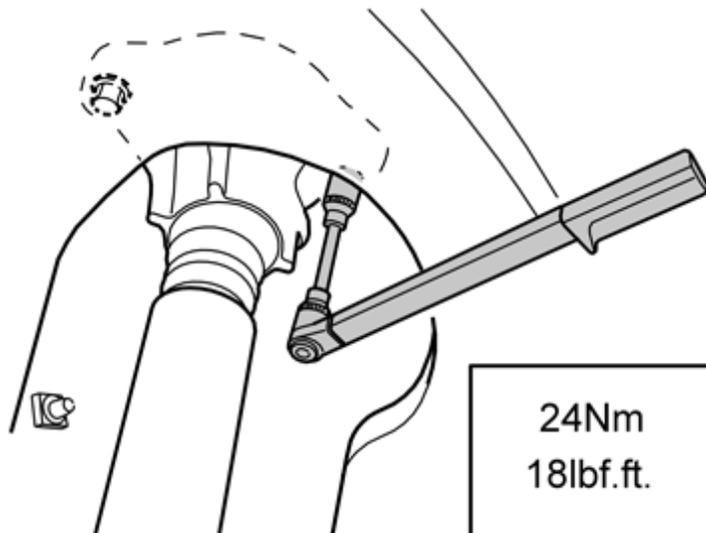

J7700539

Fixez le palier supérieur de l'amortisseur à la carrosserie et serrez les vis au couple de 24 Nm (18 lbf.ft).

Répétez l'opération du côté opposé.

24Nm  
18lbf.ft.