


Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


N° d'instructions	Version	N° de pièce
31373894	1.1	31439191, 30744499

Décoration de seuil de porte

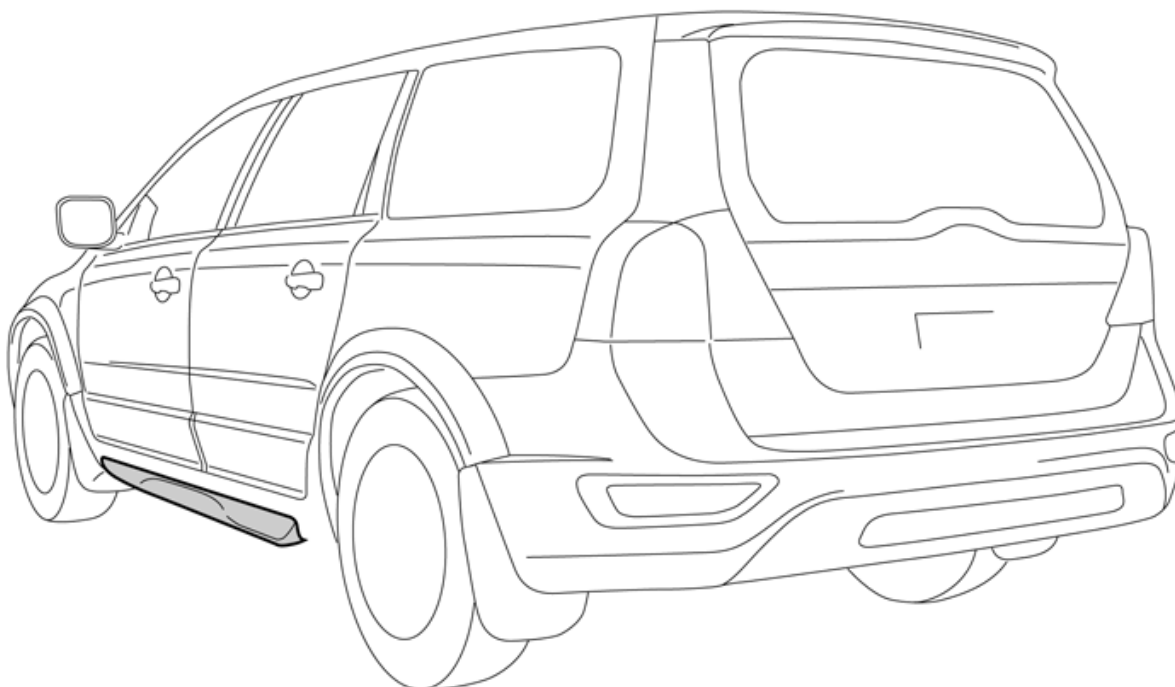

IMG-282004

Équipement

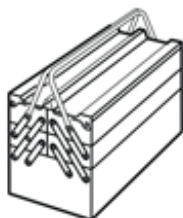

A0000162



IMG-239940




IMG-239660



IMG-239681

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

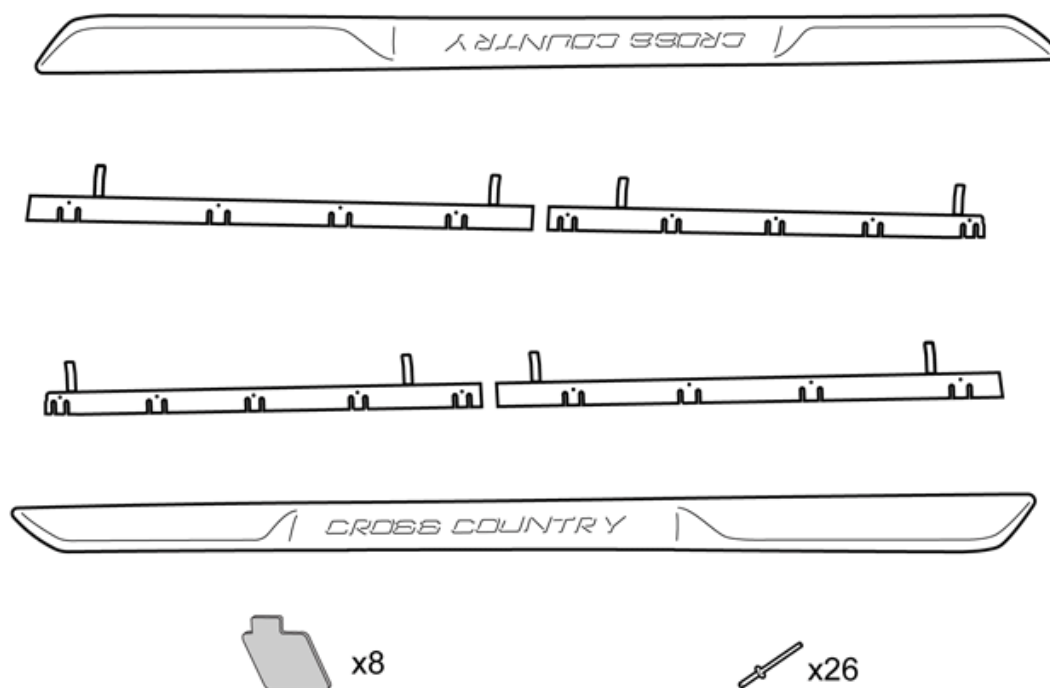

IMG-282003

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Any comments on this publication? Please contact your nearest retailer. Thank You!

Publ.no:	Issue:	Kit no:
----------	--------	---------

Comments:.....
.....
.....
.....

From:	
Address:	
Telephone:	
Telefax:	

IMG-213320

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

INTRODUCTION

Lire toute la notice avant de commencer l'installation.

Les notes et les textes de mise en garde sont là pour votre sécurité et pour réduire le risque de détérioration lors de l'installation.


Vérifier que tous les outils mentionnés dans la notice sont disponibles avant de commencer l'installation.

Certaines étapes ne sont présentées qu'en images. Les étapes plus complexes sont accompagnées d'un texte explicatif.

Si vous rencontrez des difficultés avec la notice ou l'accessoire, contactez votre revendeur Volvo.

Pose de la décoration de seuil de porte

1

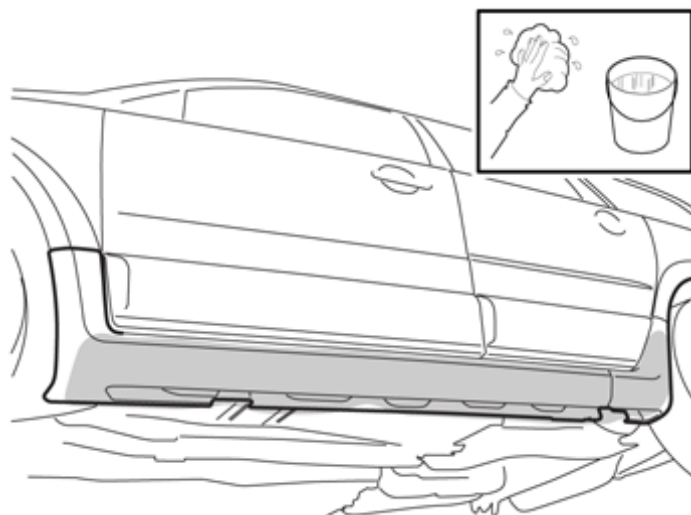

IMG-282005


Pose de la décoration de seuil de porte

Lavez soigneusement le bas de porte des deux côtés, et même en-dessous.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

2

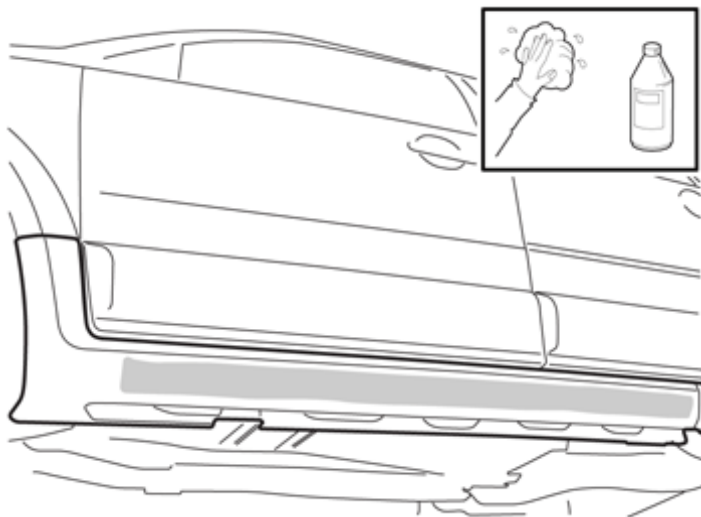


IMG-282006

Nettoyez les panneaux des bas de porte, à l'emplacement des supports des panneaux décoratifs, avec de l'isopropanol.

Essuyez à l'aide d'un chiffon.

3

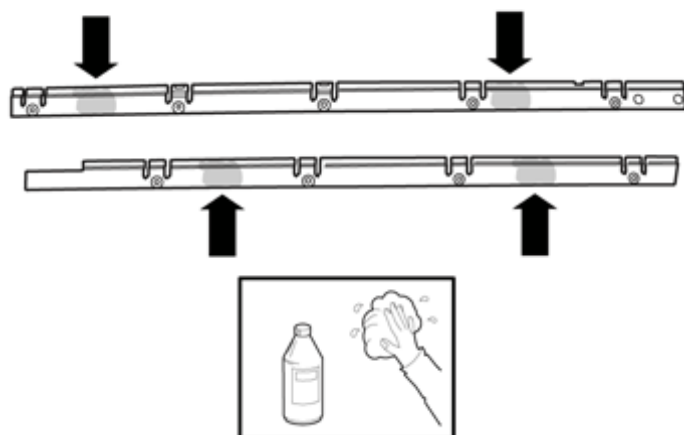

IMG-282703

Sortez un support avant et arrière du kit. Nettoyez les surfaces en contact avec les panneaux de bas de porte, à l'emplacement des morceaux d'adhésif, avec de l'isopropanol.


Essuyez à l'aide d'un chiffon.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

4

Posez les morceaux d'adhésif sur les supports.

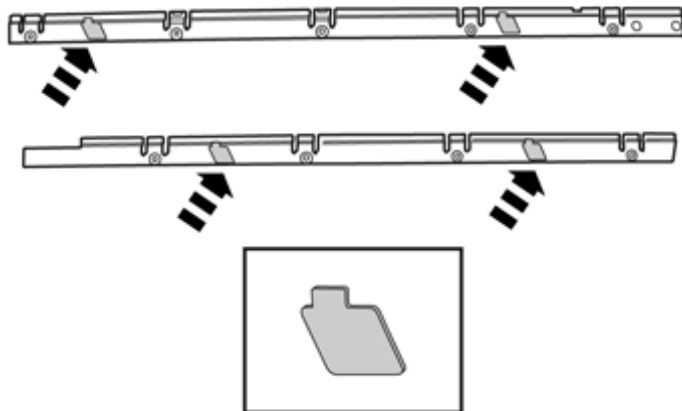


IMG-282704

5

Les supports sont marqués et ne s'adaptent que sur un emplacement. Commencez par le support arrière.

Enlevez le ruban de protection des adhésifs de fixation.

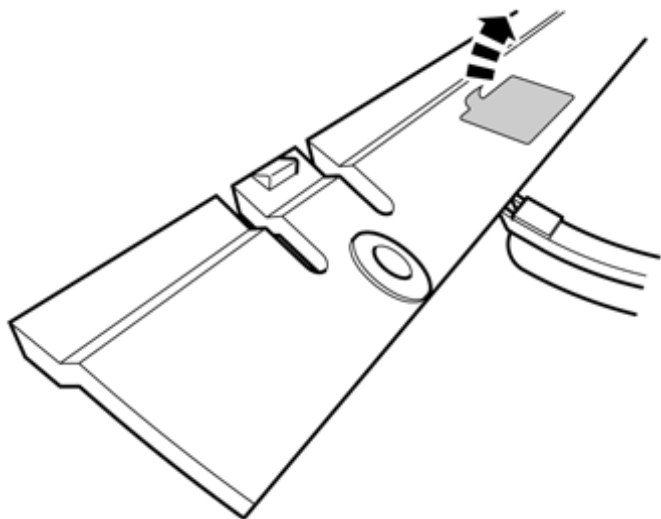


IMG-282007

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

6

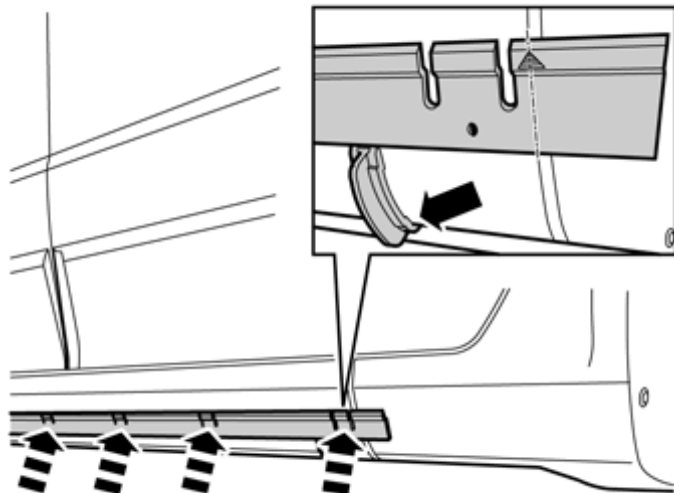

IMG-282008

Adaptez la pointe du marquage situé sur le bord arrière du support arrière contre la partie avant de la jointure entre les panneaux de bas de porte.


Note !

Veillez à ne pas encore coller les rubans adhésifs.

Accrochez simultanément le support sous le panneau de bas de porte avec les ergots de fixation.

Appuyez sur les adhésifs de fixation.

7

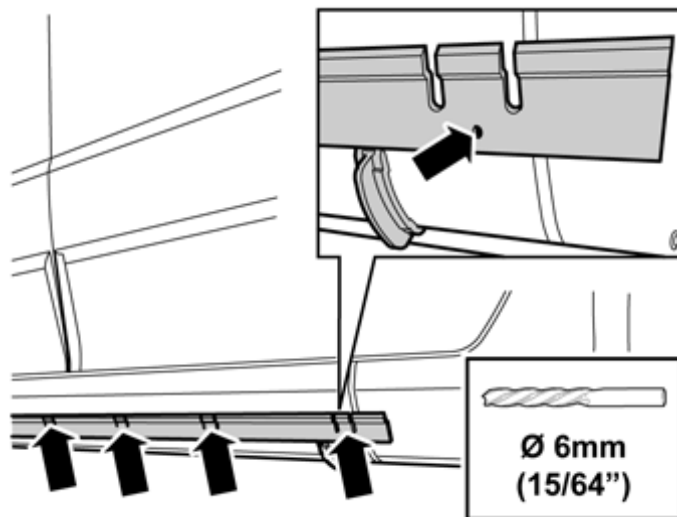

IMG-282009


Percez les quatre trous marqués du support avec un foret de Ø6 mm (15/64").

Retirez les éventuels copeaux.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


8

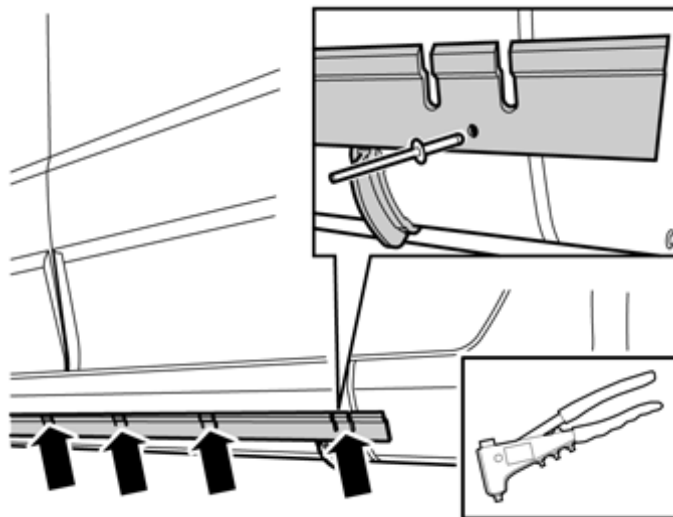

IMG-282010

Sortir les rivets pop du kit. Rivetez le support dans le panneau de bas de porte.

9

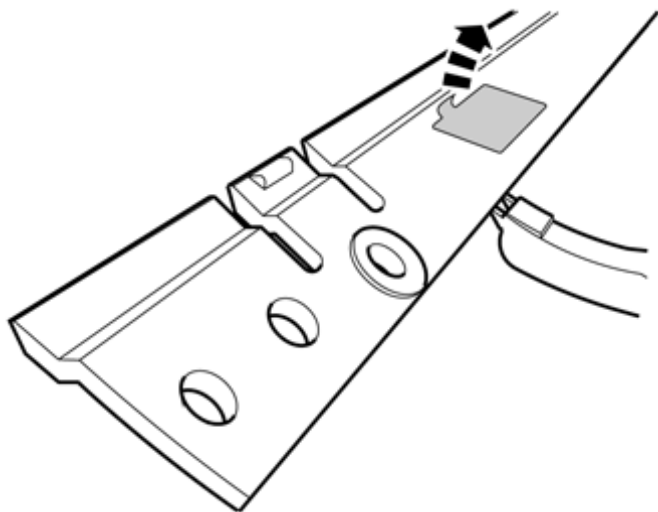


IMG-282011

Enlevez le ruban de protection de l'adhésif du support avant.

Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

10A

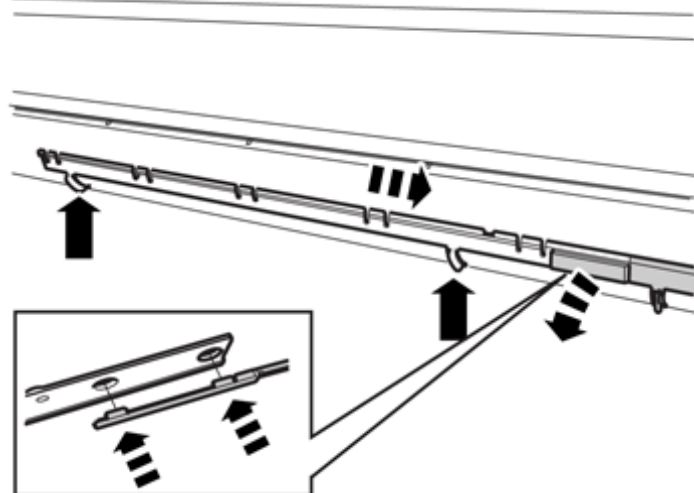

IMG-282012

10B

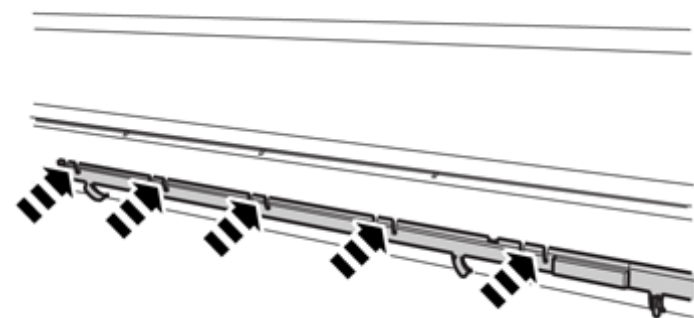

IMG-282013

Illustration A

Inclinez le bord avant du support arrière. Insérez le support avant de manière à ce que les trous correspondent aux têtes des vis du support arrière.


Note !

Veillez à ne pas encore coller les rubans adhésifs.

Illustration B

Accrochez les ergots de fixation dans le bord inférieur et enfoncez le support en face des adhésifs de fixation.

11

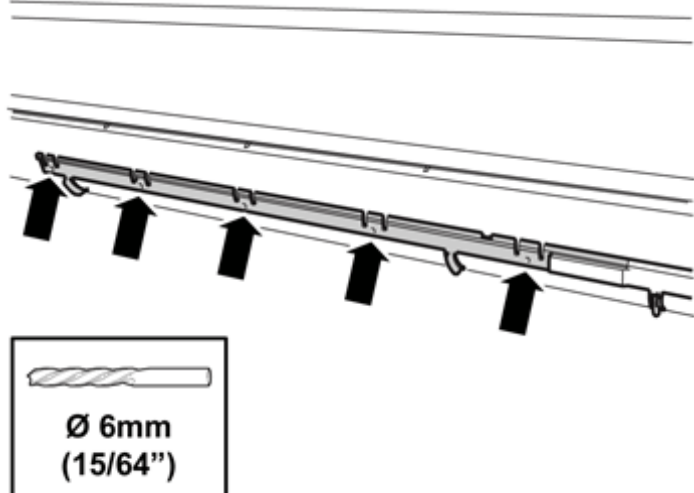

IMG-282014


Percez les cinq trous marqués du support avec un foret de Ø6 mm (15/64").

Retirez les éventuels copeaux.


Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

12

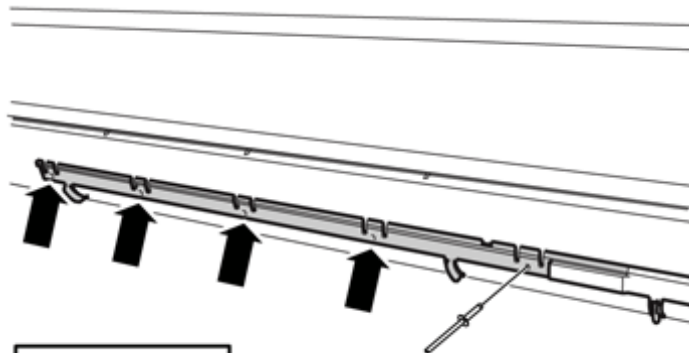


Sortir les rivets pop du kit. Rivetez le support dans le panneau de bas de porte.

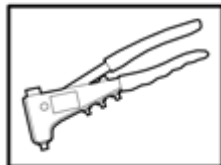

IMG-282015

13

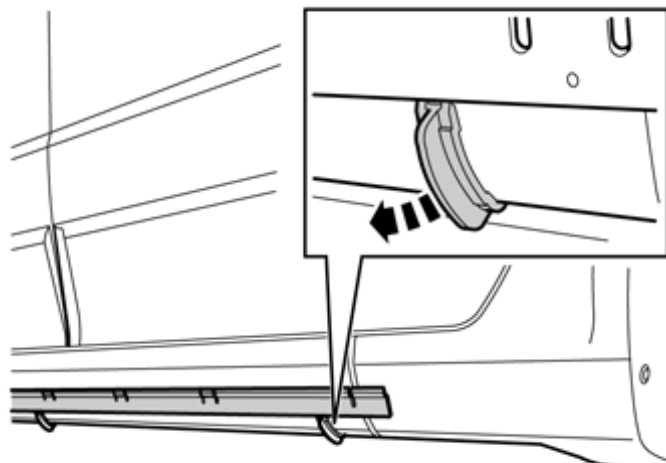


Détachez les quatre ergots de fixation du support.

IMG-282016

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

14

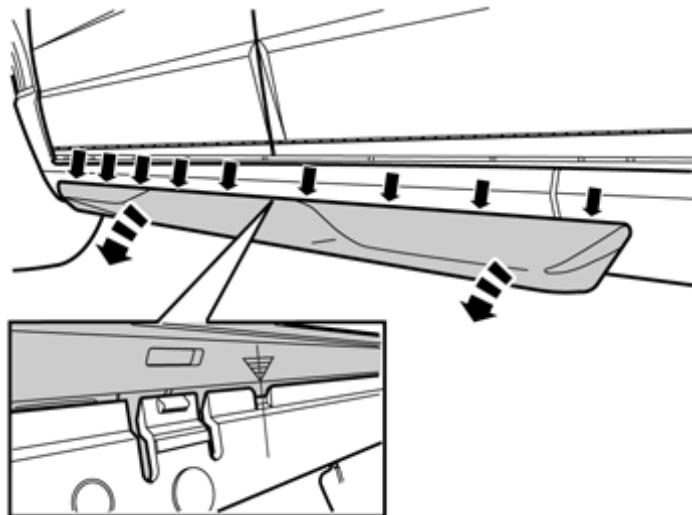


IMG-282017

Accrochez la décoration de seuil de porte sur les supports. Commencez en face du marquage de la baguette décorative et de l'évidement, dans la partie arrière du support avant.

Enfoncez soigneusement la baguette décorative de manière à ce que les ergots de fixation s'enclenchent.

15

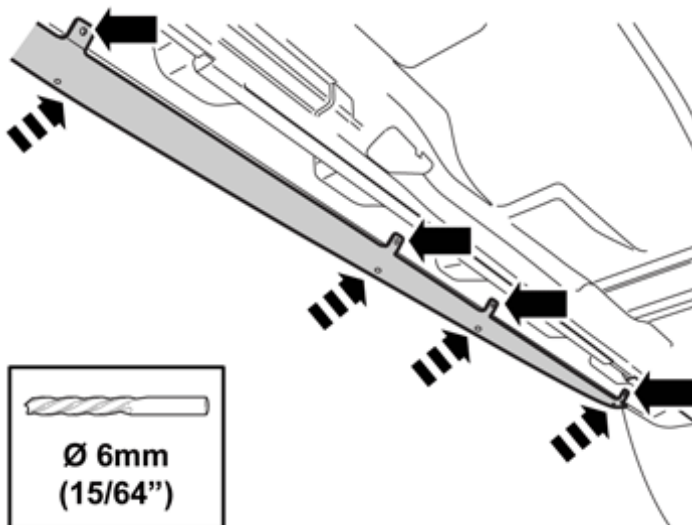


IMG-282018

Enfoncez la décoration de seuil de porte en face des oreilles de fixation contre la partie inférieure du panneau de bas de porte. Percez les trous au-travers avec un foret de Ø6 mm (15/64"). Retirez les copeaux.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

16

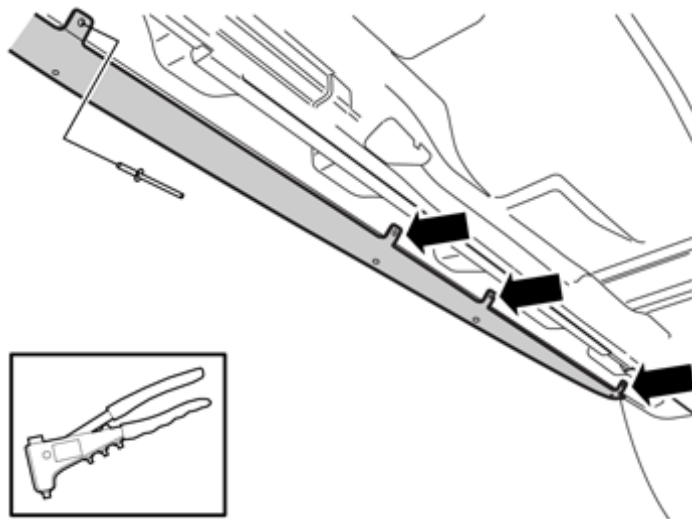

IMG-282019

Rivetez les oreilles de fixation à la carrosserie avec les rivets pop.

17

Répétez tous les points du côté opposé.