


# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


N° d'instructions	Version	N° de pièce
31261688	1.3	31261689

## Pare-boue avant, seuil non peint / Pare-boue arrière

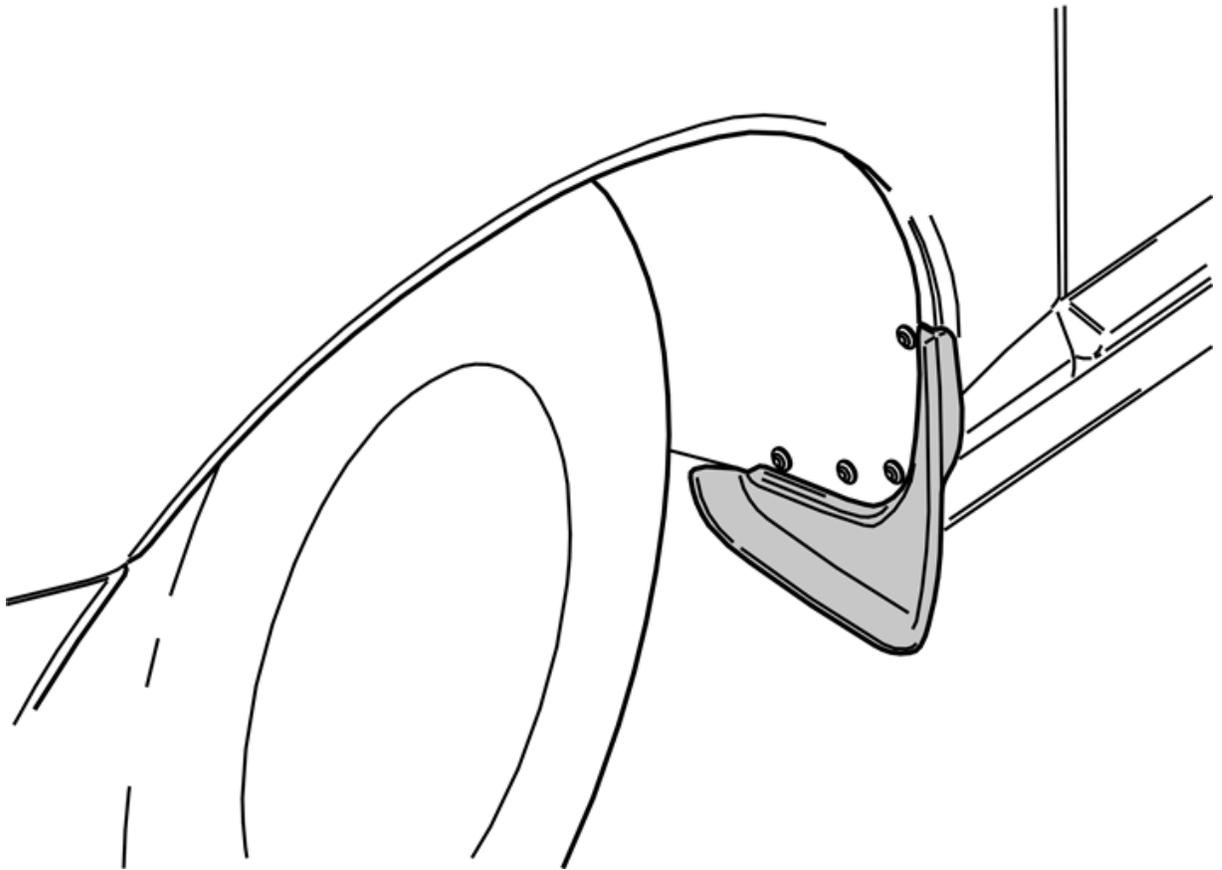

J8903264

### Équipement

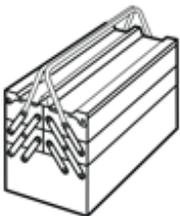

A0000162



IMG-239660




IMG-239940

# Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

## FRONT

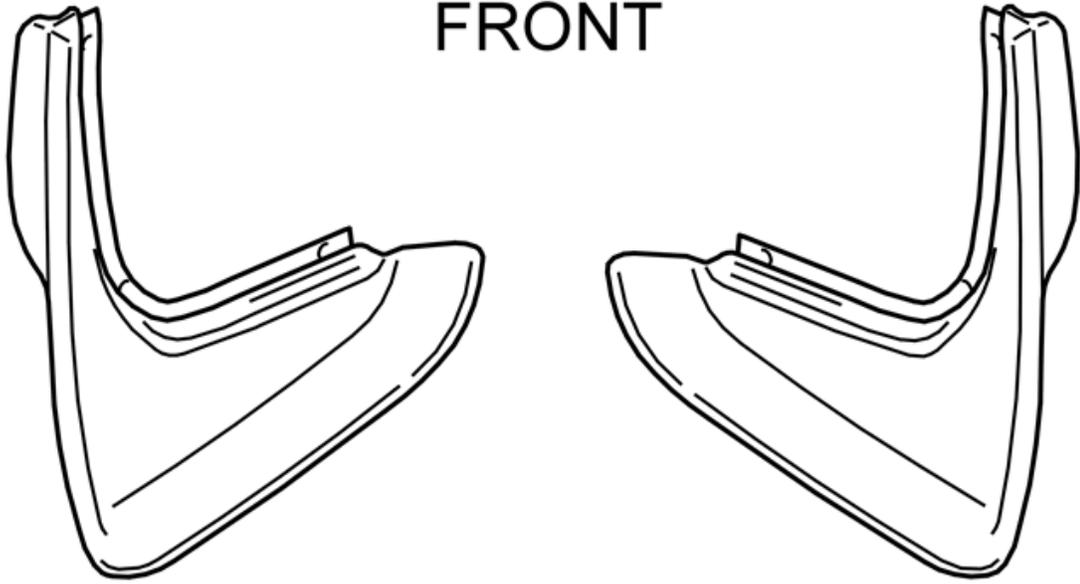

 x6

 x2

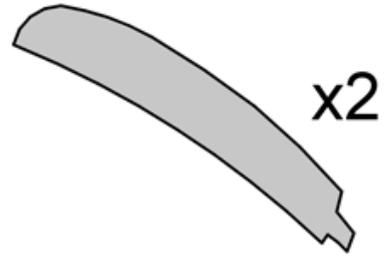


J8903486

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

## REAR

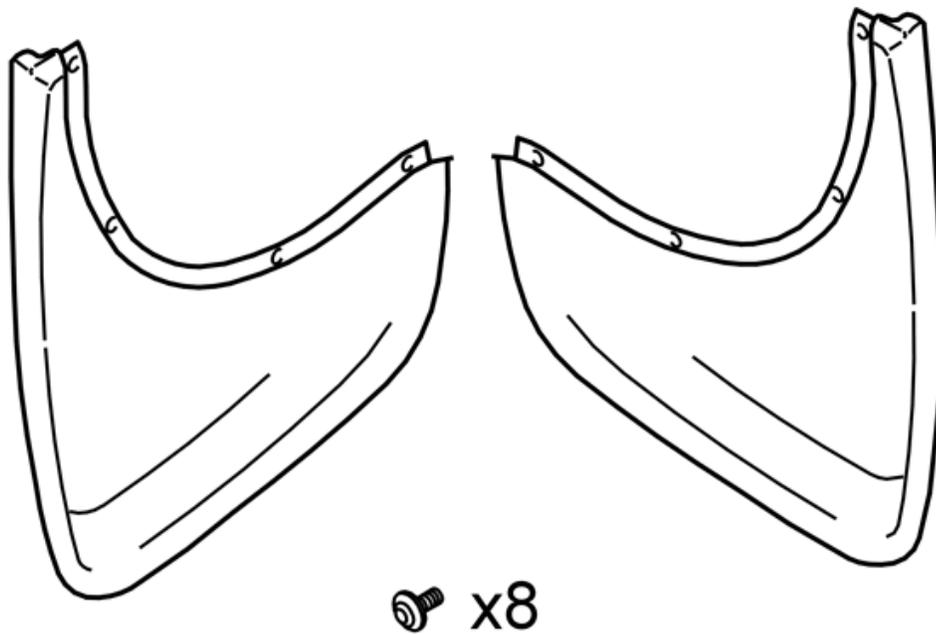

J8903487

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Any comments on this publication? Please contact your nearest retailer. Thank You!

Publ.no:	Issue:	Kit no:
Comments:.....		
.....		
.....		
.....		

From:	
Address:	
Telephone:	
Telefax:	

IMG-213320

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

## INTRODUCTION

Lire toute la notice avant de commencer l'installation.

Les notes et les textes de mise en garde sont là pour votre sécurité et pour réduire le risque de détérioration lors de l'installation.

Vérifier que tous les outils mentionnés dans la notice sont disponibles avant de commencer l'installation.


Certaines étapes ne sont présentées qu'en images. Les étapes plus complexes sont accompagnées d'un texte explicatif.

Si vous rencontrez des difficultés avec la notice ou l'accessoire, contactez votre revendeur Volvo.

## Pose du garde-boue avant

1

FRONT

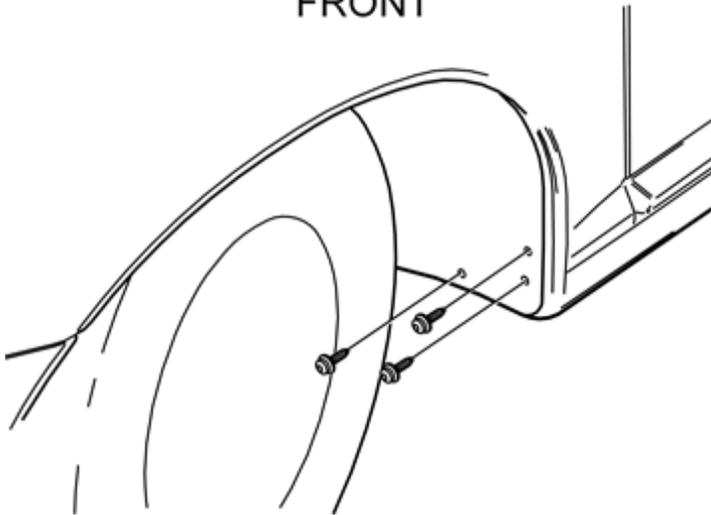

J8903491

## Pose du garde-boue avant

Faites pivoter les roues vers la gauche


Nettoyez la zone au bord arrière de la garniture d'aile, là où le garde-boue sera positionné

Déposez les trois vis qui maintiennent la garniture d'aile à la carrosserie. Mettez les vis de côté. Des vis neuves sont disponibles dans le kit.

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


2

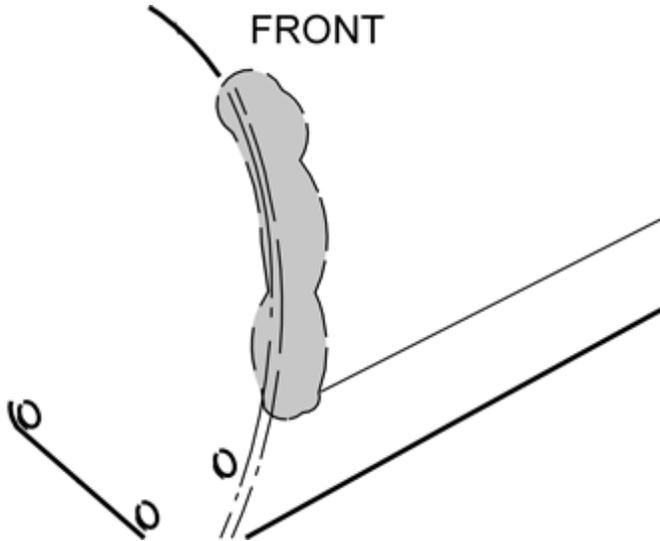

J8903492

Nettoyez la surface marquée d'un repère au niveau du bord arrière de l'aile avant. Utilisez un mélange composé de 30% de liquide de lave-glace et de 70% d'eau. Séchez à l'aide d'un chiffon.

3

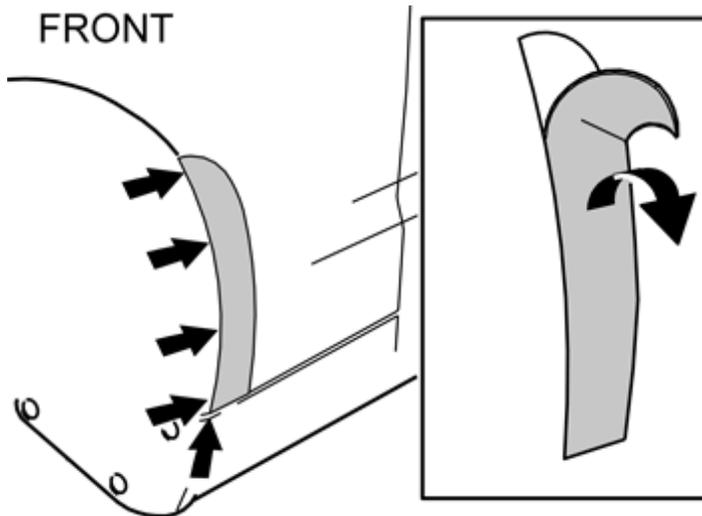

J8601115

Retirez le papier de protection du ruban de masquage


Fixez le ruban de masquage sur le bord avant de l'aile avant. Positionnez le ruban adhésif juste à l'intérieur de la courbe de l'aile avant comme indiqué sur l'illustration

Fixez d'abord tout le long du bord avant. Puis appuyez fortement vers l'arrière. Percez d'éventuelles bulles d'air à l'aide d'une aiguille

Appuyez fermement sur le ruban de masquage pour le mettre en place.

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

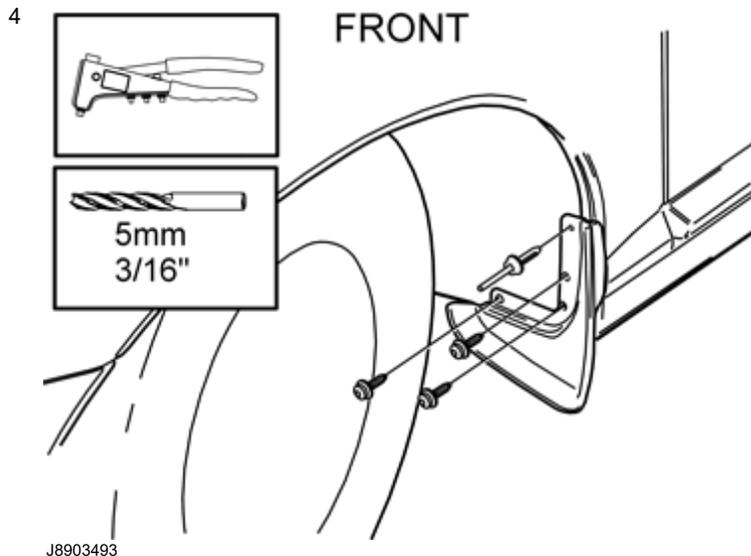

Nettoyez autour des trous de vissage sur le bord arrière de la garniture d'aile

Prenez le garde-boue, les nouvelles vis et le rivet du kit. Serrez le garde-boue à la garniture d'aile et à la carrosserie


Percez un trou en passant par le trou du haut dans le garde-boue et dans la garniture d'aile. Utilisez un foret de 5 mm (3/16") de diamètre

Retirez les éventuels copeaux

Rivetez la fixation supérieure du garde-boue à la garniture d'aile

Répétez les points détaillés ci-dessus de l'autre côté.

## Pose du garde-boue arrière

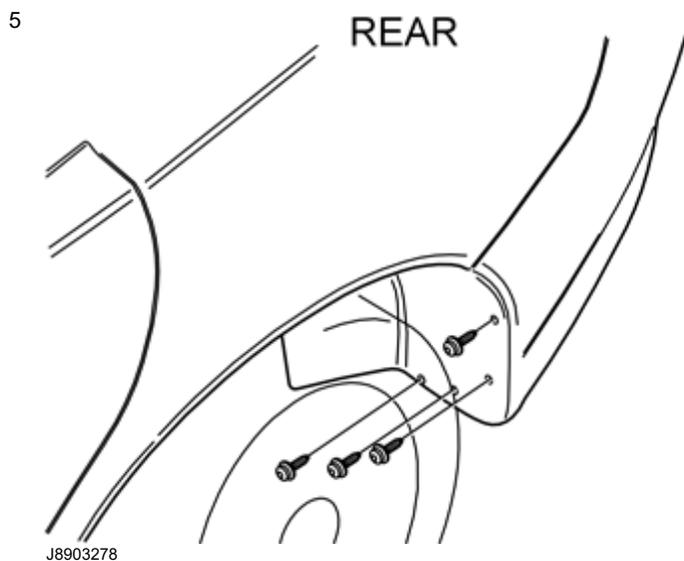

## Pose du garde-boue arrière


Nettoyez la zone au bord arrière de la garniture d'aile, là où le garde-boue sera positionné

Déposez les quatre vis qui maintiennent la garniture d'aile à la gaine de pare-chocs. Mettez les vis de côté. Des vis neuves sont disponibles dans le kit.

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

6

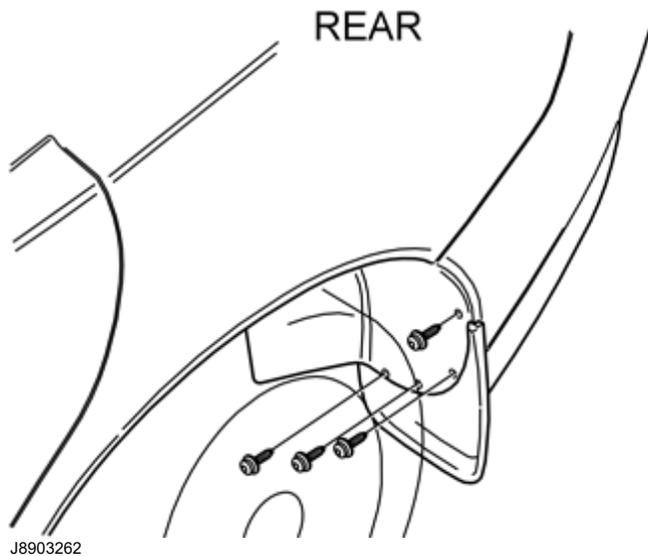

Nettoyez autour des trous de vissage sur le bord arrière de la garniture d'aile

Prenez le garde-boue et les vis neuves du kit. Serrez le garde-boue à la garniture d'aile et à la gaine de pare-chocs

Répétez les points détaillés ci-dessus de l'autre côté.