

Installation instructions, accessories



Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Instructienr.
9172701

Versie
1.0


Ond. nr.

Basluidsprekers achterportieren

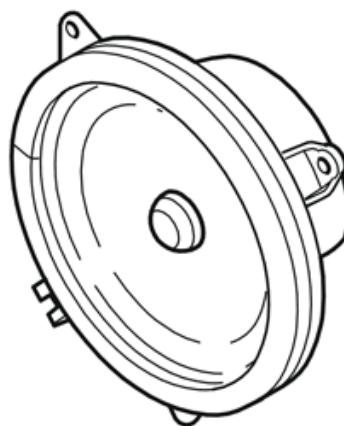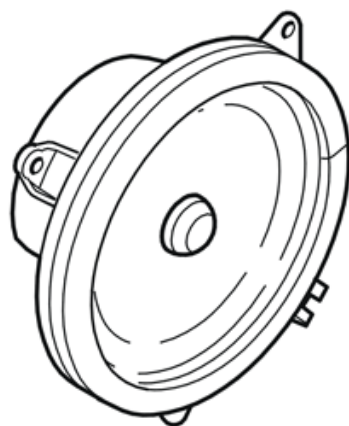

D3902016

Uitrusting

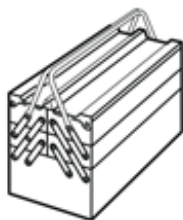


A0000162



A0000163

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

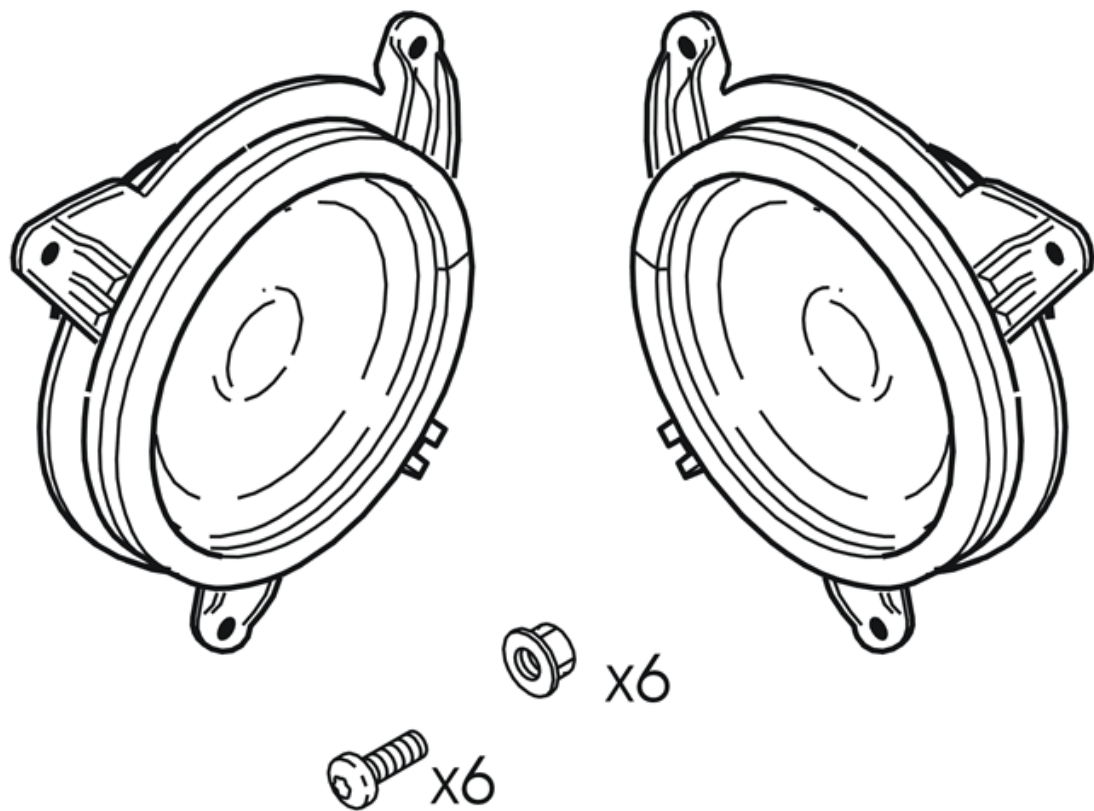

D3902343

MA Alimentação de retorno

Tem comentários a fazer sobre esta publicação? Contacte o concessionário mais próximo. Agradecemos a sua colaboração!

Publicação nº: MA 9172701, Publicação: 2000-04
Observações:.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
De:.....
Morada:.....
Nº telefone:.....
Telefax:.....

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

INLEIDING

Lees de hele instructie door voordat u met de montage begint.

Opmerkingen en waarschuwingsteksten zijn bedoeld voor uw veiligheid en om de kans op defecten bij montage te beperken.

Controleer voordat u met de montage begint of alle gereedschappen die in de instructie staan beschikbaar zijn.

Bepaalde stappen in de instructie worden uitsluitend met afbeeldingen gepresenteerd. Bij meer gecompliceerde stappen staat ook een verklarende tekst.


Bij eventuele problemen met de instructie of het accessoire kunt u contact opnemen met uw lokale Volvo-dealer.

NB!

Voer de handeling aan beide zijden uit.

Geldt alleen voor S60 / V70 (00-) / V70 XC (01-)

1

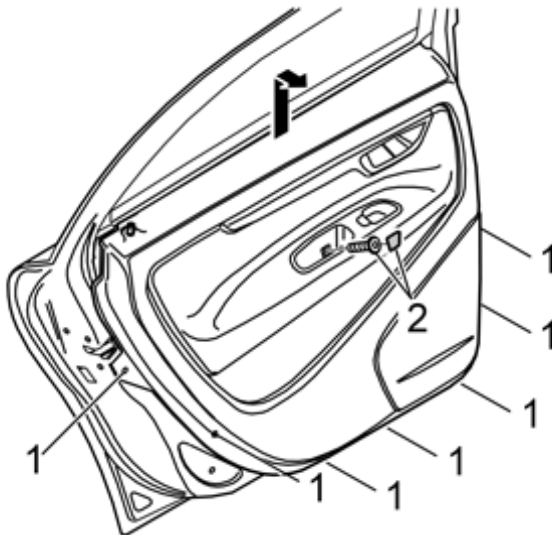

M8503019

Geldt alleen voor S60 / V70 (00-) / V70 XC (01-)

Vorbereidingen


Verwijder de clips (1) door op het midden van de clips te drukken

Verwijder het afdekplaatje (2) en de schroef aan de onderzijde van het afdekplaatje

Ontkoppel het portierpaneel door het paneel naar boven te schuiven en de bovenste rand los te haken.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

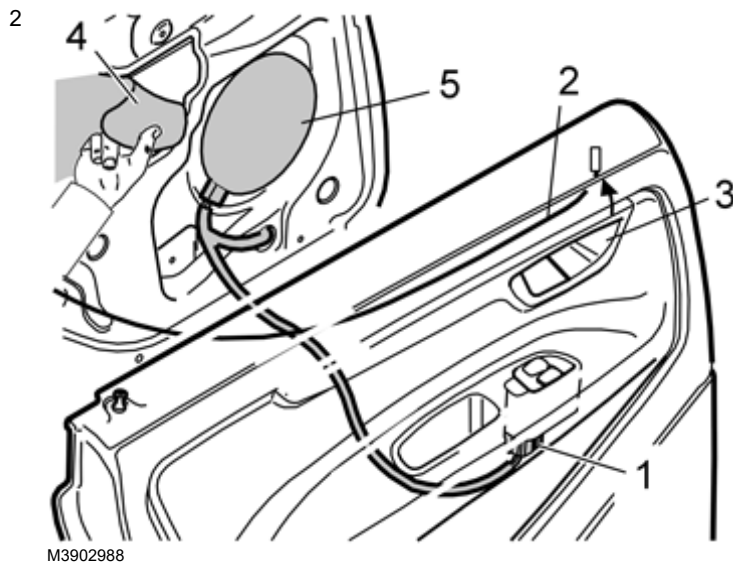

Vorbereidungen


Verwijder de connector (1) voor de portierbediening

Verwijder de kabel (2) uit de portieropener (3). Buig eerst de pallen omhoog

Verwijder het paneel

Verwijder voorzichtig de vochtwering (4) bij de voorste rand

Verwijder de vochtwering (5) over de bestaande luidsprekeropening.

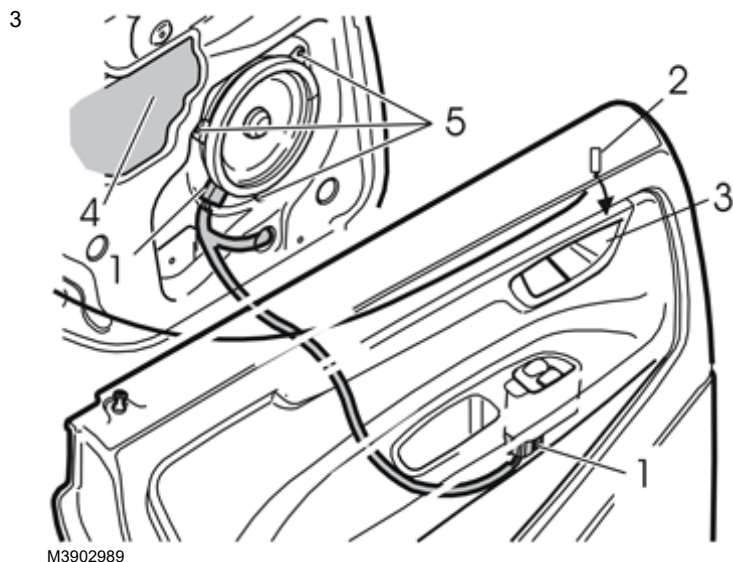

Montage

Bevestig de nieuwe luidspreker. Schroef de luidspreker op zijn plaats met de schroeven (1) en moeren (1) uit de set

Plaats de vochtwering (2)

Sluit de connectors (3) aan op de luidspreker en de eenheid voor de portierbediening


Sluit de kabel (4) aan op de portieropener (5)

Plaats het portierpaneel terug aan de hand van .

Geldt alleen voor de S80

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

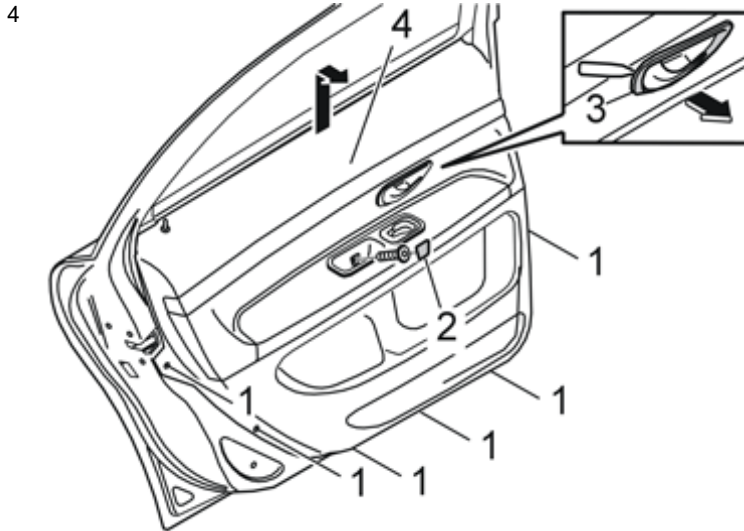

D8502028

Geldt alleen voor de S80


Vorbereidingen

Verwijder de clips (1) door op het midden van de clips te drukken

Verwijder het afdekplaatje (2) en de schroef aan de onderzijde van het afdekplaatje

Verwijder voorzichtig het frame (3) om de portierhendel. Gebruik een kunststof wig of gelijkwaardig. Begin bij de onderste rand

Ontkoppel het portierpaneel (4) door het naar boven te schuiven en de bovenste rand los te haken.

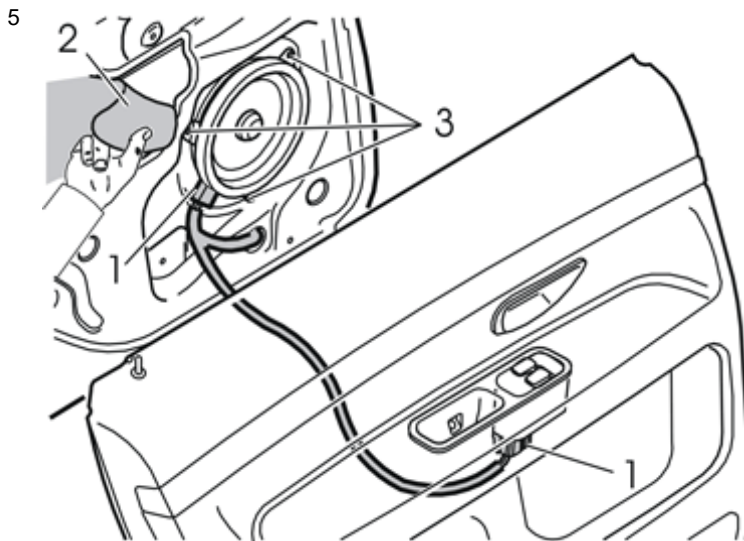

D3902018

Vorbereidingen


Ontkoppel de connectors (1) van de portierbediening en van de aanwezige luidspreker

Verwijder voorzichtig de vochtwering (2) aan de voorste rand.

Geldt voor reeds in de achterportieren gemonteerde luidsprekers

Boor de popnagels (3) op de aanwezige luidspreker uit. Gebruik een boor van 6 mm (15/64")

Verwijder de luidspreker en eventueel slijpsel van de popnagels uit de popnagelgaten. Zorg ook dat er geen delen van de popnagels in het portier achterblijven.

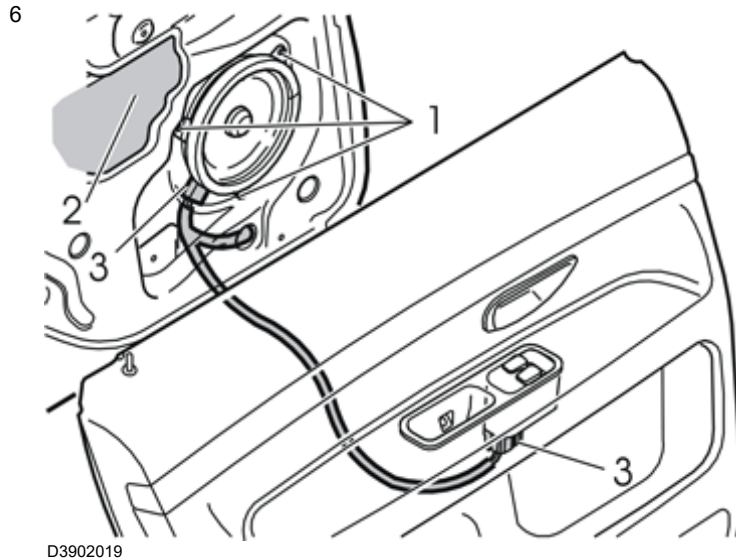

Montage

Bevestig de nieuwe luidspreker. Schroef de luidspreker op zijn plaats met de schroeven (1) en moeren (1) uit de set

Plaats de vochtwering (2)

Sluit de connectors (3) aan op de luidspreker en de eenheid voor de portierbediening

Plaats het portierpaneel terug.