

Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Instructienr.
8690165

Versie
1.0

Ond. nr.

Surfplankhouder, T-groeven

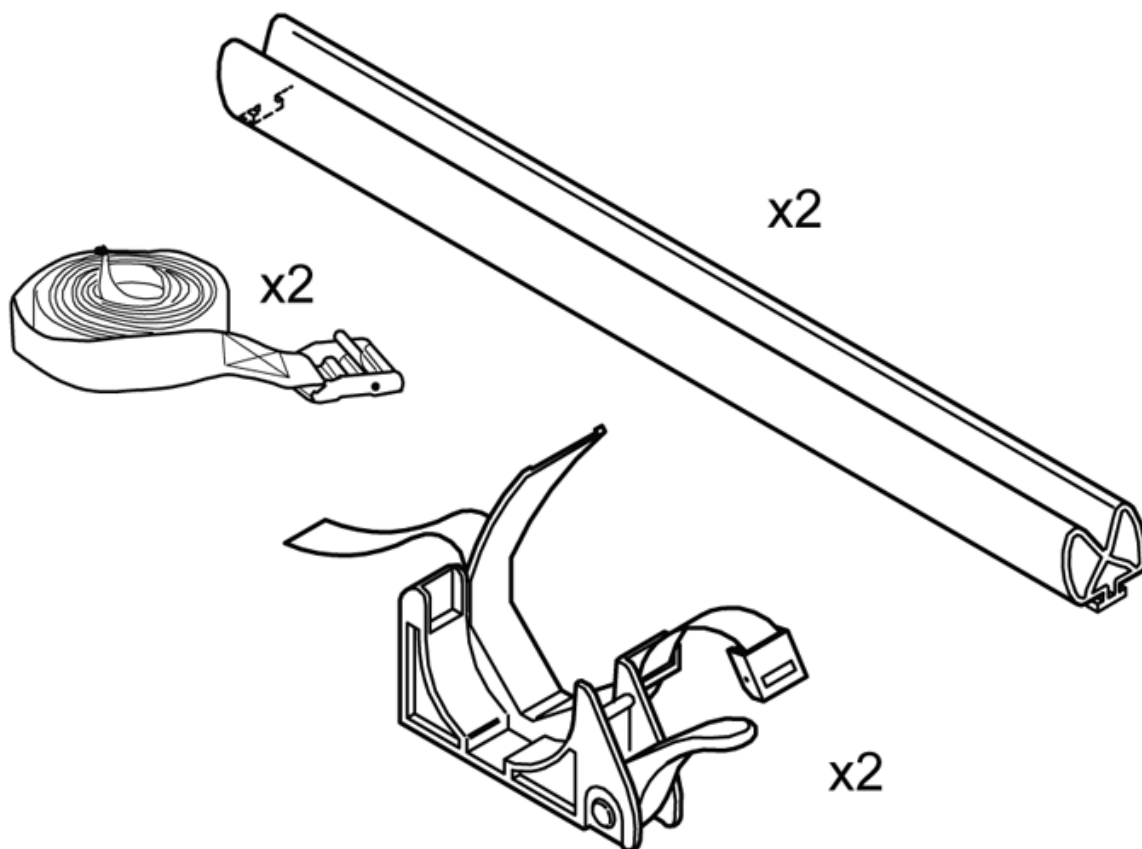

M8902780

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

INLEIDING

Lees de hele instructie door voordat u met de montage begint.

Opmerkingen en waarschuwingsteksten zijn bedoeld voor uw veiligheid en om de kans op defecten bij montage te beperken.

Controleer voordat u met de montage begint of alle gereedschappen die in de instructie staan beschikbaar zijn.

Bepaalde stappen in de instructie worden uitsluitend met afbeeldingen gepresenteerd. Bij meer gecompliceerde stappen staat ook een verklarende tekst.

Bij eventuele problemen met de instructie of het accessoire kunt u contact opnemen met uw lokale Volvo-dealer.

NB! **Belangrijk**

Controleer regelmatig of de lastdragers goed vastzitten

De maximale belasting van het dak is 100 kg

Verdeel de lading gelijkmatig over de lastdragers. Belast niet in een hoek!

Plaats het zwaarste deel van de lading onder


Verwijder de lastdragers als u deze niet gebruikt. Dan wordt de luchtweerstand minder waardoor het brandstofverbruik en het geluid door de wind minder wordt

Het hanteren wordt beïnvloed door de daadwerkelijke belasting en de manier van belasten. Het zwaartepunt van de auto verandert tijdens rijden met een lading wat het hanteren van de auto zal beïnvloeden. Pas de snelheid overeenkomstig aan. Zie handleiding voor meer informatie.

De surfplankhouders vastzetten op de lastdragers met vleugelprofiel

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

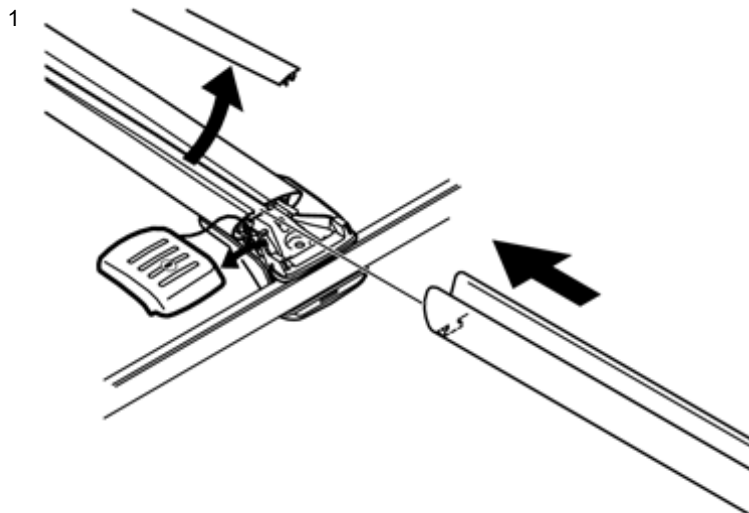


M8902781

De surfplankhouders vastzetten op de lastdragers met vleugelprofiel

Verwijder de afdekking op de lastdragers

Verwijder de rubber afdichting voor de T-groeven

Glijd de surfplankhouder in de T-groef naar de gewenste stand.

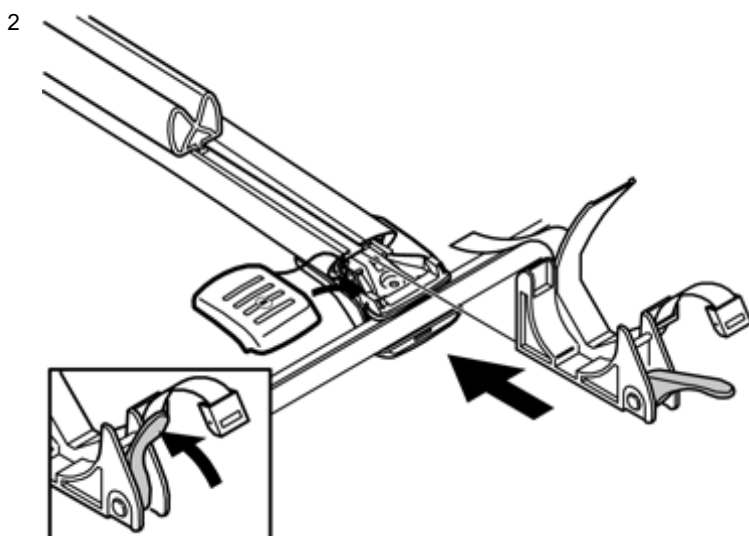

M8902782

Pak de masthouder en plaats de vergrendeling in de horizontale stand

Glijd de masthouder in de T-groef naar de gewenste stand


Draai de vergrendeling naar boven in de uiterste verticale stand

Plaats de afdekking terug.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

3

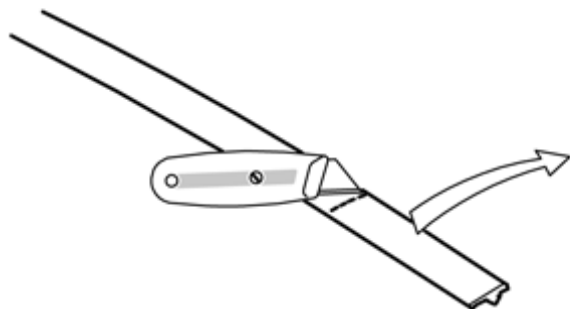


Meet, snijd uit en monteer de T-groef afdichtingen opnieuw zodat deze de gedeeltes van de T-groeven bedekken die niet worden afgedekt door de houders. Dit om windgeruis te verminderen.

M8902810

De surfplankhouder vastzetten op de lastdragers met ovaalprofiel

4

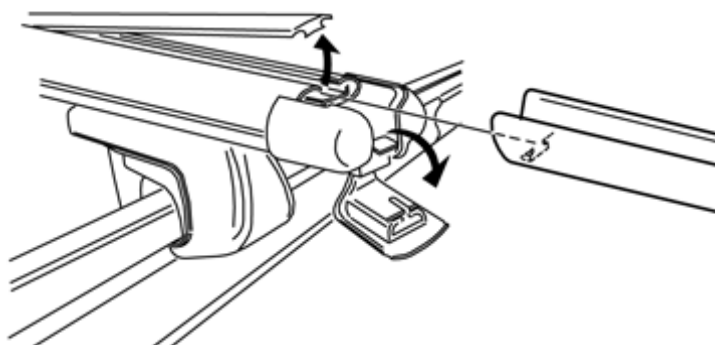

De surfplankhouder vastzetten op de lastdragers met ovaalprofiel


Klap de afdekking aan het uiteinde van de lastdrager uit
Verwijder de rubber afdichting voor de T-groeven
Glijd de surfplankhouder in de T-groef naar de gewenste stand.

M8902783

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

5

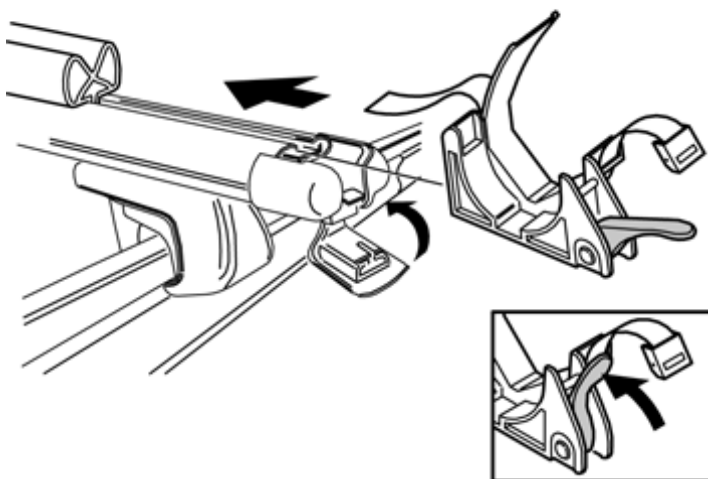

M8902784


Pak de masthouder en plaats de vergrendeling in de horizontale stand

Glijd de masthouder in de T-groef naar de gewenste stand

Draai de vergrendeling naar boven in de uiterste verticale stand

Klap de afdekking terug op zijn plaats.

6

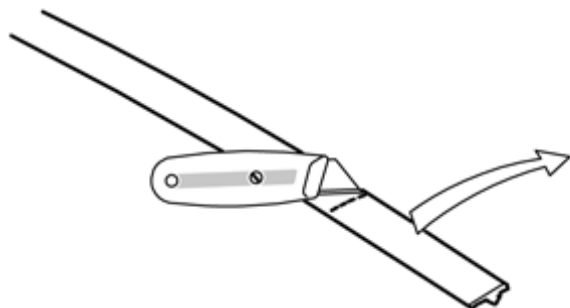


M8902810

Meet, snijd uit en monteer de T-groef afdichtingen opnieuw zodat deze de gedeeltes van de T-groeven bedekken die niet worden afgedekt door de houders. Dit om windgeruis te verminderen.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

7

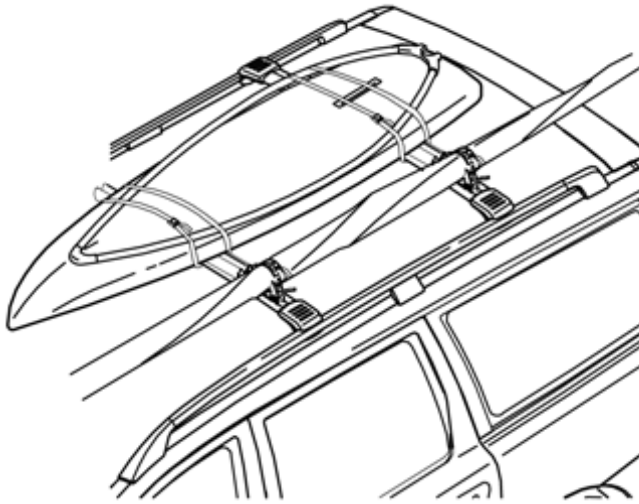

M8902785

Zet de surfplank met de mast vast op de auto zoals afgebeeld.