

# Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

**Instrução n.º**  
30681858

**Versão**  
1.2


**Peça N.º**  
31439132, 31439123, 30681835, 30721673

## Painel de fixação superior com ganchos

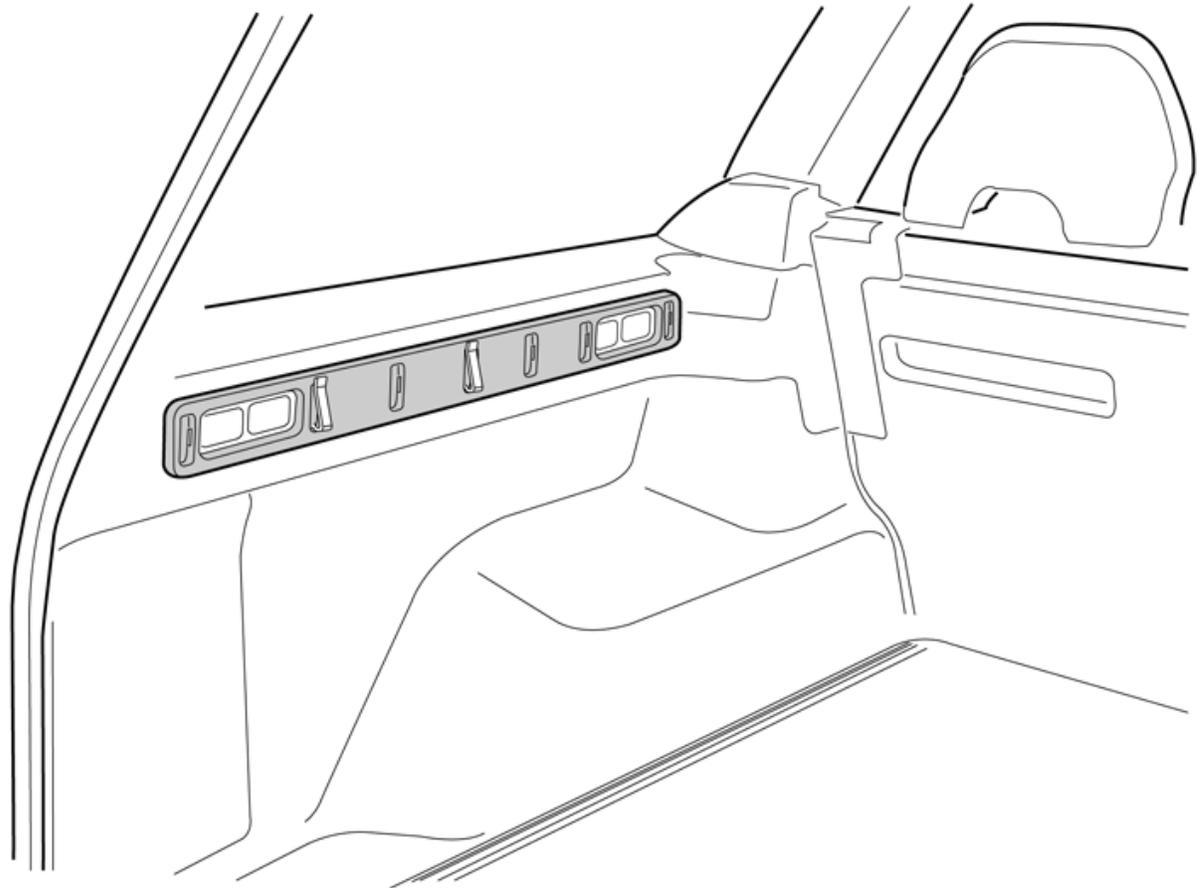

IMG-257996

### Equipamento

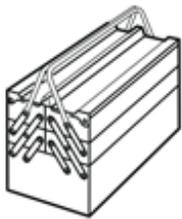

A0000162




IMG-239660



IMG-239681

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

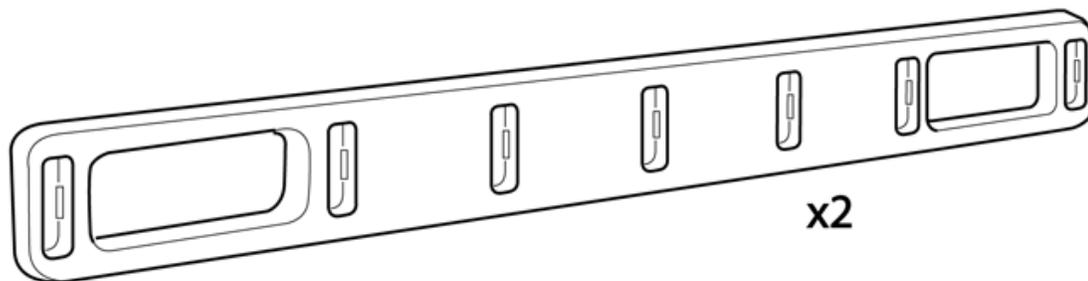

IMG-257984

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Any comments on this publication? Please contact your nearest retailer. Thank You!

Publ.no:	Issue:	Kit no:
Comments:.....		
.....		
.....		
.....		

From:	
Address:	
Telephone:	
Telefax:	

IMG-213320

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

## INTRODUÇÃO


Leia completamente as instruções antes de iniciar a instalação.

As notas e textos de advertência têm em vista a sua segurança e servem para minimizar o risco de que algo de danifique na instalação.

Certifique-se de que todas as ferramentas indicadas nas instruções se encontram disponíveis antes de iniciar a instalação.

Algumas fases das instruções são apresentadas apenas por imagens. Nas fases mais complicadas há também um texto explicativo.


Na eventualidade de problemas com as instruções ou com o acessório, consulte o concessionário local Volvo.

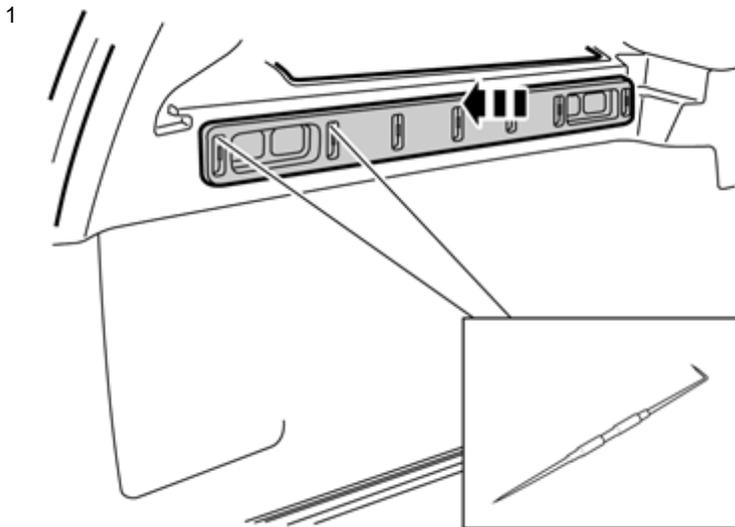

IMG-257664

Pegue no trilho esquerdo (assinalado com LH e com furos para fixação na extremidade superior) e coloque a parte de trás no orifício do olhal de fixação de carga traseiro.

Posicione-o adequadamente e marque os dois orifícios traseiros com um riscador.

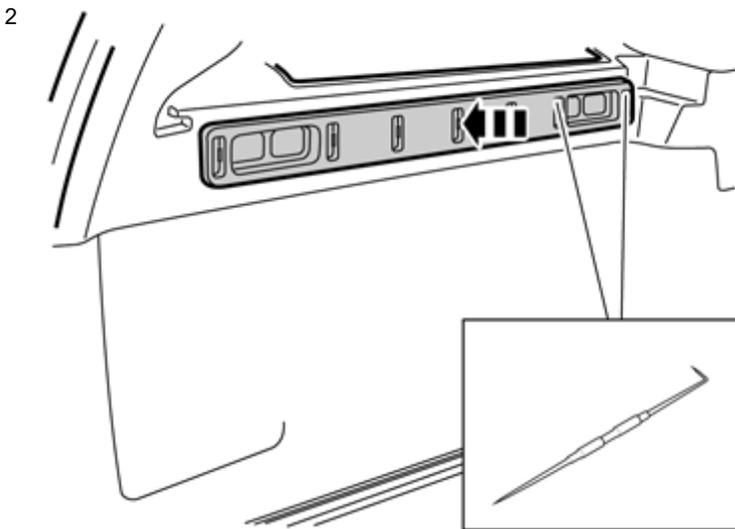

IMG-257666


Posicione adequadamente a extremidade dianteira do trilho e marque os dois orifícios dianteiros com um riscador.

Retire o trilho.

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

3

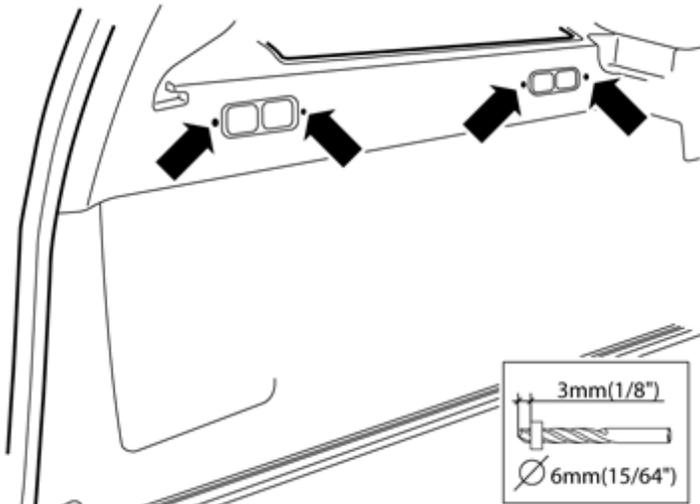

IMG-257665

## Nota!


Tenha cuidado para não perfurar a consola que fica encostada à parte de trás do painel lateral.

Use uma broca de  $\varnothing 6$  mm (15/64 ") e coloque uma paragem de broca de 3 mm (1/8 ").

Com a broca faça quatro furos no painel lateral.

Retire toda a limalha.

4

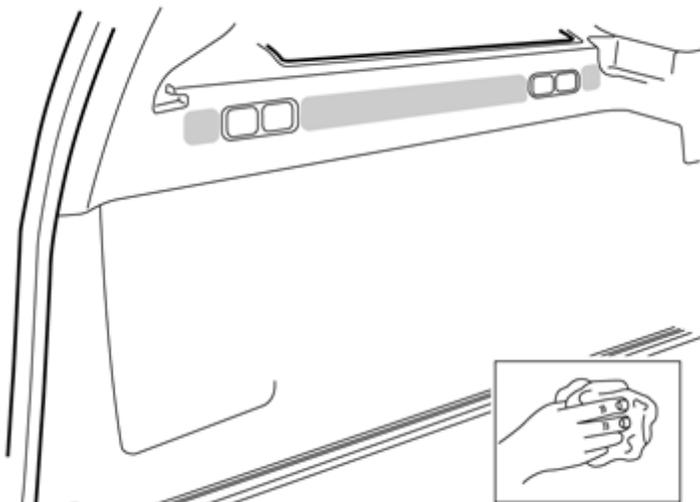

IMG-257667



Limpe as superfícies marcadas com detergente pouco activo, não abrasivo e seque com um pano.

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


5

Retire as sete películas de protecção da fita da parte de trás do trilho.

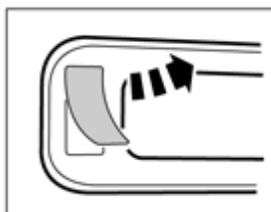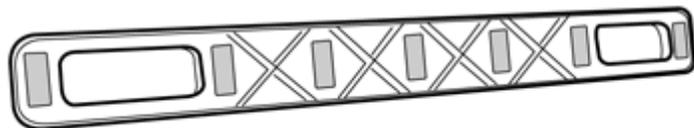

IMG-257663

6

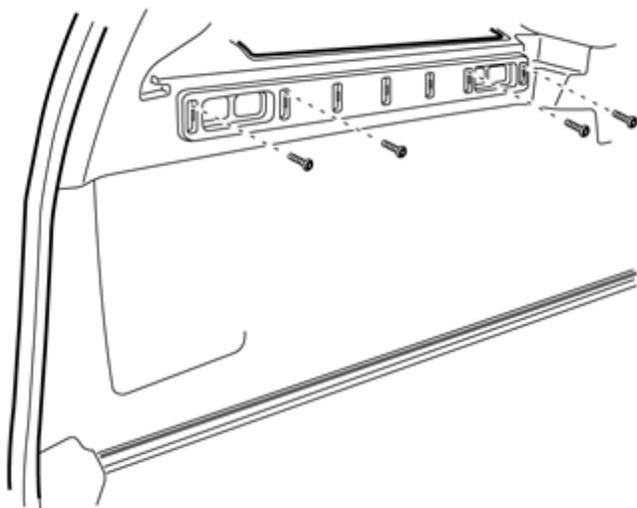

Posicione o trilho, sem que a fita prenda, de modo a que os quatro parafusos possam ser aparafusados no painel lateral. Os parafusos são auto-perfurantes e podem oferecer resistência ao instalar.

Quando os parafusos enroscarem, aperte e comprima a fita, de modo a fixá-la ao longo de todo o trilho.


Repita todos os procedimentos do outro lado.

IMG-257668

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

7

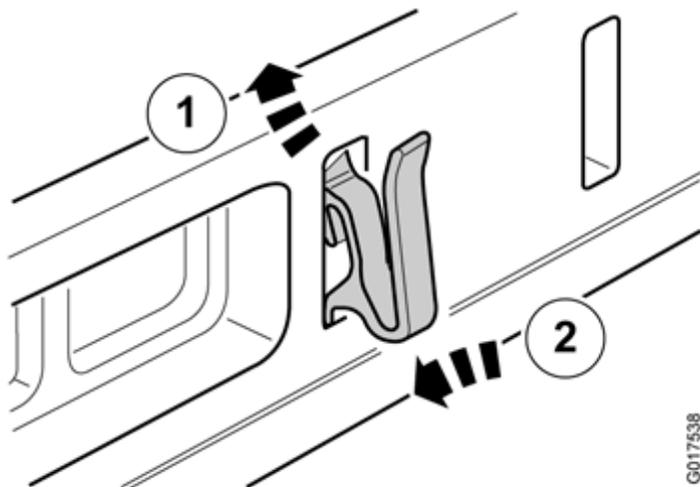

IMG-257669

Instale os ganchos, inserindo-os na extremidade superior (1) e depois para baixo (2) até que prendam ao trilho.