

Installation instructions, accessories



Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Anvisningsnr
9172646

Version
1.0


Art. nr.

Diskanthögtalare framdörr

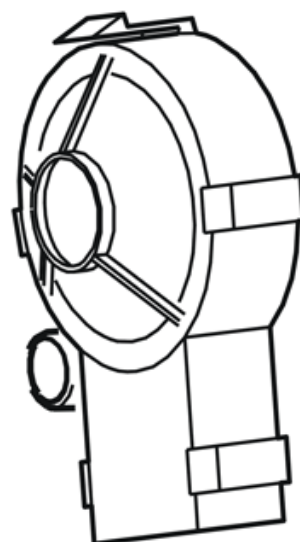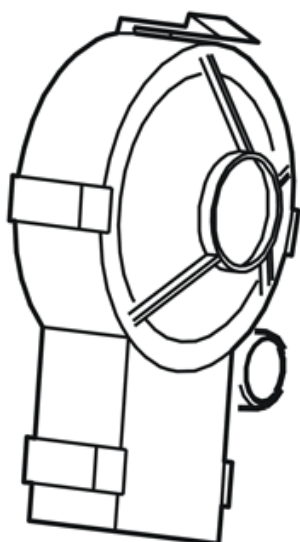

M3903196


Utrustning

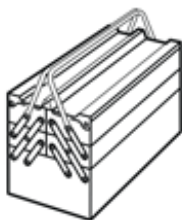

A0000162

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

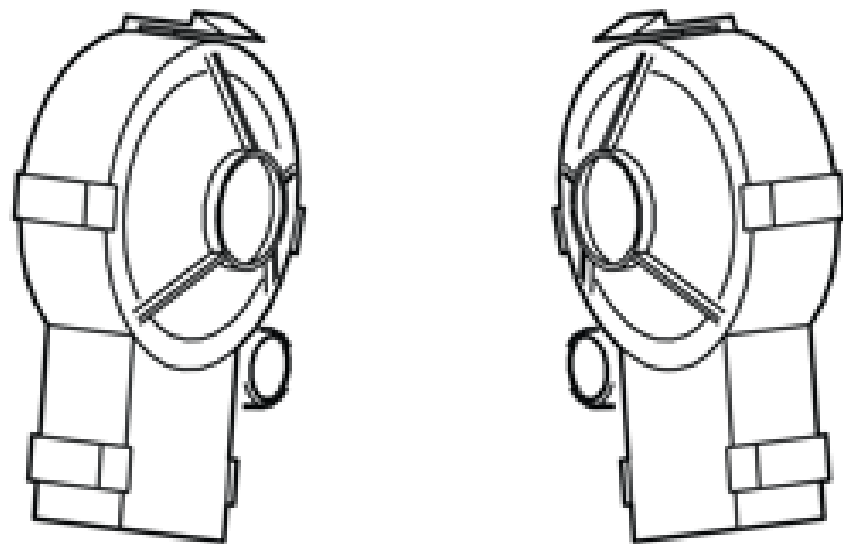

M3903196

MA Alimentação de retorno

Tem comentários a fazer sobre esta publicação? Contacte o concessionário mais próximo. Agradecemos a sua colaboração!

Publicação nº: MA 9172646, Publicação: 2000-04
Observações:.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
De:.....
Morada:.....
Nº telefone:.....
Telefax:.....

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

INLEDNING

Läs igenom hela instruktionen innan monteringen påbörjas.


Noteringar och varningstexter är till för er säkerhet och för att minimera risken att något går sönder vid montering.

Säkerställ att alla verktyg angivna i instruktionen finns tillgängliga innan monteringen påbörjas.

Vissa steg i instruktionen presenteras endast i bild. I mer komplicerade steg finns även en förklarande text.

Vid eventuella problem med instruktionen eller tillbehöret, kontakta er lokala Volvohandlare.

Förberedelse

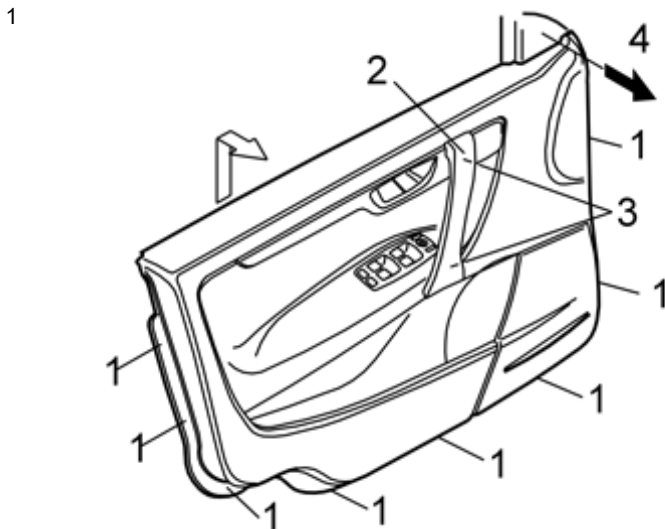

M8503365

Förberedelse

Obs!

Utför momenten på båda sidor.


Ta bort clipsen (1) genom att trycka in deras centrum.

Ta bort täcklocket (2) till dörrhandtaget. Använd ett falsben och börja i ovan- eller underkant.

Ta bort de två skruvarna (3) under täcklocket.

Ta bort kåpan för backspeglens genom att dra kåpan (4) rakt utåt.

Lossa dörrpanelen genom att skjuta panelen uppåt och haka av den översta kanten.

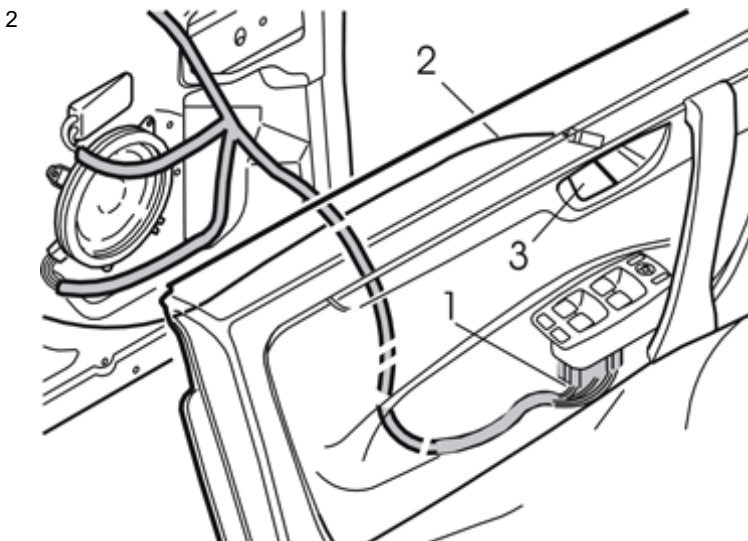

M3904525

Ta bort de tre kontaktstyckena på modulen för dörrreglaget (1).

Lossa vajern (2) från dörröppnaren (3) genom att bända upp låshakarna.


Ta bort panelen.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Ditsättning och avslutande arbeten

3

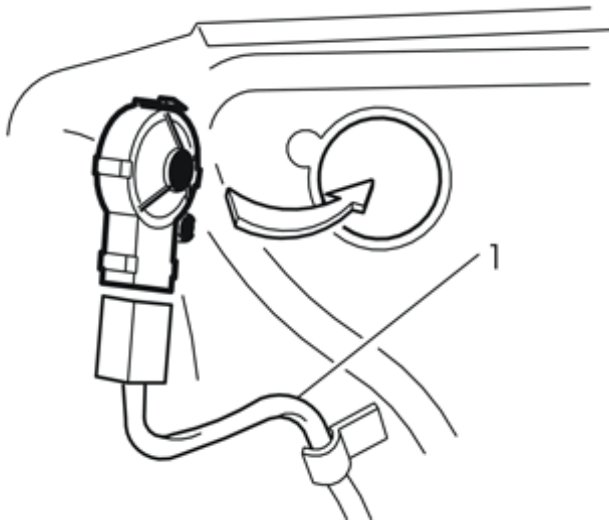

M3903195

Ditsättning och avslutande arbeten

Ta bort kontaktstycket på diskanthögtalaren (1). Om bilen saknar diskanthögtalare i framdörren; ta bort kontaktstycket på tomhållaren.

Ta bort befintlig diskanthögtalare/tomhållare.

Ta den nya diskanthögtalaren med tillhörande hållare och tryck fast den i hålet i panelen.

Anslut ledningen (1) till diskanthögtalaren.

Sätt tillbaka:

kontaktstyckena till diskanthögtalaren och modulen för dörreglaget.

vajern till dörröppnaren.

dörrpanelen med detaljer, enligt punkt .