

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Anvisningsnr
31261688

Version
1.3

Art. nr.
31261689

Stänkskydd fram, olackad tröskel / Stänkskydd bak



J8903264

Utrustning



A0000162




IMG-239660



IMG-239940

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

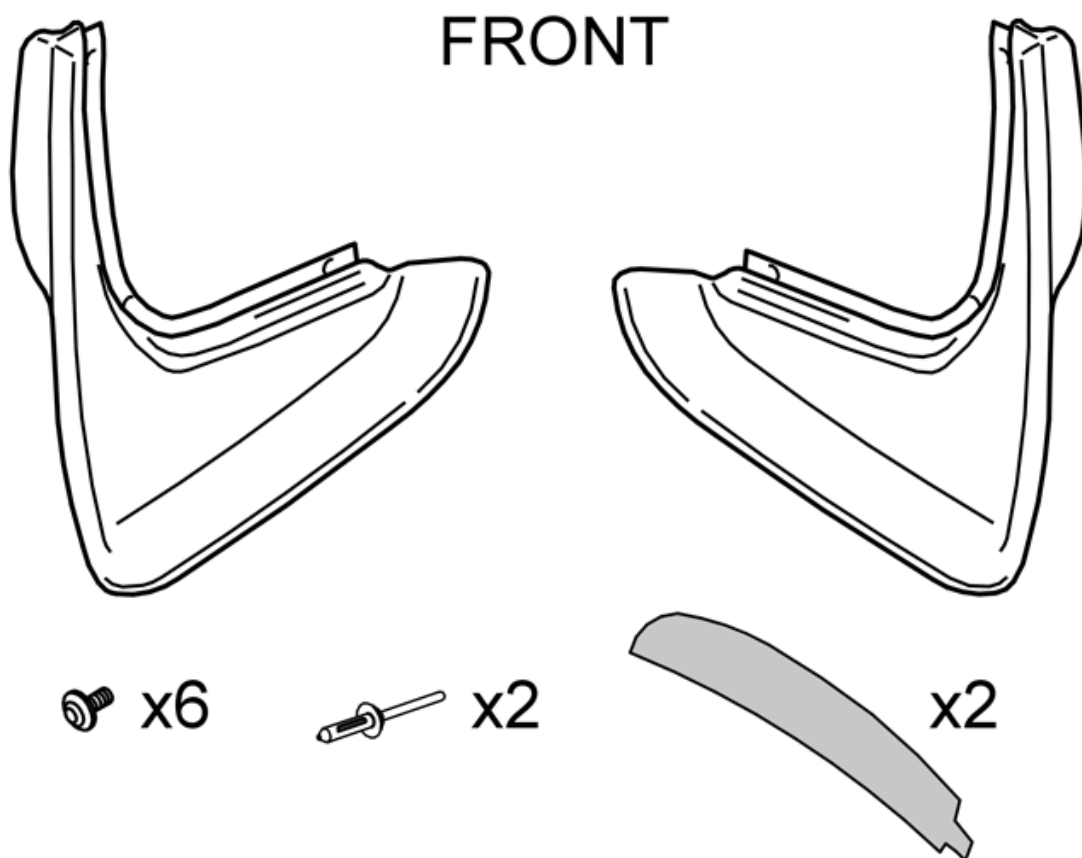


J8903486

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

REAR

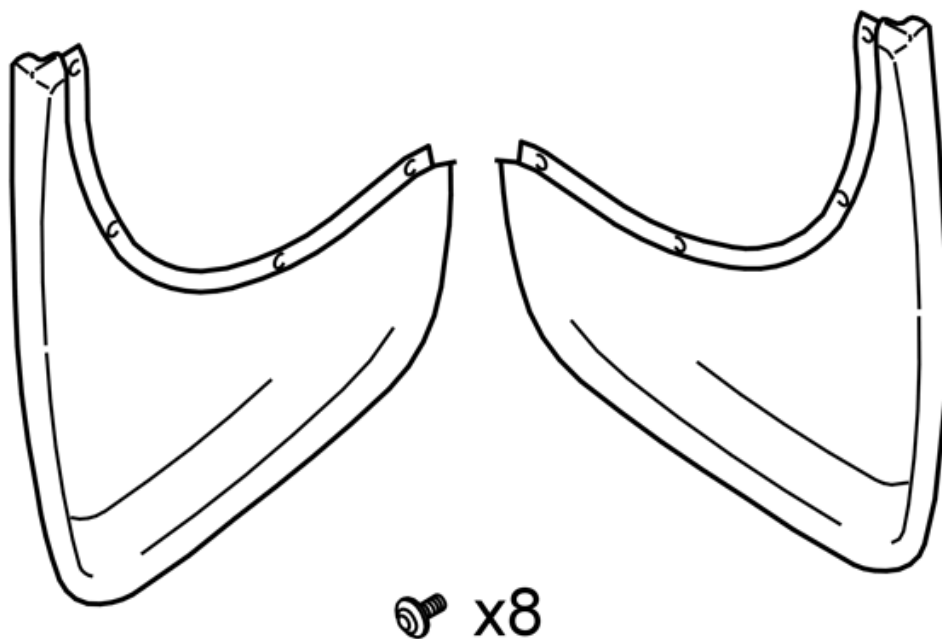

J8903487

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Any comments on this publication? Please contact your nearest retailer. Thank You!

Publ.no:	Issue:	Kit no:
----------	--------	---------

Comments:.....
.....
.....
.....

From:	
Address:	
Telephone:	
Telefax:	

IMG-213320

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

INLEDNING

Läs igenom hela instruktionen innan monteringen påbörjas.


Noteringar och varningstexter är till för er säkerhet och för att minimera risken att något går sönder vid montering.

Säkerställ att alla verktyg angivna i instruktionen finns tillgängliga innan monteringen påbörjas.

Vissa steg i instruktionen presenteras endast i bild. I mer komplicerade steg finns även en förklarande text.

Vid eventuella problem med instruktionen eller tillbehöret, kontakta er lokala Volvohandlare.

Ditsättning av stänkskydd fram

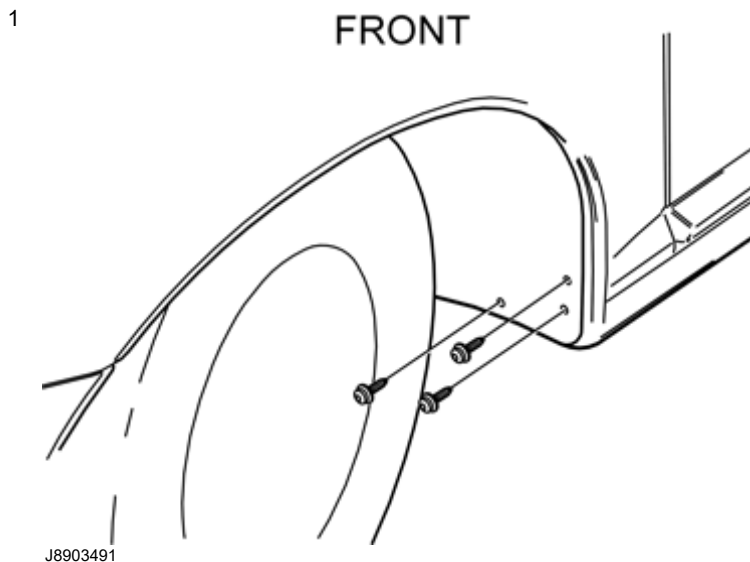


Ditsättning av stänkskydd fram

Vrid över hjulen åt vänster.

Gör rent ytan vid bakkanten på innerskärmen där stänkskyddet skall sitta.


Ta bort de tre skruvarna som håller fast innerskärmen vid karossen. Lägg undan skruvarna, nya finns i satsen.

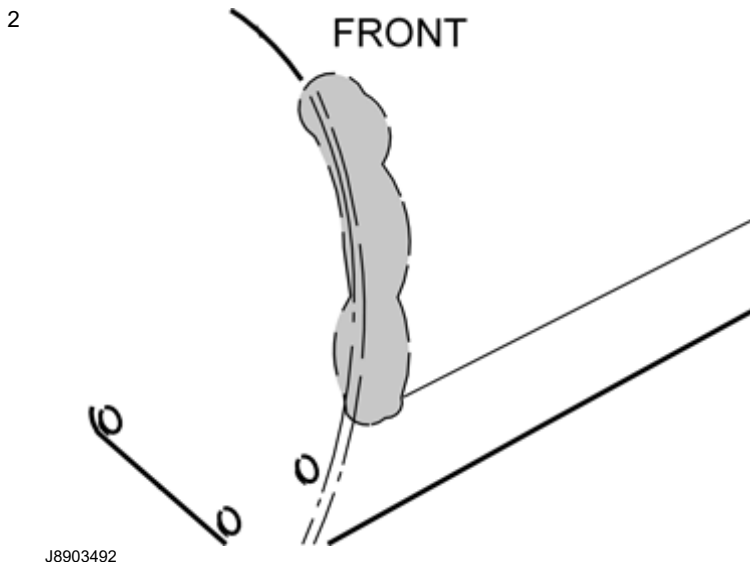

Tvätta ren den markerade ytan i bakkanten av framskärmen med en blandning av 30% spolarvätska och 70% vatten. Torka torrt.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

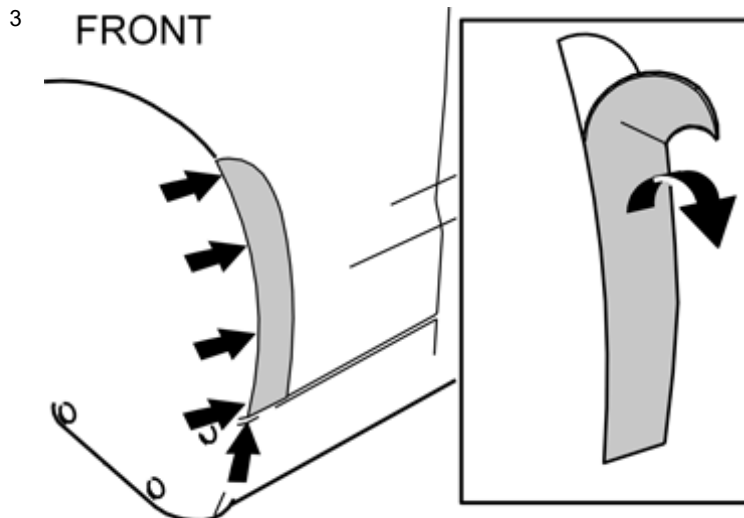


J8601115

Ta bort skyddspappret från skyddstejpen.

Fäst skyddstejpen i framkant på framskärmen, med början strax innanför framskärmens bockning som bilden visar.

Fäst den först längs hela framkanten, tryck sedan fast den bakåt. Eventuella luftblåsor punkteras försiktigt med en nål.

Tryck fast skyddstejpen ordentligt.

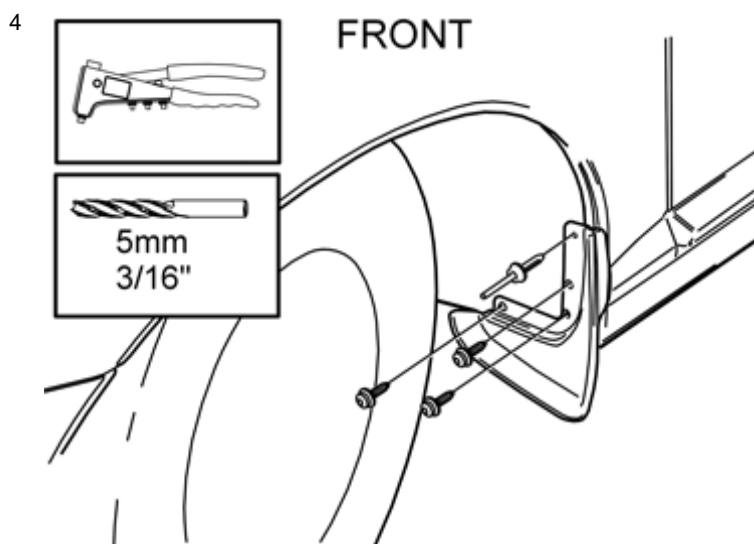

J8903493

Gör rent runt skruvhålen i innerskärmens bakkant.

Ta stänkskyddet, nya skruvar samt nit ur satsen. Dra fast stänkskyddet till innerskärm och kaross.

Borra hål genom det övre hålet i stänkskyddet och i innerskärmen med ett Ø5 mm (3/16") borr.

Ta bort borrarpanorna.

Popnita fast stänkskyddets övre fäste vid innerskärmen.


Upprepa ovanstående punkter för andra sidan.

Ditsättning av stänkskydd bak

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

5

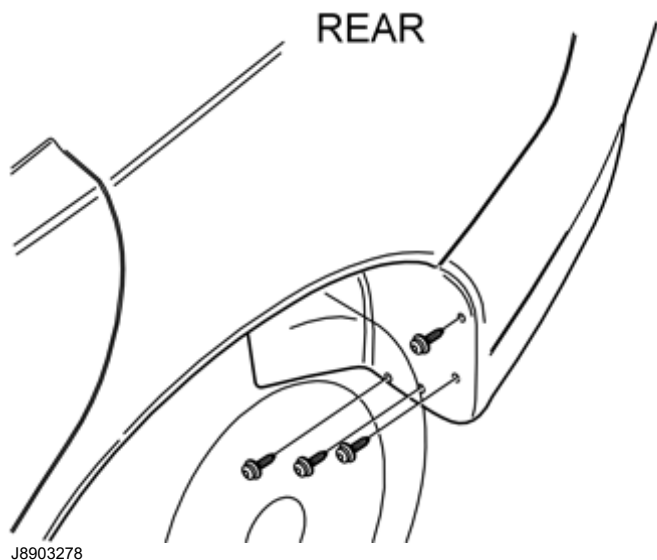


Ditsättning av stänkskydd bak

Gör rent ytan vid bakkanten på innerskärmen där stänkskyddet skall sitta.

Ta bort de fyra skruvarna som håller fast innerskärmen vid stötfångarhöljet. Lägg undan skruvarna, nya finns i satsen.

6

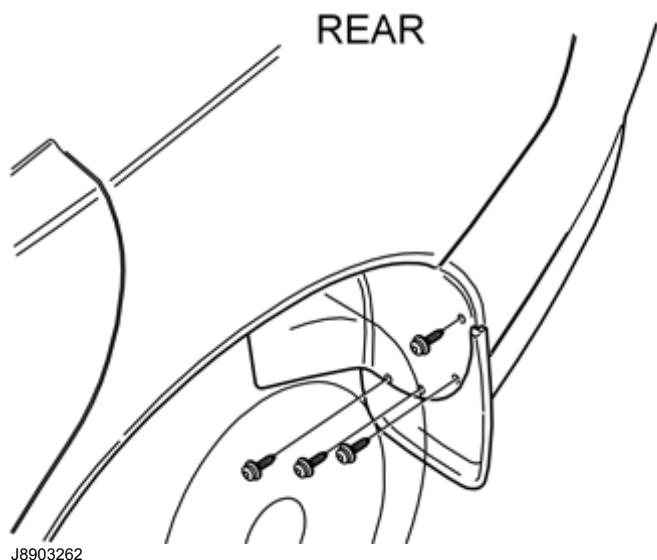

Gör rent runt skruvhålen i innerskärmens bakkant.

Ta stänkskyddet och nya skruvar ur satsen. Dra fast stänkskyddet till innerskärm och stötfångarhölje.

Upprepa ovanstående punkter för andra sidan.