

ACCESSORIES USER GUIDE

Specifikationer, konstruktionsdata och illustrationer i denna publikation är inte bindande. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.

The specifications, constructional data and illustrations contained in this publication are not binding. We reserve us the right to make alterations without prior notification.

Les spécifications, les données de construction et les illustrations de cette publication ne sont contractuelles. Nous nous réservons le droit d'effectuer des modifications sans notification préalable.

Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen technischen Daten, Konstruktionsdaten und Abbildungen sind nicht bindend. Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.

Tässä julkaisussa olevat erittelyt, rakennetiedot ja kuvat eivät ole sitovia. Pidätämme itsellämme oikeuden tehdä muutoksia niistä ennalta ilmoittamatta.

Le specifiche, i dati di costruzione e le illustrazioni contenute nella presente pubblicazione non sono vincolanti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche senza preavviso.

Las especificaciones, datos de construcción e ilustraciones de esta publicación no son vinculantes. Nos reservamos el derecho de realizar alteraciones sin notificación previa.

De specificaties, constructiegegevens en afbeeldingen in deze uitgave zijn niet bindend. We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving.

Las especificações, dados de construção e figuras desta publicação não são vinculativas. Reservamo-nos o direito de fazer alterações sem notificação prévia.

Bu yayında bulunan teknik özellikler, yapısal veriler ve çizimler bağlayıcı değildir. Önceden bildirmeksizin bu bilgilerde değişiklik yapma hakkımızı saklı tutarız.

Спецификации, конструкторские данные и иллюстрации в данной публикации могут быть изменены. Мы оставляем за собой право на внесение изменений без предварительного предупреждения.

当ガイド内の仕様、デザインデータ、及びイラストには拘束力がありません。当社は予告無しに内容を変更する権利を有します。

本出版物内の規格、構造数据与插图不受限制。我们保留进行更改而无须事先通知之权力。

SV - Lasthållare integrerade rails	3
EN - Load carrier integrated rails	9
FR - Barres de toit rails intégrés	15
DE - Lastenträger integrierte Dachreling	21
ES - Raíles integrados de portacargas	27
NL - Lastdrager geïntegreerde rails	33
FI - Taakkatelineet integroidut kattokiskot	39
IT - Barre di carico integrate	45
PT - Barras de carga rails integrados	51
JA - ロードキャリア、インテグレートッド・ルーフレール	57
RU - Держатель груза, встроенные рельсы	63
TR - Yük taşıyıcı entegre raylar	69
ZH - 载运装置, 整合式导轨	75
KO - 적재물 캐리어 통합형 레일	81




SV - Lasthållare integrerade rails

Montering av lasthållare	4
Säkerhetsanvisningar	7





Montering av lasthållare

Satsinnehåll


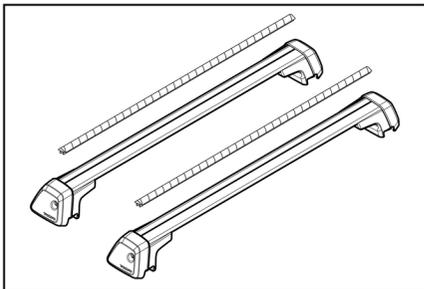


Förberedelser

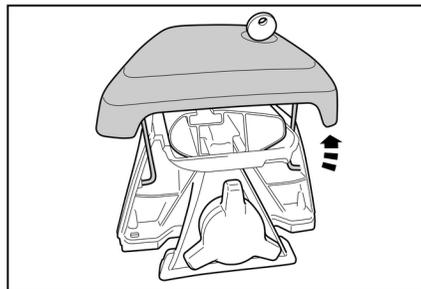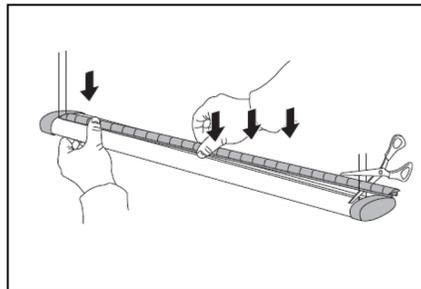

- Vrid om nyckel och lås upp
- Lyft upp kåpan


Placering av lasthållare

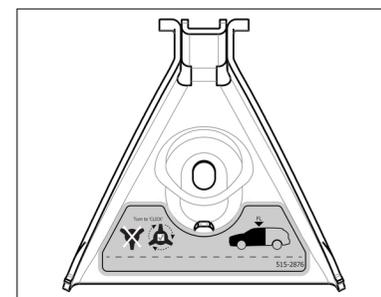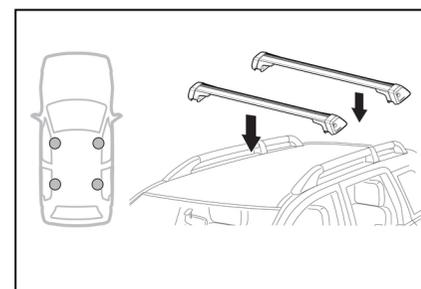


- Placering på bil enligt bild på etikett

Montering av lasthållare

XC90 (2016-)

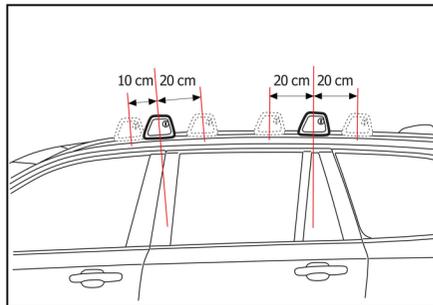


- Rekommenderad position

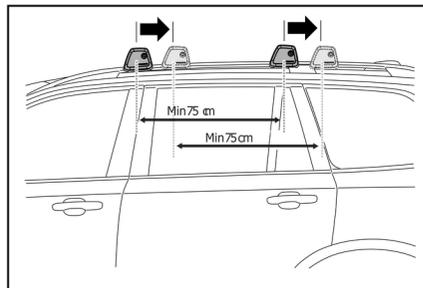


- Avståndet mellan bågarna bör vara 70–80 cm


V90

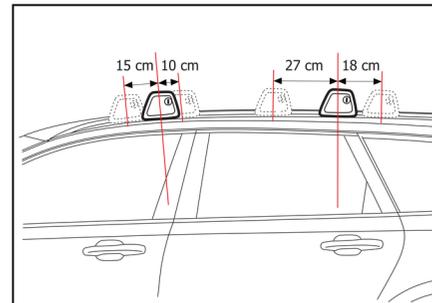


- Rekommenderad position

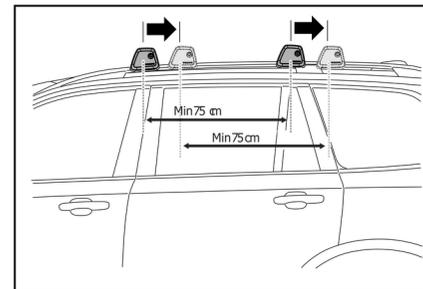

- Avståndet mellan bågarna bör vara 70–80 cm

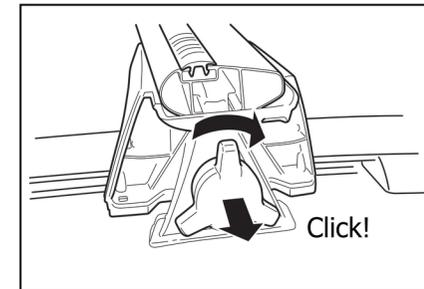

- Förenkla vridning genom att föra vredet utåt
- Vrid tills det klickar
- Slutposition enligt bild

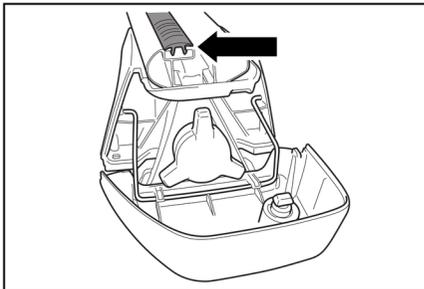Montering av lasthållare**Vid användning av T-spårsats**

- Fäll ner kåpan
- Ta bort gummlist

Lasthållare integrerade rails sv-SE

Säkerhetsanvisningar

i Obs!
Högsta tillåtna taklast och totalvikt för bilen får inte överskridas (se bilens instruktionsbok). Maximal taklast utgörs av summan av lasthållarnas egenvikt, tillbehör och last.

i Obs!
Fördela lasten jämnt över lastytan, med så låg tyngdpunkt som möjligt och spänn fast den så att den inte kan lossna.

i Obs!
Fäst inte lasthållare vid rails plastfötter.

i Obs!
Kontrollera lastens läge och fastspänning med jämna mellanrum.

i Obs!
Kontrollera skruvförband och fästen efter en kort körsträcka. Vid behov: Dra åt med föreskrivet moment. Kontrollera med jämna mellanrum.

i Obs!
Köregenskaperna samt fordonets sidvindskänslighet förändras med last på taket. Anpassa hastigheten efter fordonets last (max. 130 km/h/80 mph). Gällande hastighetsbestämmelser och övriga trafikregler skall alltid följas.

i Obs!
För andra trafikanter säkerhet och för att spara energi bör lasthållarna tas bort när de inte används.




EN - Load carrier integrated rails

Installing load carriers	10
Safety instructions	13





Installing load carriers

Kit contents


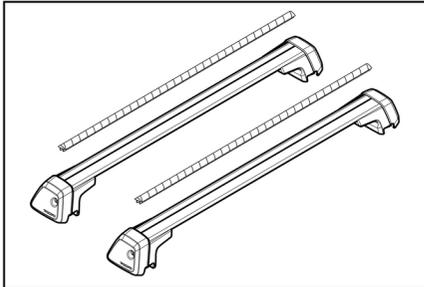


Preparations

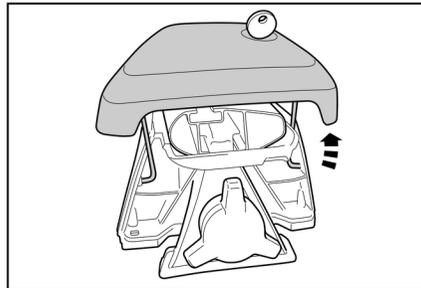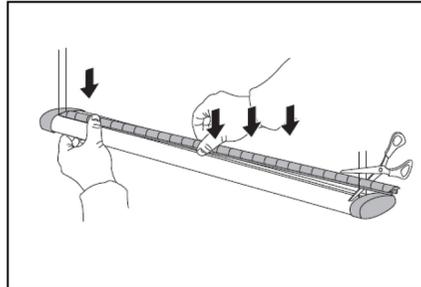

- Turn the key and unlock
- Lift up the cover


Positioning load carriers

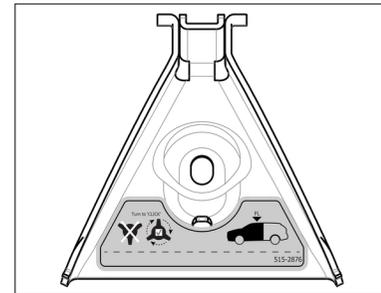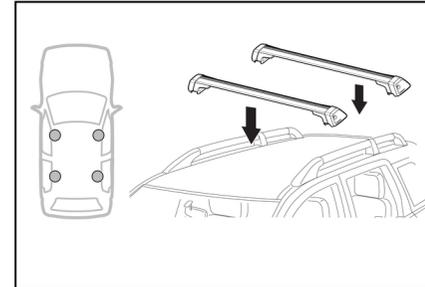


- Positioning on vehicle according to image on label.

Installing load carriers

XC90 (2016-)

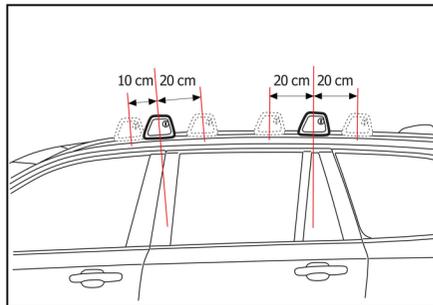


- Recommended position

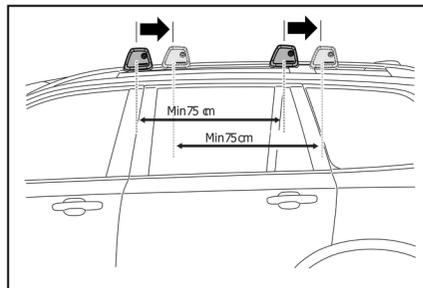


- The distance between the bars should be 70-80 cm


V90

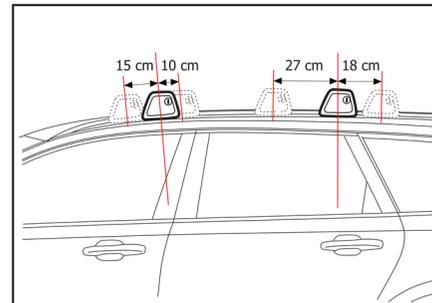


- Recommended position

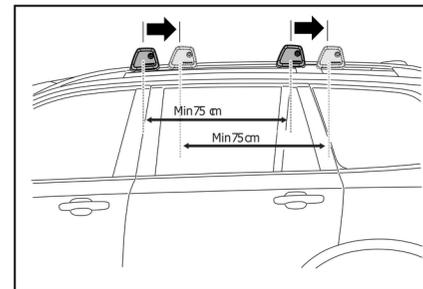

- The distance between the bars should be 70-80 cm

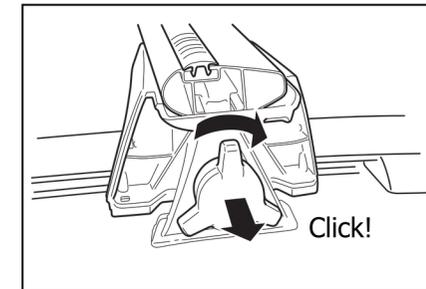

- Move the knob outwards to make turning easier
- Turn until clicks are heard
- End position as illustrated

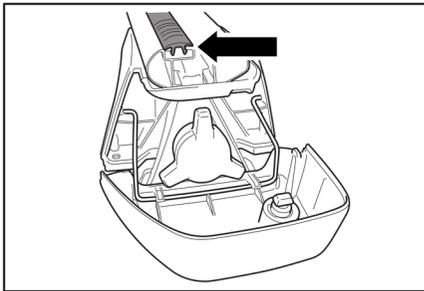Installing load carriers**When using T-groove kit**

- Lower the cover
- Remove rubber moulding

Safety instructions

Note!

Under no circumstances must the maximum permitted roof load and total weight of the car be exceeded (see the car's owner's manual). Maximum permitted roof load is based on the total of the load carriers' own weight, accessories and load.

Note!

Distribute the load evenly over the loading surface, with as low a centre of gravity as possible, and secure it so that it cannot come loose.

Note!

Do not secure load carriers at the plastic feet of the rails.

Note!

Check the position and securement of the load at regular intervals.

Note!

Check the screw joints and mountings after a short distance. If necessary, tighten to the torque prescribed. Check at regular intervals.

Note!

The driving characteristics and the vehicle's sensitivity to side winds are changed by loads on the roof. Adapt the speed to the vehicle's load (max. 130 km/h/80 mph). The applicable speed limits and other traffic regulations must always be observed.

Note!




For the safety of other road users and to save energy, the load carriers should be removed when not in use.





FR - Barres de toit rails intégrés

Pose des barres de toit	16
Consignes de sécurité	19

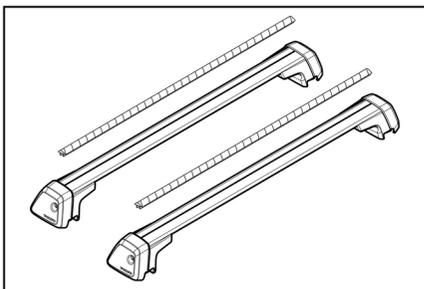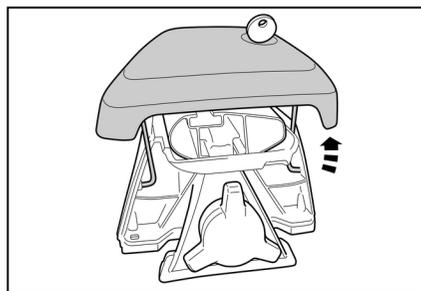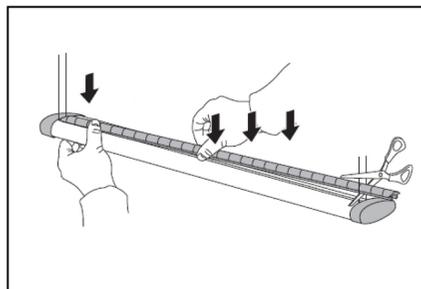

Pose des barres de toit**Contenu du kit****Préparatifs**


- Tourner la clé et déverrouiller
- Soulever le capot

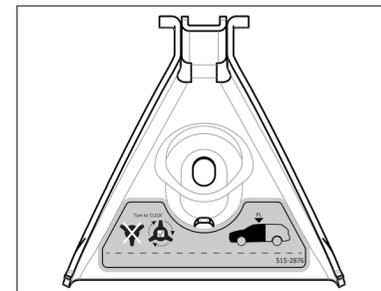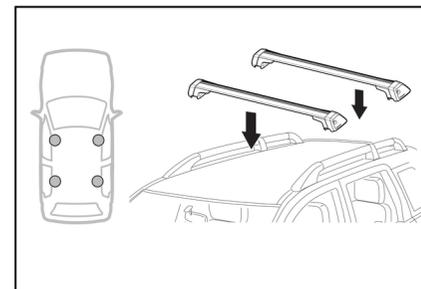Mise en place des barres de toit


- Mise en place sur la voiture d'après la figure sur l'étiquette

Pose des barres de toit

XC90 (2016-)

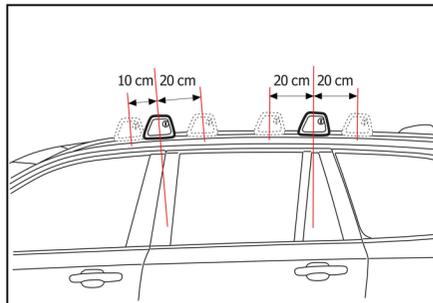


– Position recommandée

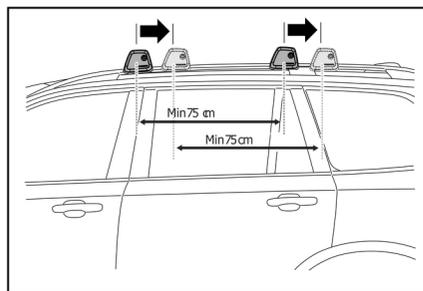


– Les arceaux doivent être espacés de 70 à 80 cm


V90

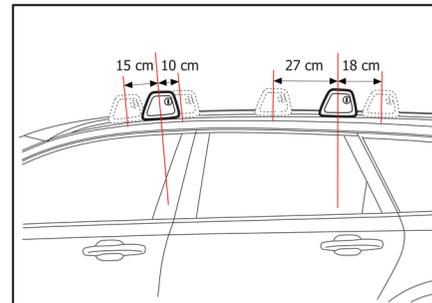


– Position recommandée

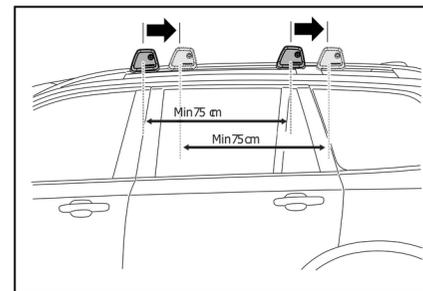

– Les arceaux doivent être espacés de 70 à 80 cm

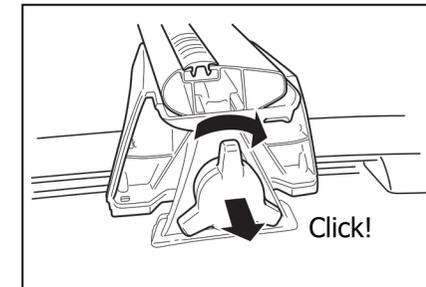

- Pour tourner plus facilement, tirez le bouton.
- Tourner jusqu'à ce qu'un clic se fasse entendre
- Position finale d'après la figure

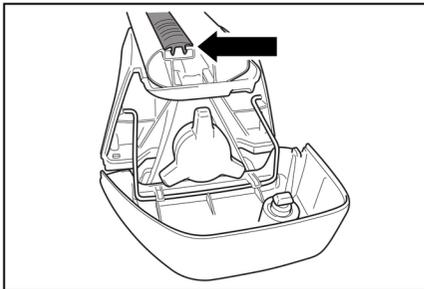Pose des barres de toit**Si un lot rainures en T est utilisé**

- Abaisser le capot
- Enlever la baguette en caoutchouc

Consignes de sécurité

Attention!

Ne pas dépasser le charge maximale autorisée sur le toit et le poids total autorisé de la voiture (se reporter au manuel de conduite de la voiture). La charge maximale sur le toit est la somme du poids des barres transversales, des accessoires et de la charge.

Attention!

Répartir la charge de manière uniforme sur la surface de chargement en essayant d'obtenir un centre de gravité aussi bas que possible et fixer la charge de manière à éviter qu'elle ne se détache.

Attention!

Ne pas fixer les barres de toit aux endroits des pieds en plastique des rails.

Attention!

Contrôlez régulièrement l'état de la charge et la fixation.

Attention!

Vérifier les assemblages vissés et les fixations après avoir parcouru une courte distance. Au besoin, resserrer au couple indiqué. Vérifier régulièrement.

Attention!

Les caractéristiques de conduite et la prise au vent latérale changent lorsque le toit est chargé. Adaptez la vitesse du véhicule en fonction de la charge (130 km/h/80 mph au maximum). Les limitations de vitesse et autres règles de la circulation routière doivent toujours être respectées.

Attention!

Pour la sécurité des autres usagers de la route et dans un souci d'économie d'énergie, retirez les barres de toit lorsqu'elles ne sont pas utilisées.




DE - Lastenträger integrierte Dachreling

Anbau des Lastenträgers	22
Sicherheitsanweisungen	25





Anbau des Lastenträgers

Satzinhalt


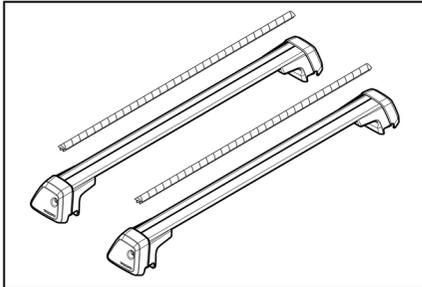


Vorbereitungen

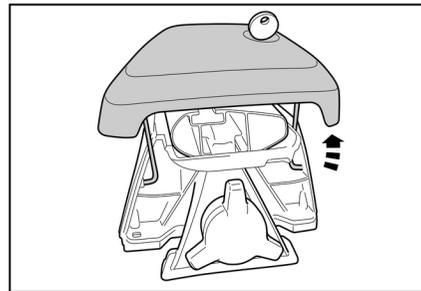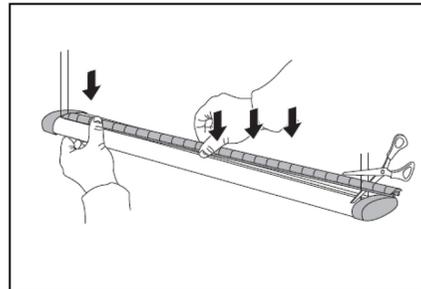

- Den Schlüssel drehen und entriegeln
- Die Abdeckung hochheben


Anordnung des Lastenträgers

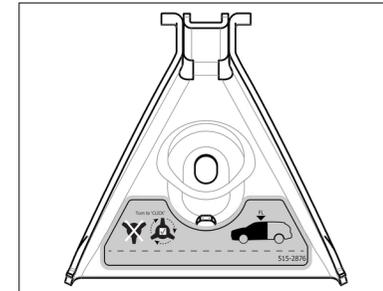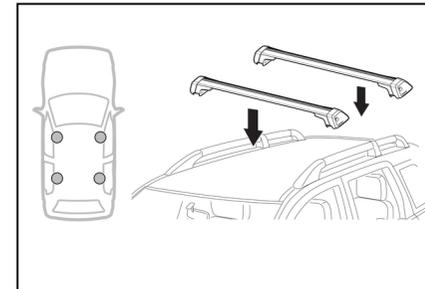


- Anordnung auf dem Fahrzeug gemäß Abbildung des Aufklebers

Anbau des Lastenträgers

XC90 (2016-)

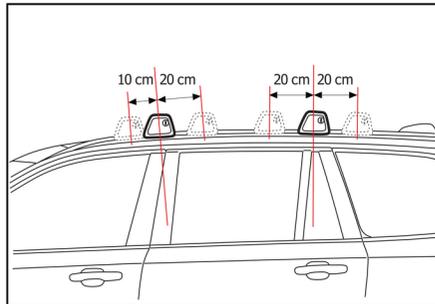


– Empfohlene Position

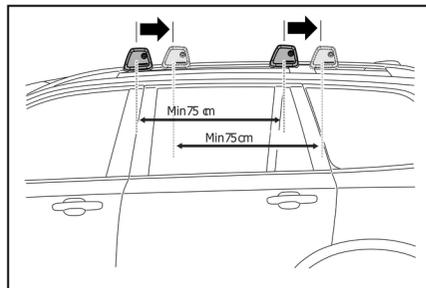


– Der Abstand zwischen den Bügeln sollte 70-80 cm betragen


V90

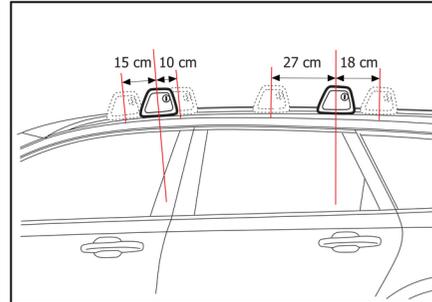

– Empfohlene Position

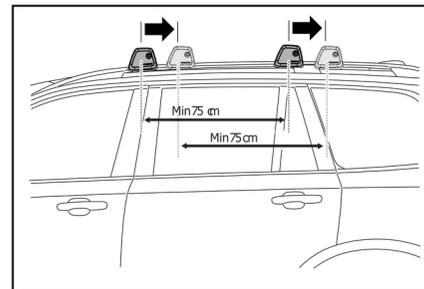


– Der Abstand zwischen den Bügeln sollte 70-80 cm betragen

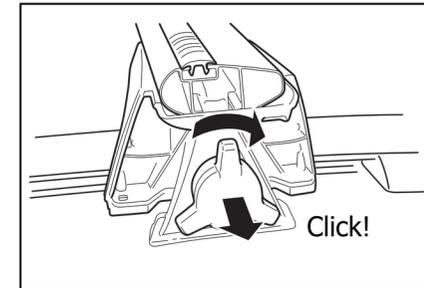

- Das Drehen durch Führen des Knaufs nach außen erleichtern
- Bis zum Ertönen eines Klickgeräuschs drehen
- Endposition gemäß Abbildung

Anbau des Lastenträgers

Bei Verwendung eines T-Nutensatzes

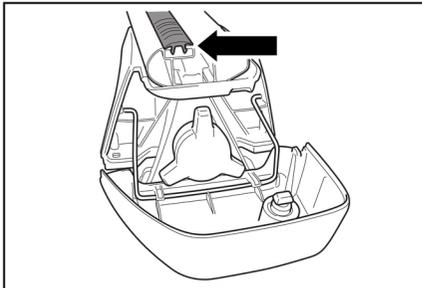

- Die Abdeckung hinunterklappen
- Die Gummileiste entfernen

Sicherheitsanweisungen

Achtung!

Die höchstzulässige Dachlast und das Gesamtgewicht des Fahrzeugs dürfen nicht überschritten werden (siehe Betriebsanleitung des Fahrzeugs). Die maximale Dachlast ist die Summe aus dem Eigengewicht der Lastenträger, dem Zubehör und der Last.

Achtung!

Die Last gleichmäßig auf die Fläche verteilen, den Schwerpunkt dabei so tief wie möglich halten. Die Last festspannen, damit sie sich nicht lösen kann.

Achtung!

Den Lastenträger nicht an den Kunststofffüßen der Dachreling befestigen.

Achtung!

Die Lage und die Befestigung der Last in regelmäßigen Abständen prüfen.

Achtung!

Schraubverbände und Halter bereits nach kurzer Fahrstrecke prüfen. Bei Bedarf mit dem vorgeschriebenen Drehmoment anziehen. In regelmäßigen Abständen prüfen.

Achtung!

Die Fahreigenschaften und die Seitenwindempfindlichkeit des Fahrzeugs ändern sich mit Last auf dem Dach. Die Geschwindigkeit an die Last des Fahrzeugs anpassen (max. Geschwindigkeit 130 km/h bzw. 80 mph). Die geltenden Geschwindigkeitsbestimmungen und sonstigen Verkehrsregeln sind immer einzuhalten.

Achtung!

Zur Sicherheit der anderen Verkehrsteilnehmer und um die Treibstoffkosten zu senken, sollten die Lastenträger entfernt werden, wenn sie nicht in Benutzung sind.




ES - Raíles integrados de portacargas

Montaje de portacargas	28
Instrucciones de seguridad	31





Montaje de portacargas

Contenido del kit


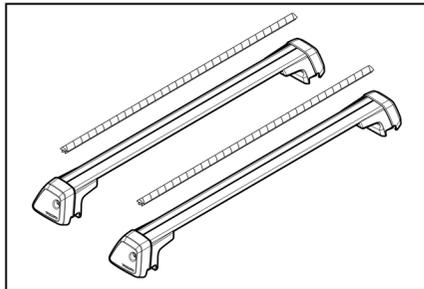


Preparativos

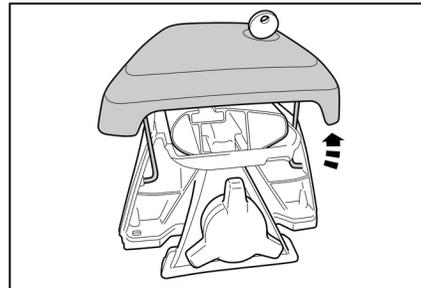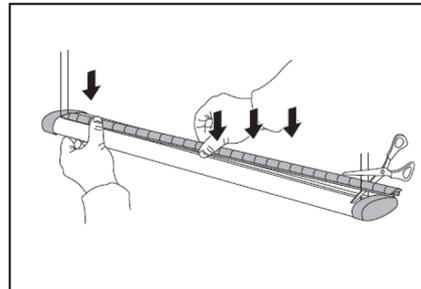

- Gire la llave y abra
- Eleve la tapa


Colocación del portacargas

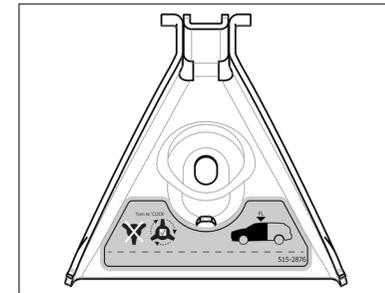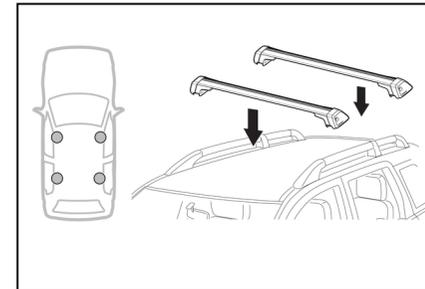


- Colocación en el automóvil según la ilustración de la etiqueta

Montaje de portacargas

XC90 (2016-)

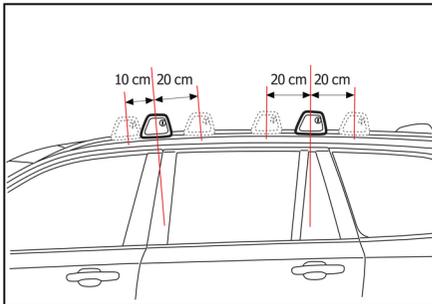


– Posición recomendada

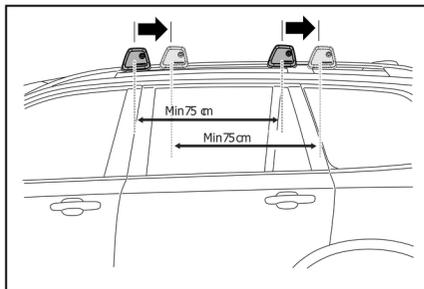


– La distancia entre los soportes del portacargas deberá ser de 70-80 cm


V90

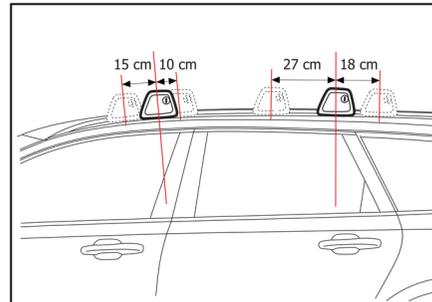

– Posición recomendada

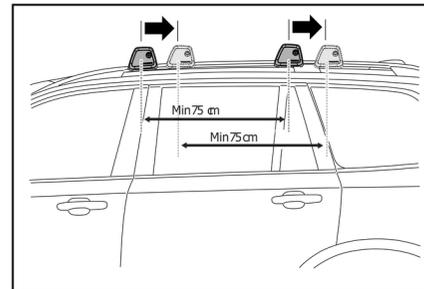


– La distancia entre los soportes del portacargas deberá ser de 70-80 cm

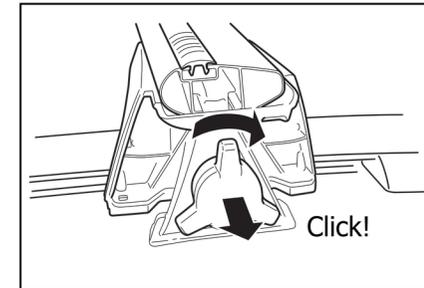

- Simplifique el movimiento de giro desplazando la manija hacia afuera.
- Gire hasta oír un chasquido de encaje
- Posición final según la ilustración

Montaje de portacargas

Cuando se usa juego de ranura en
T

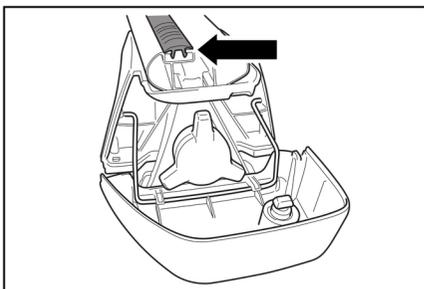

- Abata la cubierta
- Quite la moldura de goma

Instrucciones de seguridad

¡Atención!

No está permitido rebasar la carga máxima permisible sobre el techo y el peso total del automóvil (vea el manual del automóvil). La carga máxima sobre el techo es la suma del peso de las secciones portacargas, sus accesorios y la carga.

¡Atención!

Distribuya la carga uniformemente sobre la superficie de carga, con el centro de gravedad lo más bajo posible, y sujétela para que no pueda soltarse.

¡Atención!

No fije el portacargas a los pies de plástico de los raíles.

¡Atención!

Controle la posición y la fijación de la carga a intervalos regulares.

¡Atención!

Controle las juntas atornilladas y las fijaciones después de unos pocos kilómetros. En caso necesario, apriete con el par prescrito. Controle a intervalos regulares.

¡Atención!

Las características de conducción y la sensibilidad del vehículo a los vientos laterales cambian cuando se lleva carga en el techo. Adapte la velocidad en concordancia con la carga del vehículo (máx. 130 km/h/80 mph). Siempre deberán seguirse los límites de velocidad vigentes y demás reglas de tráfico.

¡Atención!

Para la seguridad de otros usuarios de la carretera y para ahorrar energía, hay que quitar los portacargas cuando no se utilizan.




NL - Lastdrager geïntegreerde rails

Lastdrager monteren	34
Veiligheidsinstructies	37





Lastdrager monteren

Inhoud van de set


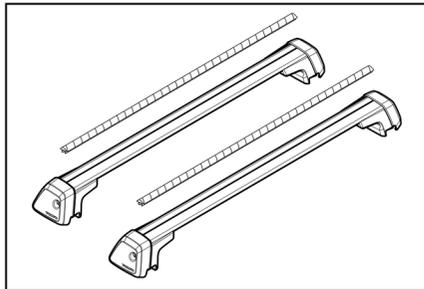


Vorbereidingen

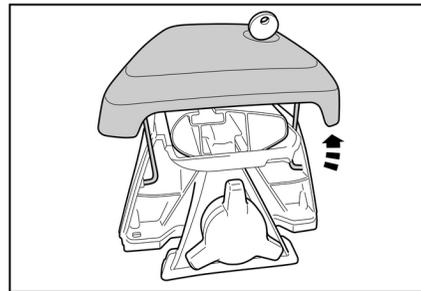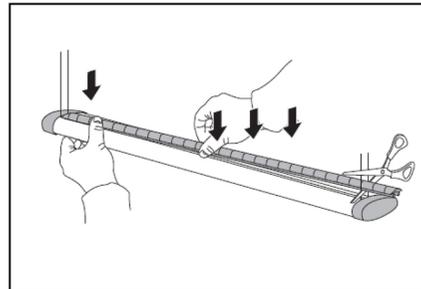


- Sleutel omdraaien en ontgrendelen
- Afdekking optillen

Lastdrager plaatsen

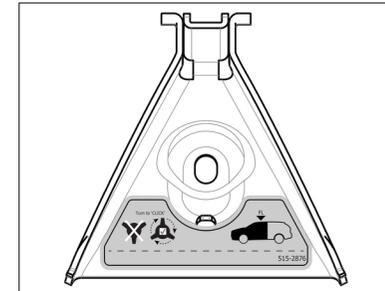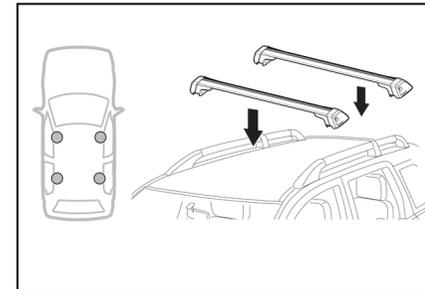


- Op auto plaatsen, zie de afbeelding op het etiket

XC90 (2016-)

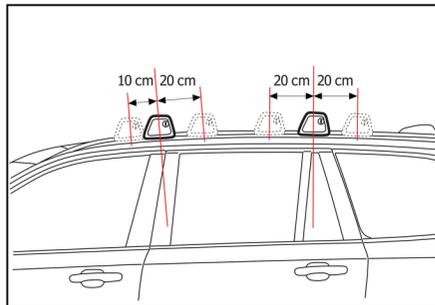


– Aanbevolen positie

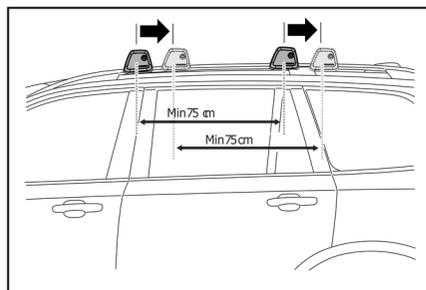


– De afstand tussen de bogen moet 70-80 cm zijn


V90

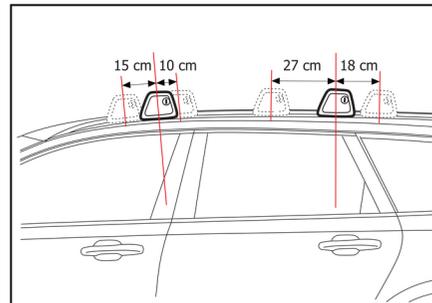


– Aanbevolen positie

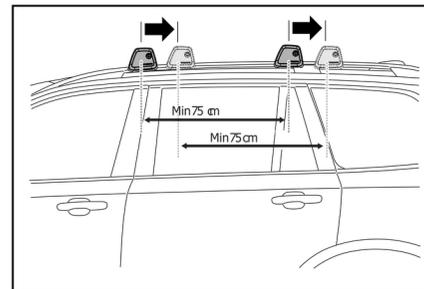

– De afstand tussen de bogen moet 70-80 cm zijn

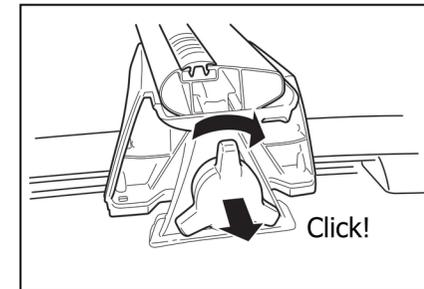

- Maak het draaien makkelijker door de draaiknop naar buiten te brengen
- Draaien totdat u een klik hoort
- Eindpositie, zie afbeelding

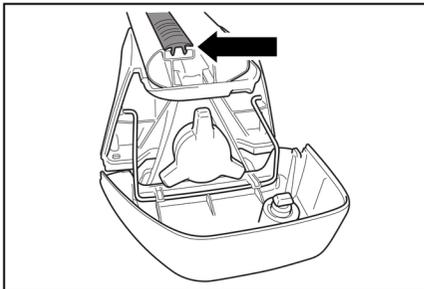Lastdrager monteren**Bij gebruik van een T-groefset**

- Afdekking neerklappen
- Rubberlijst verwijderen

Veiligheidsinstructies

Opmerking!

De hoogst toegestane dakbelasting en het totale gewicht voor de auto mogen niet worden overschreden (zie het instructieboekje van de auto). De maximale dakbelasting wordt bepaald door de som van het eigen gewicht van de lastdragers, de accessoires en de lading.

Opmerking!

Verdeel de lading gelijkmatig en met een zo laag mogelijk zwaartepunt over het lastoppervlak. Span de lading zo vast, dat deze niet kan losraken.

Opmerking!

Bevestig de lastdrager niet aan rails met kunststof pootjes.

Opmerking!

Controleer regelmatig de positie en het vastspannen van de lading.

Opmerking!

Controleer de schroefverbindingen en bevestigingen nadat u een korte afstand afgelegd hebt. Indien nodig met het voorgeschreven moment aanhalen. Controleer regelmatig.

Opmerking!

De rijeigenschappen en de gevoeligheid voor zijwind veranderen als er lading op het dak van de auto ligt. Pas uw snelheid aan de lading aan (max. 130 km per uur/80 mph). U dient altijd de van toepassing zijnde snelheidsvoorschriften en overige verkeersregels te volgen.

Opmerking!

Voor de veiligheid van andere weggebruikers en om energie te besparen moeten de lastdragers worden verwijderd als ze niet worden gebruikt.




FI - Taakkatelineet integroidut kattokiskot

Taakkatelineiden asennus	40
Turvaohjeet	43





Taakkatelineiden asennus

Sarjan sisältö


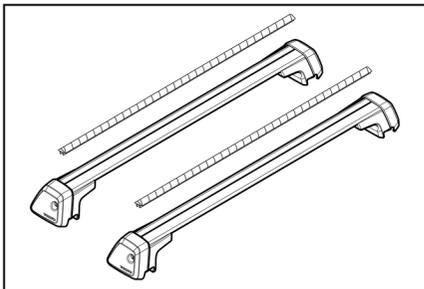


Valmistelut

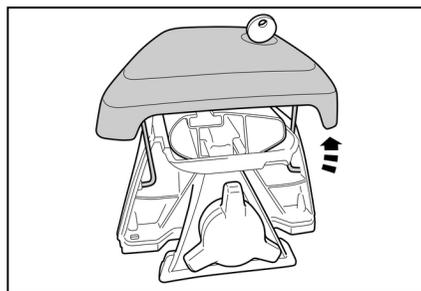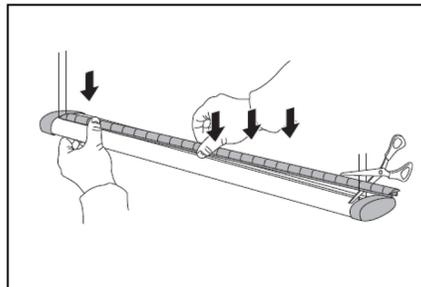

- Kääntäkää avainta ja avatkaa lukitus
- Nostakaa suojuus ylös.

Taakkatelineiden asettaminen paikalleen

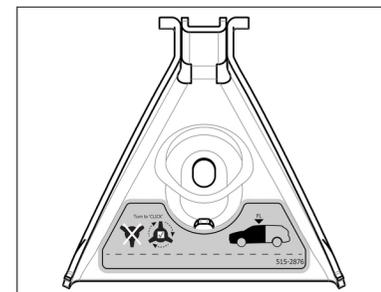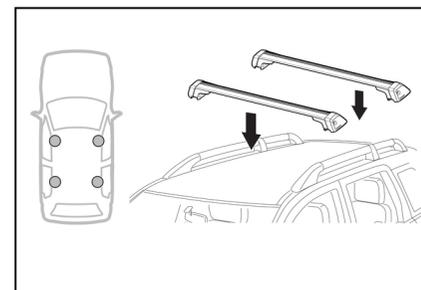


- Asettaminen autoon etiketin kuvan mukaan


Taakkatelineet integroidut kattokiskot fi-FI

Taakkatelineiden asennus

XC90 (2016-)

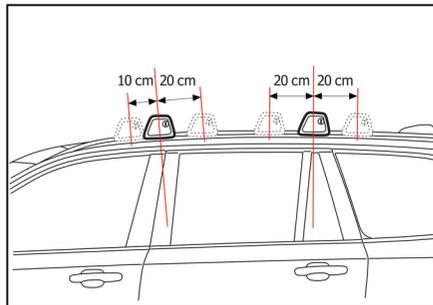


- Suositeltu sijainti

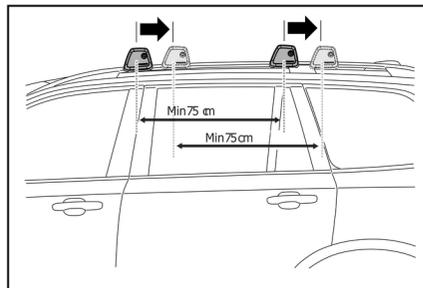


- Kaarien välisen etäisyyden tulee olla 70-80 cm


V90

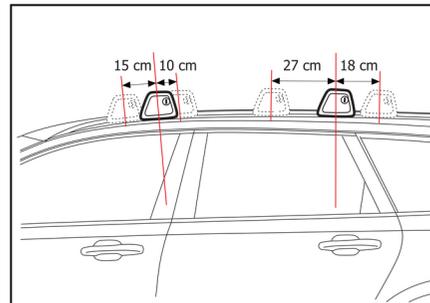

- Suositeltu sijainti

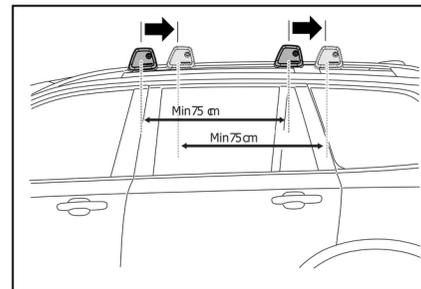


- Kaarien välisen etäisyyden tulee olla 70-80 cm

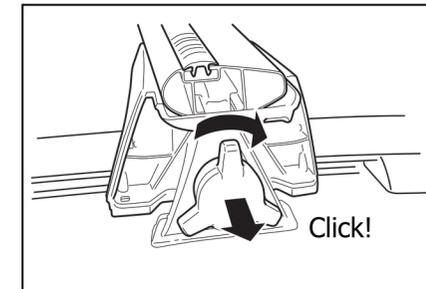

- Vetäkää säädintä kääntämisen helpottamiseksi ulospäin
- Kääntäkää kunnes kuuluu naksahdus
- Pääteasento kuvan mukaan

Taakkatelineiden asennus

Käytettäessä T-urasarjaa

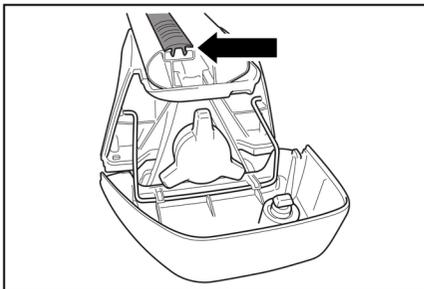

- Kääntäkää suojus alas
- Irrottakaa kumilista

Taakkatelineet integroidut kattokiskot fi-FI

Turvaohjeet

Huom!

Auton suurinta sallittua kattokuormaa ja kokonaispainoa ei saa ylittää (katsokaa auton käyttöohjekirja). Suurin kattokuorma on yhteenlaskettu taakkatelineiden omapaino, lisävarusteet ja kuorma.

Huom!

Jakakaa kuorma tasaisesti kuormausalalle säilyttäen painopisteen mahdollisimman alhaalla ja kiinnittäkää se kunnolla niin, ettei se pääse irtomaahan.

Huom!

Älkää kiinnittäkö taakkatelineitä kiskojen muovijalkoihin.

Huom!

Tarkastakaa kuorman asento ja kiinnitys säännöllisin välein.

Huom!

Tarkastakaa ruuviliitokset ja kiinnikkeet lyhyen ajomatkan jälkeen. Kiristäkää tarvittaessa määrämomenttiin. Suorittakaa tarkastus säännöllisin välein.

Huom!

Ajo-ominaisuudet sekä auton sivutuuliherkkyys muuttuvat, kun katolla on kuormaa. Sovittakaa nopeus auton kuorman mukaan (kork. 130 km/80 mph). Voimassa olevia nopeusrajoituksia ja muita liikennesääntöjä on aina noudatettava.

Huom!




Muiden liikenteessä olijoiden turvallisuuden kannalta ja energian säästämiseksi taakkatelineet tulee poistaa, kun niitä ei käytetä.





IT - Barre di carico integrate

Montaggio delle barre di carico	46
Istruzioni di sicurezza	49

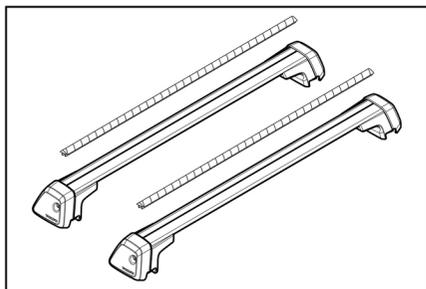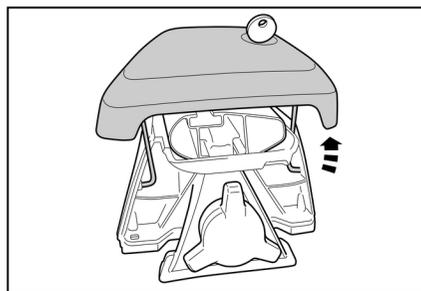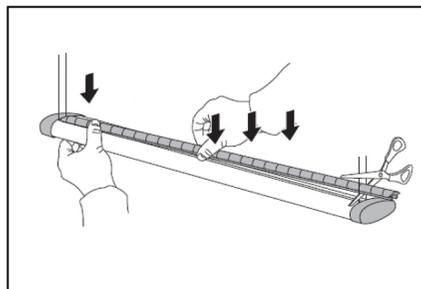

Montaggio delle barre di carico**Contenuto del kit****Preparativi**

- Ruotare indietro la chiave e sbloccare
- Sollevare il coperchio

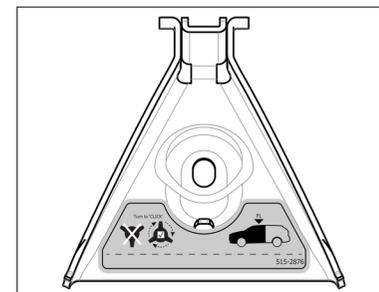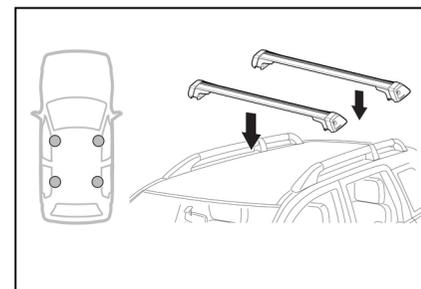
Posizionamento delle barre di carico

- Posizionamento sull'auto ai sensi dell'illustrazione sull'etichetta


Barre di carico integrate it-IT

Montaggio delle barre di carico

XC90 (2016-)

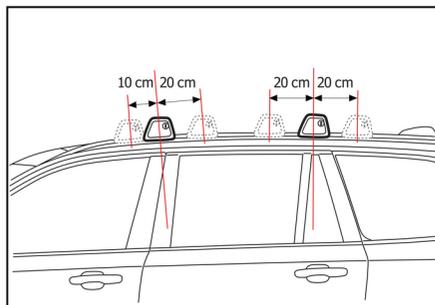


– Posizione raccomandata

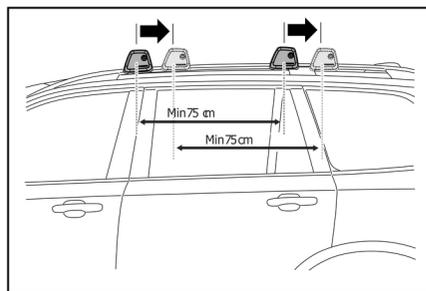


– La distanza fra le barre deve essere di 70-80 cm


V90

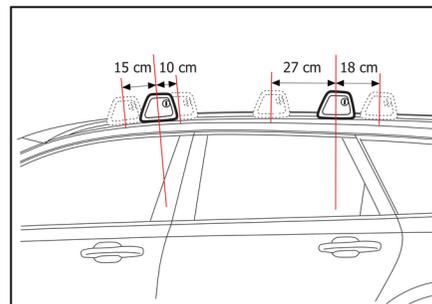

– Posizione raccomandata

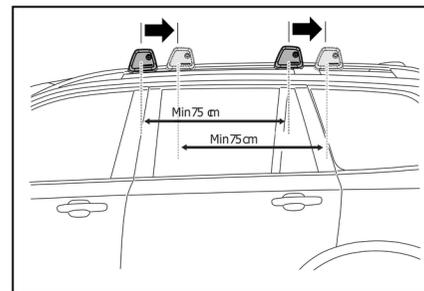


– La distanza fra le barre deve essere di 70-80 cm

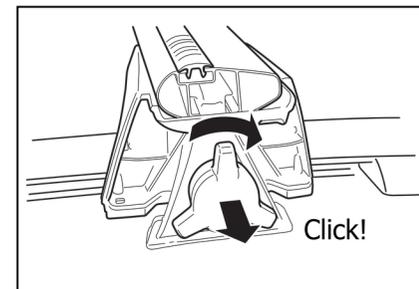

- Agevolare la rotazione tirando fuori la manopola
- Ruotare finché non è prodotto un clic
- Posizione finale ai sensi dell'illustrazione.

Montaggio delle barre di carico

In caso di utilizzo di kit per scanalatura a T

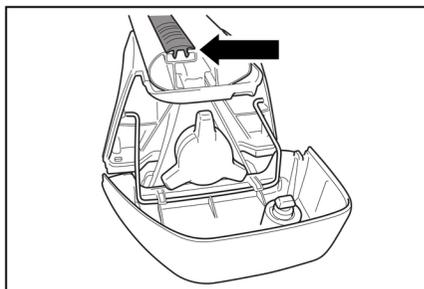

- Abbassare il coperchio
- Rimuovere la modanatura di gomma

Istruzioni di sicurezza

i Nota!

Non superare il carico sul tetto e il peso totale consentiti per l'automobile (vedere il Libretto Uso e manutenzione). Il carico max sul tetto corrisponde alla somma dei pesi di barre di carico, accessori e carico.

i Nota!

Distribuire il carico uniformemente sopra la superficie di carico, con il baricentro il più basso possibile, e fissarlo in modo che il carico non possa staccarsi.

i Nota!

Non fissare le barre di carico presso i piedini di plastica dei rails.

i Nota!

Controllare la posizione del carico e il fissaggio di esso ad intervalli regolari.

i Nota!

Controllare i giunti a vite e gli attacchi dopo aver percorso una brava distanza. All'occorrenza, serrare alla coppia prescritta. Controllare a intervalli regolari.

i Nota!

Le caratteristiche di guida, così come la sensibilità alle raffiche di vento laterali, risultano modificati con un carico sul tetto. Adattare la velocità del veicolo al carico trasportato (max 130 km/h/80 mph). Devono essere sempre rispettate le norme di velocità e le altre regole stradali vigenti.

i Nota!




Per la sicurezza del traffico generale e per risparmiare energia, le barre di carico dovrebbero essere rimosse quando non sono usate.





PT - Barras de carga rails integrados

Montagem das barras de carga	52
Instruções de segurança	55

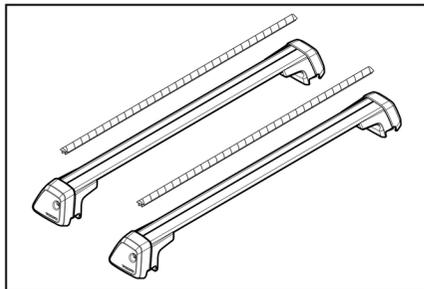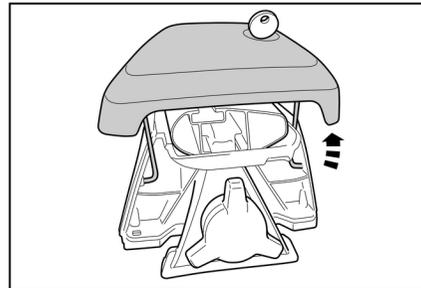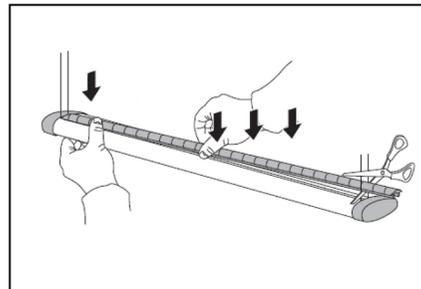

Montagem das barras de carga**Conteúdo do kit****Preparativos**

- Rode a chave e destranque
- Levante a cobertura

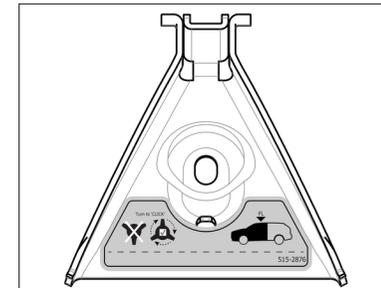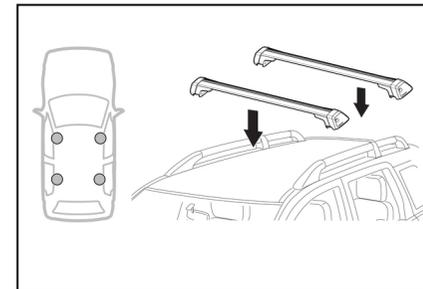
Colocação das barras de carga

- Colocação no automóvel de acordo com a imagem na etiqueta


Barras de carga rails integrados pt-PT

Montagem das barras de carga

XC90 (2016-)

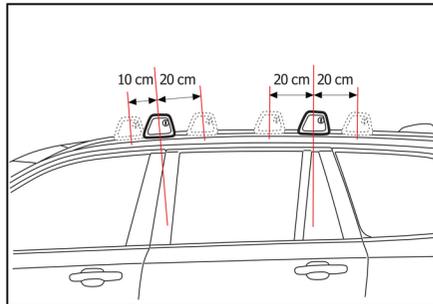


– Posição recomendada

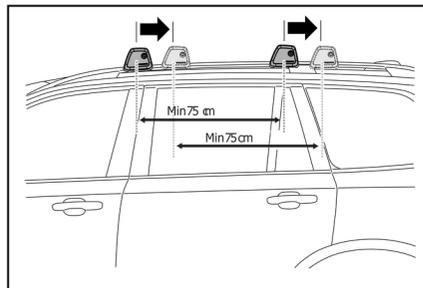


– A distância entre os arcos deve ser de 70-80 cm


V90

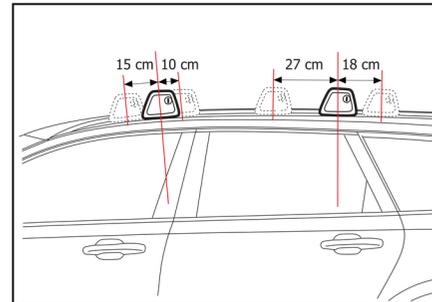

– Posição recomendada

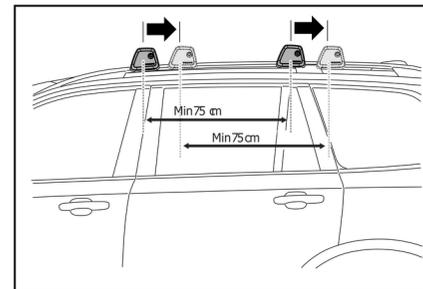


– A distância entre os arcos deve ser de 70-80 cm

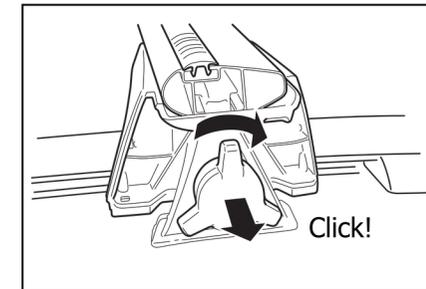

- Facilite a rotação deslocando o disco seletor para fora
- Rode até ouvir um estalido
- Posição final de acordo com a imagem

Montagem das barras de carga

Com a utilização de kit de calha em
T

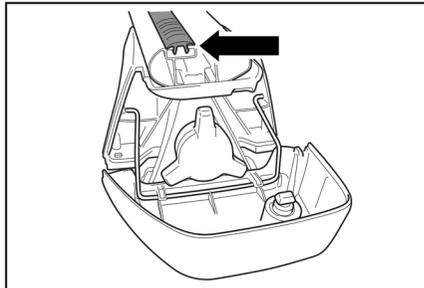

- Desça a cobertura
- Retire a faixa de borracha

Instruções de segurança

Nota!

As cargas máximas permitidas para o tejadilho e para o automóvel não devem ser ultrapassadas (ver manual de instruções do automóvel). A carga máxima para o tejadilho é determinada pela soma dos pesos dos suportes para carga, dos acessórios e da carga.

Nota!

Distribua a carga uniformemente na superfície de carga, com um centro de gravidade o mais baixo possível e fixe-a de forma a que não se solte.

Nota!

Não fixe as barras de carga junto aos pés de plástico dos rails.

Nota!

Verifique o posicionamento e a fixação da carga a intervalos regulares.

Nota!

Verifique os parafusos e as fixações após uma pequena distância. Se necessário, utilize o binário de aperto recomendado. Verifique a intervalos regulares.

Nota!

As características de condução e a sensibilidade aos ventos laterais do veículo são alteradas pela carga no tejadilho. Adapte a velocidade à carga do automóvel (máx. 130 km/h/80 mph). Os regulamentos de velocidade e as restantes normas de trânsito devem ser sempre observadas.

Nota!

Por uma questão de segurança dos outros condutores e de poupança de energia, os suportes para carga devem ser removidos quando não estiverem a ser utilizados.




JA - ロードキャリア、インテグレートッド・ルーフレール



ロードキャリアの取り付け	58
安全に関する注意事項	61

ロードキャリアの取り付け

キット内容


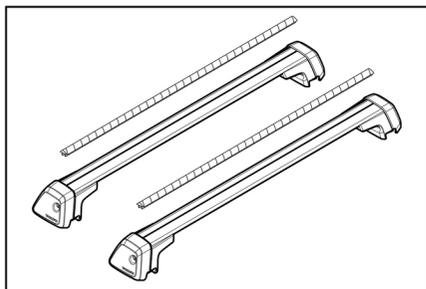


準備

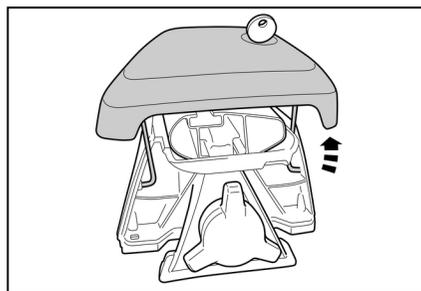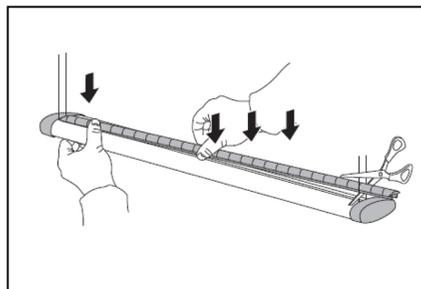

- キーを回してロックを解除します
- カバーを上げます

ロードキャリアの配置

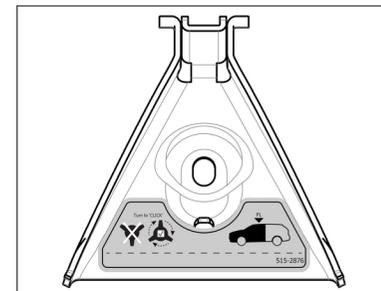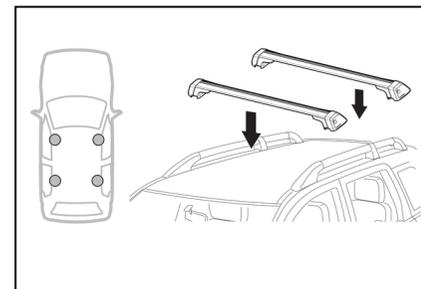


- ラベルのイメージに従って、車両に配置します。


ロードキャリア、インテグレートド・ルーフレーン ja-JP

ロードキャリアの取り付け

XC90 (2016-)

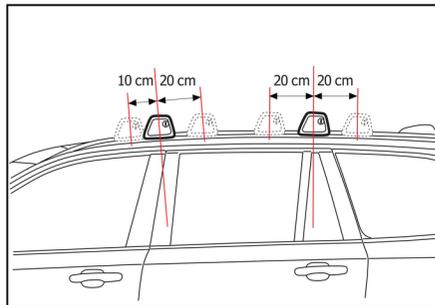


- 推奨取付位置

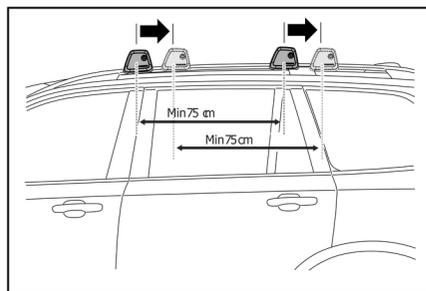


- バーとバーの間の距離は、70～80 cm にします。


V90

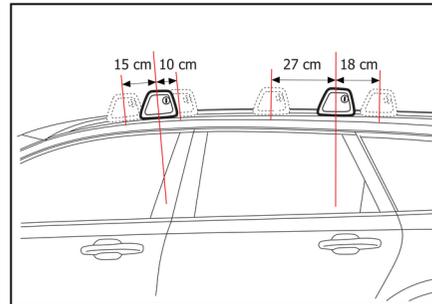

- 推奨取付位置

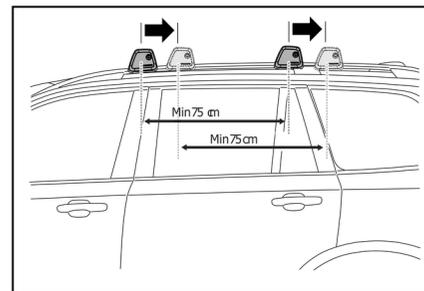


- バーとバーの間の距離は、70～80 cm にします。

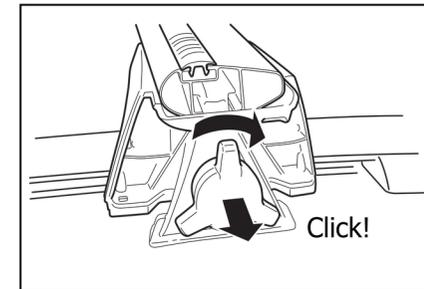

- ノブを外側へ動かし、回転させやすいようにします。
- カチッと音がするまで回します。
- 最終的な取付位置はイラストの通りです

ロードキャリアの取り付け

T溝キットを使用する場合

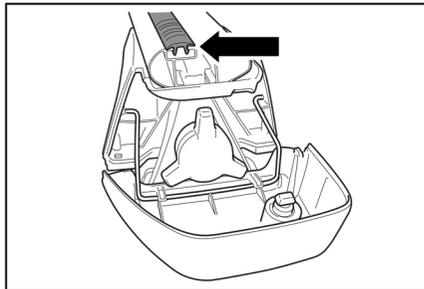

- カバーを下げます
- ゴム製モールディングを取り外します

ロードキャリア、インテグレートッド・ルーフレール ja-JP

安全に関する注意事項

注記！

いかなる状況であっても、ルーフの最大許容荷重および車両の総重量を超えてはいけません（オーナーズマニュアルを参照してください）。ルーフの最大許容荷重は、ロードキャリア自体の重量、そのアクセサリおよびその荷重の総合値に基づいたものです。

注記！

荷物は、荷重が一樣に分布して、できるだけ重心が低くなるように載せ、緩まないようにしっかりと固定してください。

注記！

レールのプラスチック製フットにはロードキャリアを固定しないでください。

注記！

荷物の位置や固定状態を一定時間ごとに点検してください。

注記！

短い距離を走行後、ボルトやマウンティングを点検してください。必要に応じて指定トルクに締め付けてください。定期的に点検してください。

注記！

車両の走行特性と横風の影響は、ルーフ荷重によって変化します。車両の荷重に応じて車速を調節してください（最高130 km/h/80 mph）。該当する速度制限およびその他の交通法規を必ず守ってください。

注記！




他の道路使用者の安全のため、また、省エネのために、使用しないときはロードキャリアを取り外してください。





RU - Держатель груза, встроенные рельсы

Монтаж держателя груза	64
Указания по технике безопасности	67

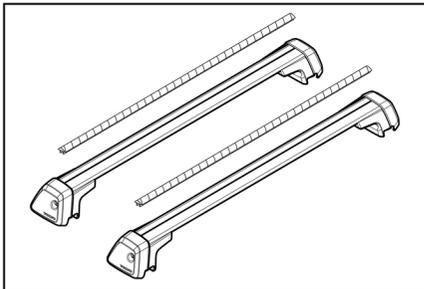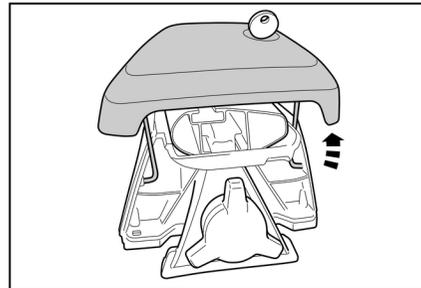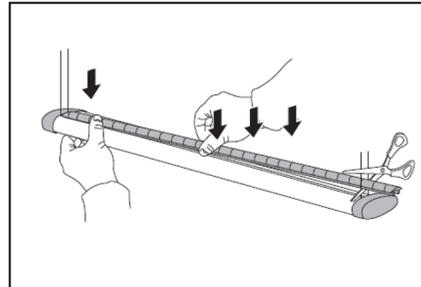

Монтаж держателя груза**Содержание комплекта****Подготовка**

- Поверните ключ и разблокируйте
- Поднимите кожух

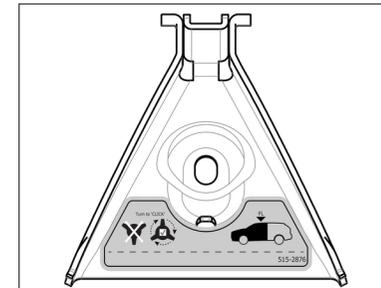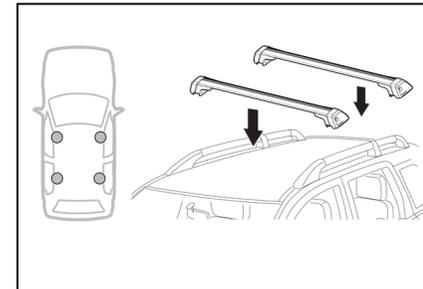
Размещение держателя груза

- Размещение автомобиля, как показано на рисунке на этикетке


Держатель груза, встроенные рельсы ru-RU

Монтаж держателя груза

XC90 (2016-)

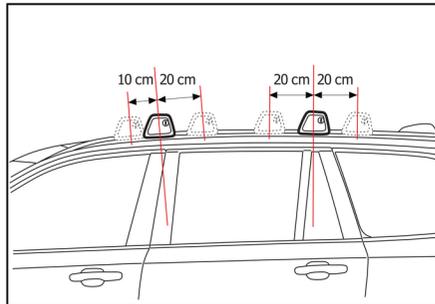


– Рекомендуемое положение

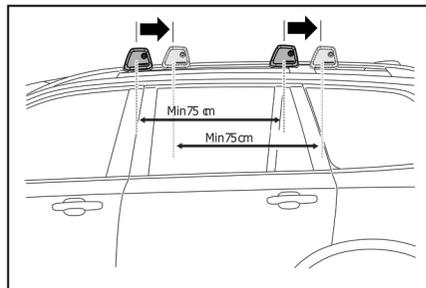


– Расстояние между балками должно быть 70-80 см.


V90

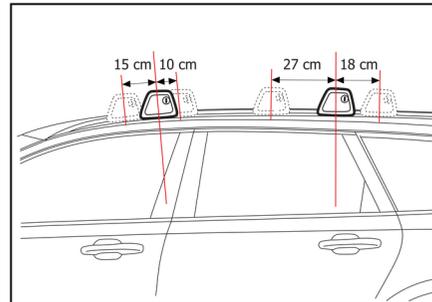

– Рекомендуемое положение

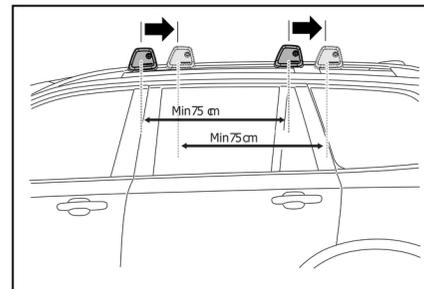


– Расстояние между балками должно быть 70-80 см.

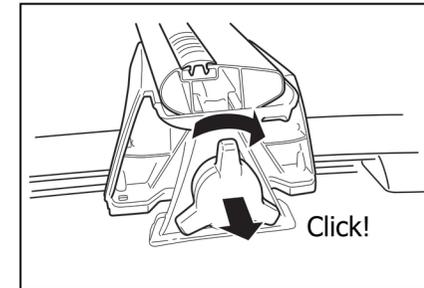

- Вращать будет удобнее, если вытянуть ручку
- Поверните до щелчка
- Конечное положение, как показано на рисунке

Монтаж держателя груза

При использовании Т-образного паза

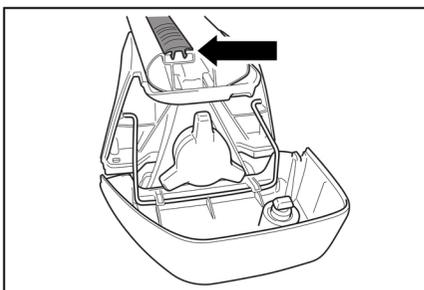

- Опустите кожух
- Удалите резиновую полосу

Держатель груза, встроенные рельсы ru-RU

Указания по технике безопасности

i Обратите внимание!

Не допускается превышать максимально допустимую нагрузку на крышу и общую массу автомобиля (см. инструкцию автомобиля). Максимальная нагрузка на крышу представляет собой сумму собственного веса опор багажника, веса аксессуаров и груза.

i Обратите внимание!

Распределите груз ровно по всей грузовой поверхности, обеспечив как можно более низкое расположение центра тяжести, и закрепите его так, чтобы он не мог расфиксироваться.

i Обратите внимание!

Не прикрепляйте держатель груза к рельсам с пластмассовой опорой.

i Обратите внимание!

Через равные промежутки времени производите контроль положения груза и его крепления.

i Обратите внимание!

После короткого пробега проверьте резьбовые соединения и крепления. При необходимости произведите дозатяжку заданным моментом. Контролируйте через равные промежутки времени.

i Обратите внимание!

Характеристики движения и чувствительность транспортного средства к боковому ветру меняется в зависимости от груза на крыше. Выбирайте скорость в зависимости от загрузки автомобиля (не более 130 км/ч = 80 миль/ч). Необходимо всегда соблюдать действующие ограничения скорости и другие правила движения.

i Обратите внимание!




Ради безопасности других участников дорожного движения и для экономии энергии опоры держателя груза следует демонтировать, когда они не используются.





TR - Yk tařıyıcı entegre raylar

Yk tařıyıcıların takılması	70
Gvenlik talimatları	73

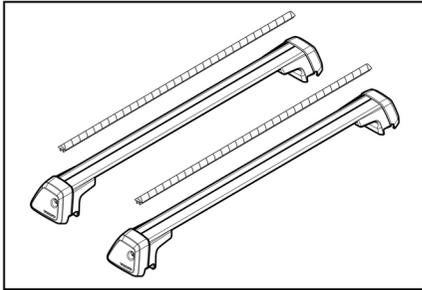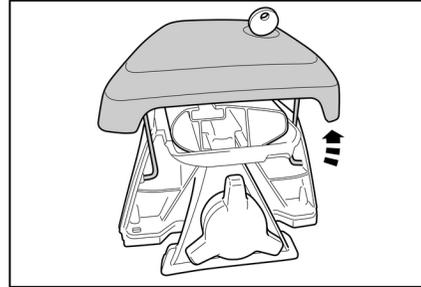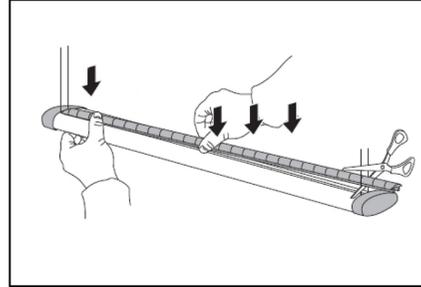

Yük taşıyıcıların takılması**Kitin içindekiler****Hazırlıklar**


- Anahtarı döndürün ve kilidi açın
- Kapağı kaldırın

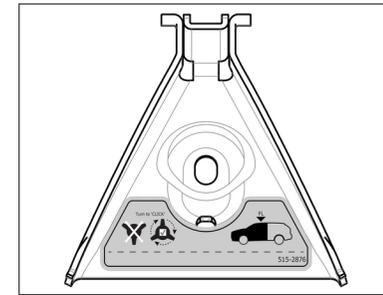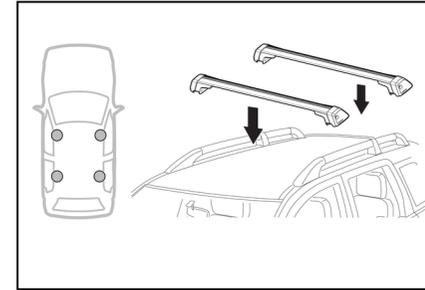Yük taşıyıcıların yerleştirilmesi


- Etiketeki resim uyarınca araca yerleştirme.

Yük taşıyıcıların takılması

XC90 (2016-)

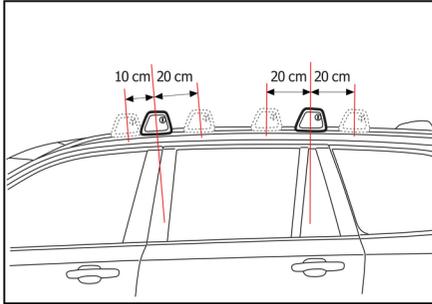


– Önerilen konum

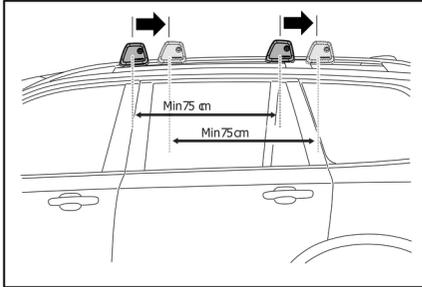


– Çubuklar arasındaki mesafe 70-80 cm olmalıdır.


V90

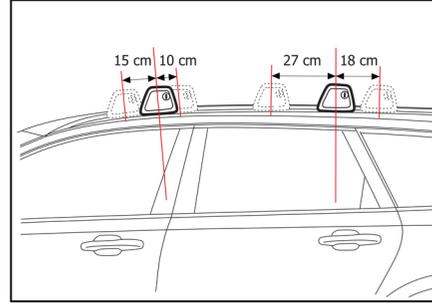


– Önerilen konum

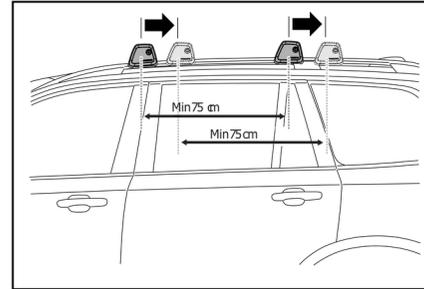

– Çubuklar arasındaki mesafe 70-80 cm olmalıdır.

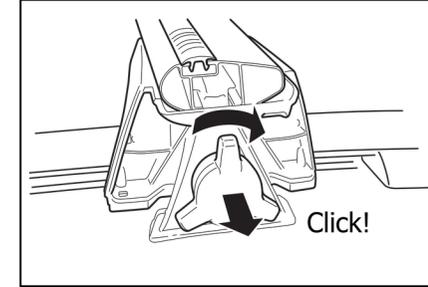

- Döndürmeyi kolaylaştırmak için düğmeyi dışarı doğru taşıyın
- Tık sesi duyulana kadar döndürün
- Son konum gösterildiği gibidir

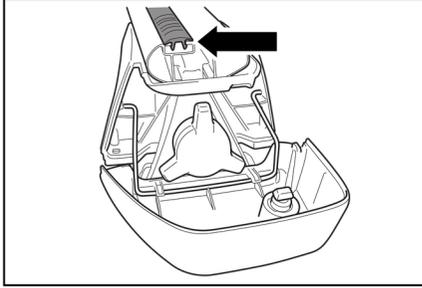Yük taşıyıcıların takılması**T oluklu kit kullanırken**

- Kapağı indirin
- Kauçuk kaplamayı kaldırın

Güvenlik talimatları

Not!
Hiçbir koşulda izin verilen tavan yükü ve aracın toplam ağırlığı aşılmamalıdır (araç kullanıcı kılavuzuna bakın). İzin verilen maksimum tavan yükünde yük taşıyıcıların kendi ağırlık, aksesuar ve yük toplamı esas alınır.

Not!
Yükü, mümkün olduğunca ağırlık merkezinin aşağısına, yük yüzeyinin üzerine eşit şekilde dağıtın ve gevşememesi için sıkın.

Not!
Yük taşıyıcıları rayların plastik ayaklarına sabitlemeyin.

Not!
Yükün pozisyonunu ve koruyuculuğunu düzenli aralıklarla kontrol edin.

Not!
Kısa bir mesafeden sonra vidalı bağlantıları ve montajları kontrol edin. Gerekiyorsa, belirtilen torkta sıkın. Düzenli aralıklarla kontrol edin.

Not!
Sürüş özellikleri ve aracın yandan gelen rüzgarlara karşı hassasiyeti tavandaki yüke göre değişir. Araç hızını yüke göre ayarlayın (maks. 130 km/s/80 mph). Geçerli hız limitleri ve diğer trafik düzenlemelerine daima uyulmalıdır.

Not!
Yoldaki diğer kullanıcıların güvenliği ve enerji tasarrufu için, kullanılmayan yük taşıyıcılar çıkarılmalıdır.




ZH - 载运装置, 整合式导轨

安装行李架	76
安全说明	79





安装行李架

套件所含物品


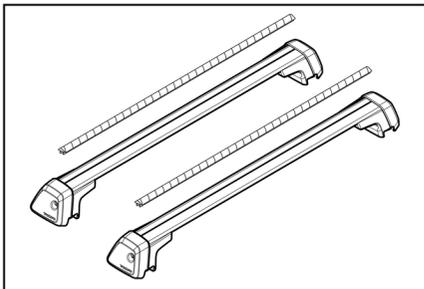


准备

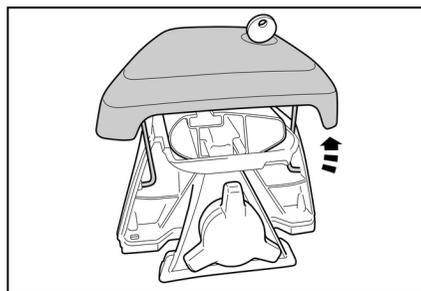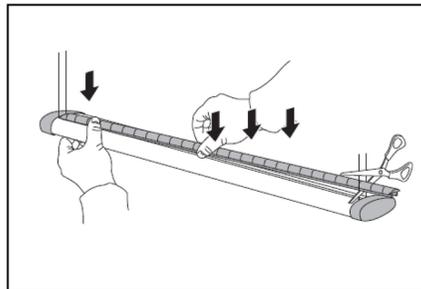


- 转动钥匙解锁
- 提起盖子

定位行李架

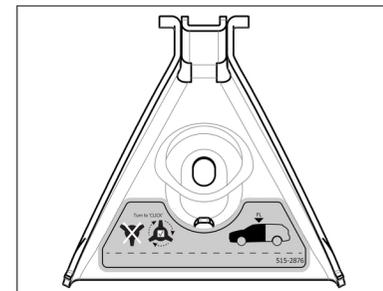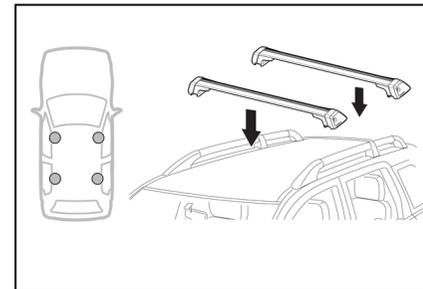


- 根据标签图示在车上定位。

XC90 (2016-)

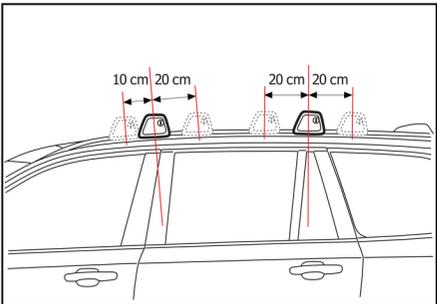


- 建议位置

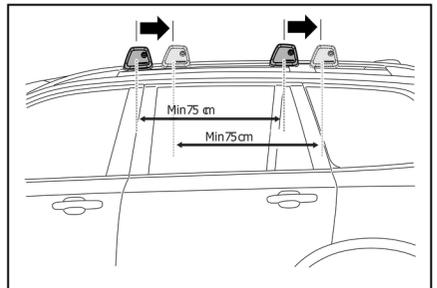


- 杆件之间的距离应为70-80 cm


V90

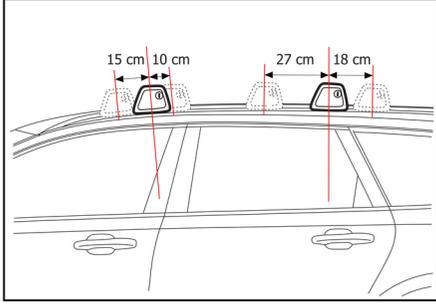

- 建议位置

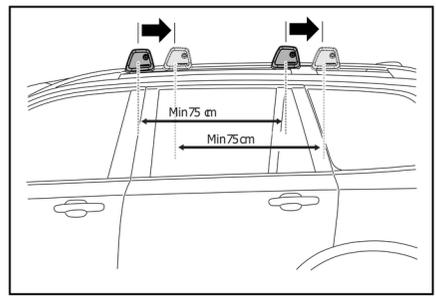


- 杆件之间的距离应为70-80 cm

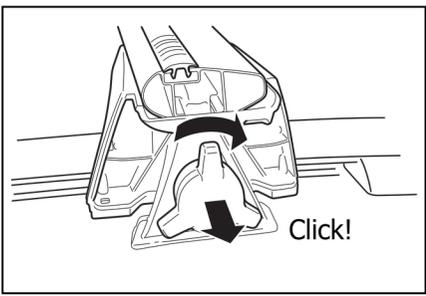

- 向外移动旋钮以更便于转动
- 转动至听见咔嚓声响
- 终端位置如图所示

安装行李架

使用T型槽套件时

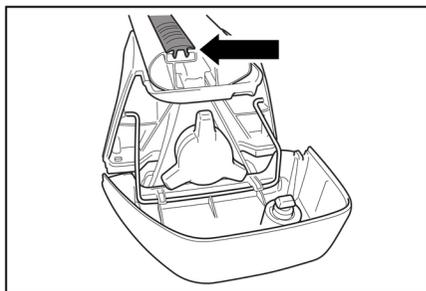

- 降下盖子
- 拆下橡胶嵌条

i 注意！

无论在何情况下，都不能超过最大允许的车顶载重及整车重量（参见车主手册）。最大允许的车顶载重是指行李架自身重量、配件重量以及载重重量的总和。

i 注意！

将载荷均匀的分布在装载表面，将重心尽量压低，并固定住载荷使其无法被松开。

i 注意！

请勿将行李架固定在导轨的塑料端脚处。

i 注意！

要动气检查载荷的位置和固定情况。

i 注意！

在驾驶一小段距离后检查螺钉连接和安装情况。如有必要，拧紧至要求的扭矩。要定期检查。

i 注意！

车辆的驾驶特性及对于侧向风的敏感度会根据车顶载荷而改变。根据车辆载荷来调节车速（最高位130 km/h/80 mph）。使用的车速限制及其他交通法规一定要遵守。

i 注意！

为了其他道路使用者的安全及节约能源的考虑，行李架不用时要拆下。




KO - 적재물 캐리어 통합형 레일

적재물 캐리어 장착	82
안전 지침	85





적재물 캐리어 장착

키트 내용물


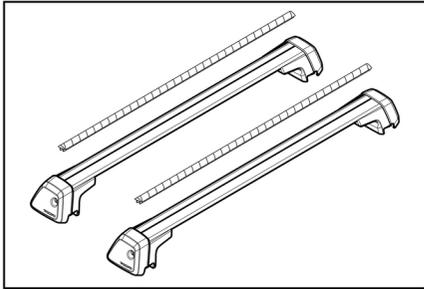


준비 사항

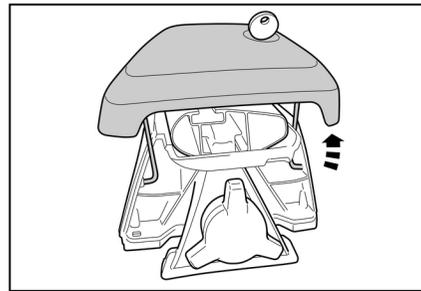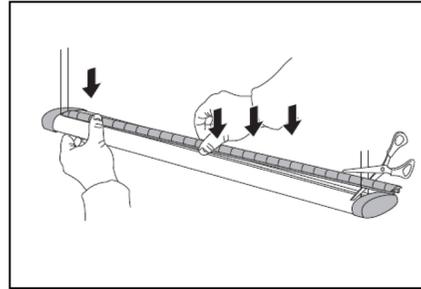


- 키를 돌려 잠금을 해제하십시오.
- 커버를 올리십시오.

적재물 캐리어 위치 지정

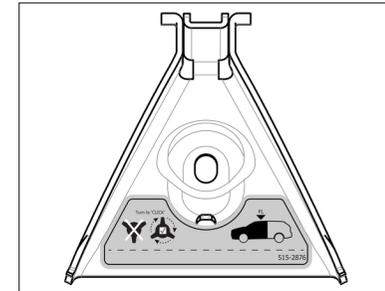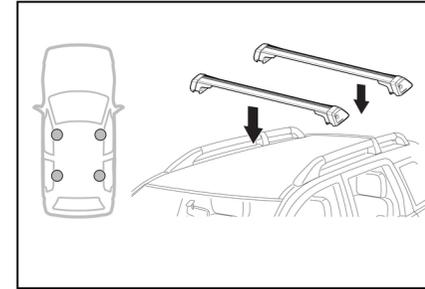


- 라벨에 표시된 이미지에 따라 차량에 위치 지정.

XC90 (2016-)

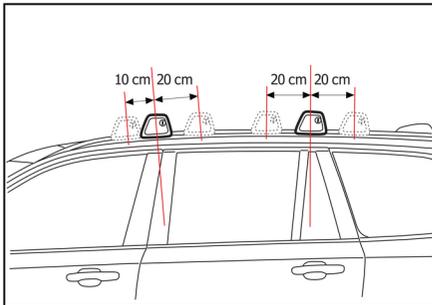


- 권장 위치

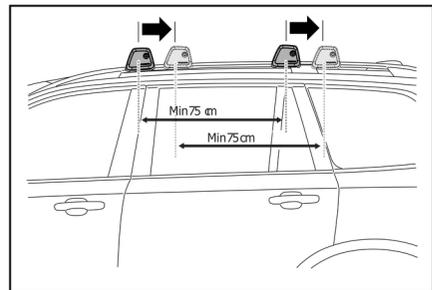


- 바들 사이의 거리는 70-80cm이어야 합니다.


V90

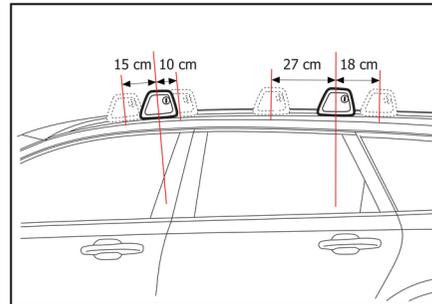

- 권장 위치

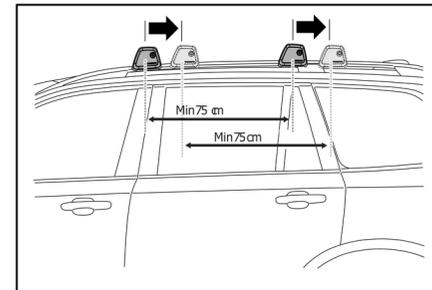


- 바들 사이의 거리는 70-80cm이어야 합니다.

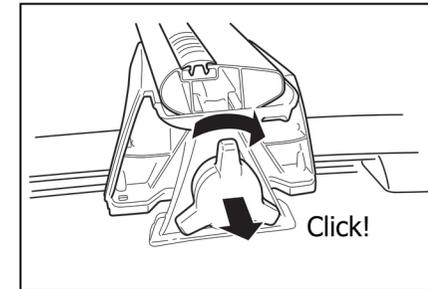

- 더 쉽게 돌 수 있도록 노브를 바깥쪽으로 옮기십시오.
- 딸깍 소리가 들릴 때까지 돌리십시오
- 그림과 같은 끝 위치

적재물 캐리어 장착

T-홈 키트를 사용할 때

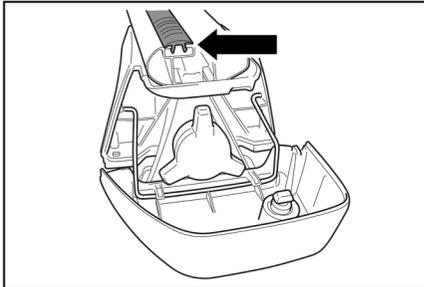

- 커버를 내리십시오.
- 고무 몰딩을 제거하십시오.

주의!
어떤 경우에도 차량의 최대 허용 루프 하중 및 총중량을 초과하지 않아야 합니다(차량의 취급 설명서 참조). 최대 허용 루프 하중은 적재물 캐리어 자체의 중량, 액세서리 및 루프의 중량의 총합에 기초한 것입니다.

주의!
무게 중심을 최대한 낮게 하여 적재물의 하중을 적재면에 고르게 분산시키고 적재물을 헐거워지지 않게 고정하십시오.

주의!
적재물 캐리어를 레일의 플라스틱 받침대에 고정하지 마십시오.

주의!
적재물의 위치와 고정 상태를 정기적으로 점검하십시오.

주의!
단거리 주행 후 나사 조인트와 마운팅을 점검하십시오. 필요한 경우 지정된 토크로 조이십시오. 정기적으로 점검하십시오.

주의!
주행 특성과 차량의 충격 감도는 루프의 적재물에 의해서 변화됩니다. 속도를 차량의 적재물에 맞추십시오(최대 130 km/h/80 mph). 적용 가능한 속도 제한과 기타 교통 규제를 항상 준수해야 합니다.

주의!
다른 도로 사용자의 안전을 보호하고 에너지를 절약하기 위해서, 적재물 캐리어는 사용하지 않을 때 탈거해야 합니다.





