


Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Anweisung Nr.	Version	Art.- Nr.
30763557	1.2	31265780, 31265779, 31265778, 30763551, 39887586, 39887594, 39887604, 39887596, 39887600, 39887602, 39887606, 39812259, 39813508, 39820251, 39820254, 39839011, 39838432, 39887612, 39887584, 39887588, 39887608, 39887610

Spoiler, Heckklappe

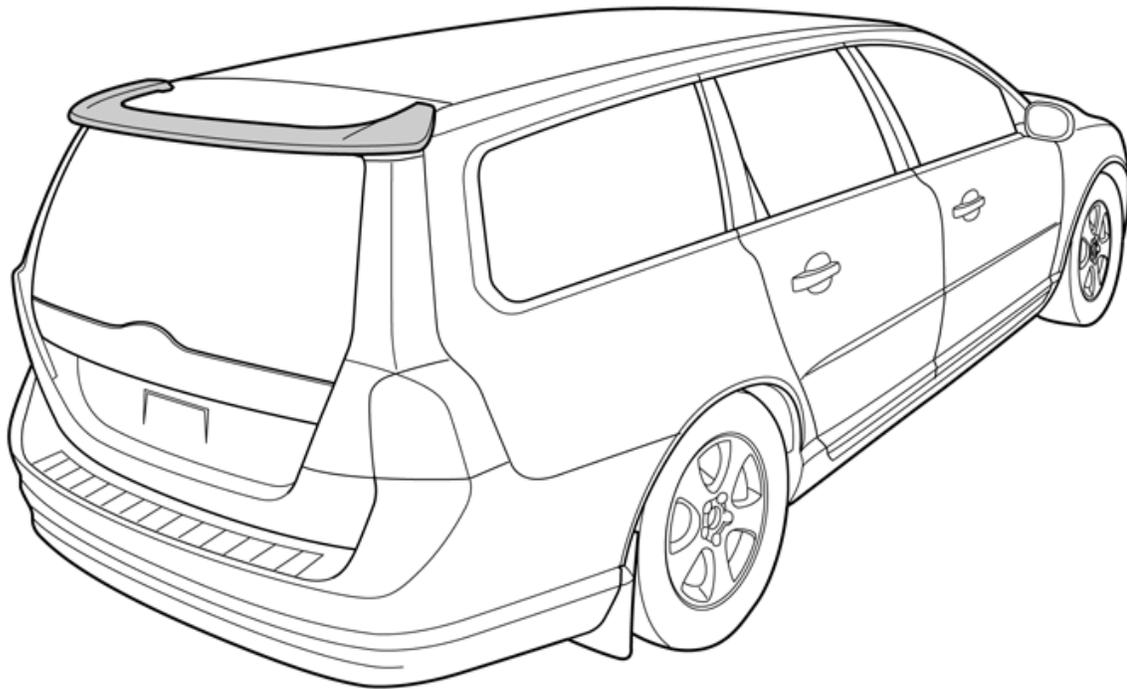

IMG-267244

Ausrüstung




A0000162




A0000163



IMG-262943

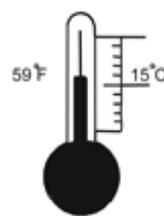

A0000170

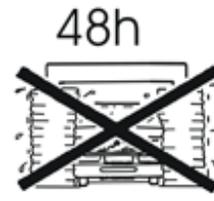


A0000214



A0000177

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

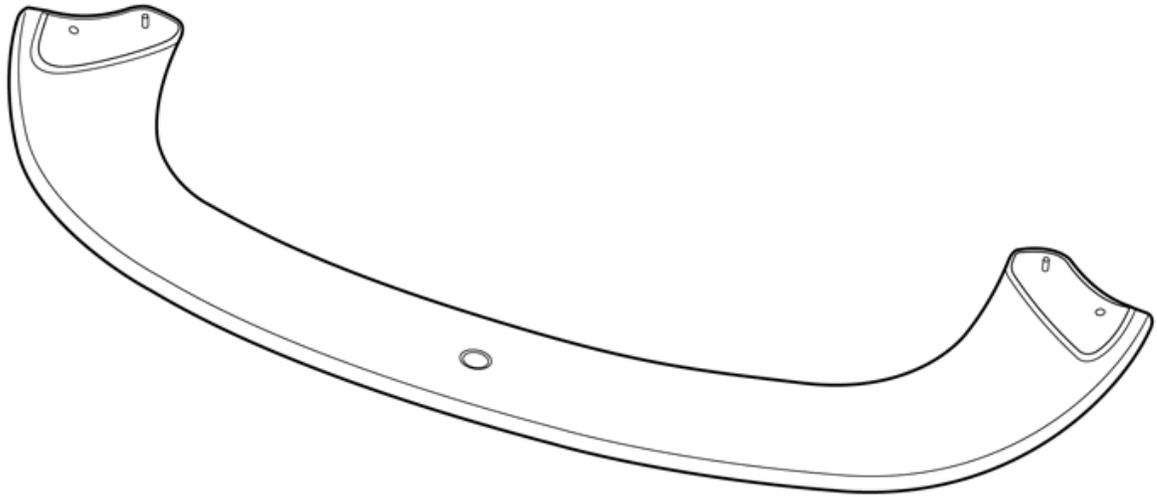

IMG-267245

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Any comments on this publication? Please contact your nearest retailer. Thank You!

Publ.no:	Issue:	Kit no:
Comments:.....		
.....		
.....		
.....		

From:	
Address:	
Telephone:	
Telefax:	

IMG-213320

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

EINFÜHRUNG

Vor Beginn der Montage ist die gesamte Anweisung durchzulesen.

Anmerkungen und Warnhinweise dienen Ihrer Sicherheit und einer Minimierung der Gefahr, dass Teile bei der Montage beschädigt werden.

Vor Beginn der Montage ist sicherzustellen, dass alle in der Anweisung angegebenen Werkzeuge griffbereit sind.

Einige Schritte der Anweisung werden ausschließlich durch Abbildungen beschrieben. Komplexere Schritte werden von einem Text begleitet.

Bei eventuellen Problemen mit der Anweisung oder dem Zubehör bitte an den ortsansässigen Volvohändler wenden.


Hinweis!

Die Unterlage muss während des Einbaus auf einer Temperatur von mindestens +15 °C (59 °F) gehalten werden.

Das Fahrzeug innerhalb von 48 Stunden nach Beendigung des Einbaus nicht waschen.

Das Fahrzeug bei einer Außentemperatur von unter +15 °C (59 °F) mindestens zwei Stunden lang nach Beendigung des Einbaus innen stehen lassen.

1

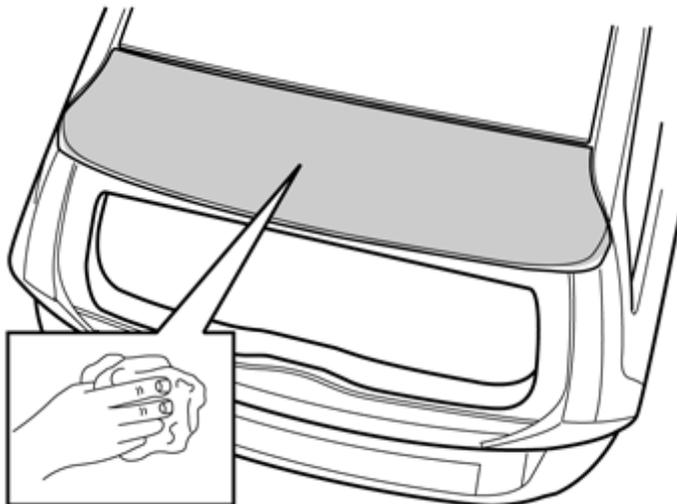


IMG-267246

Den oberen Teil der Heckklappe reinigen und trockenreiben.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

2

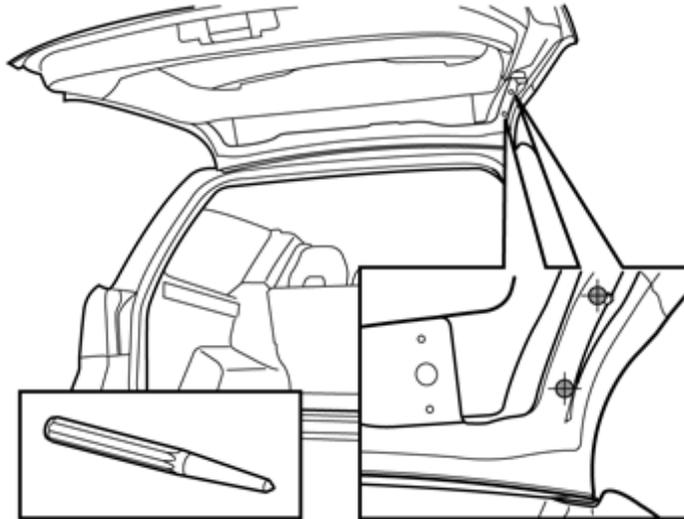


IMG-267248

Die Heckklappe öffnen.

Auf der rechten und linken Seite im oberen Bereich der Ecken der Heckklappe zwischen den Markierungen auf der Innenseite jeweils einen Körnerschlag anbringen.

3

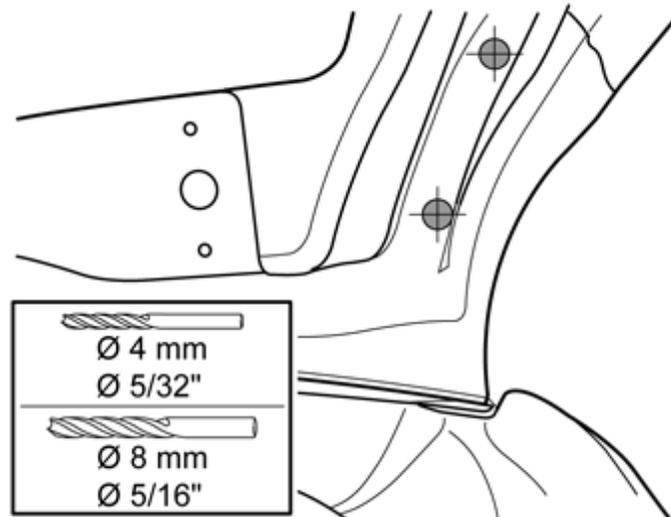

IMG-267249

Die Löcher mit einem \varnothing 4 mm (5/32 ") Bohrer (Art.nr. 9814090) in den Körnermarkierungen vorbohren. Anschließend die Löcher mit einem \varnothing 8 mm (5/16 ") Bohrer aufbohren. Im rechten Winkel zur Fläche bohren.

Hinweis!

Einen langen \varnothing 4 mm (5/32 ") Bohrer verwenden, um zu vermeiden, dass das Spannfutter der Bohrmaschine mit der Heckklappe in Berührung kommt.


Den Lack nicht beschädigen.

An der anderen Seite wiederholen.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

4

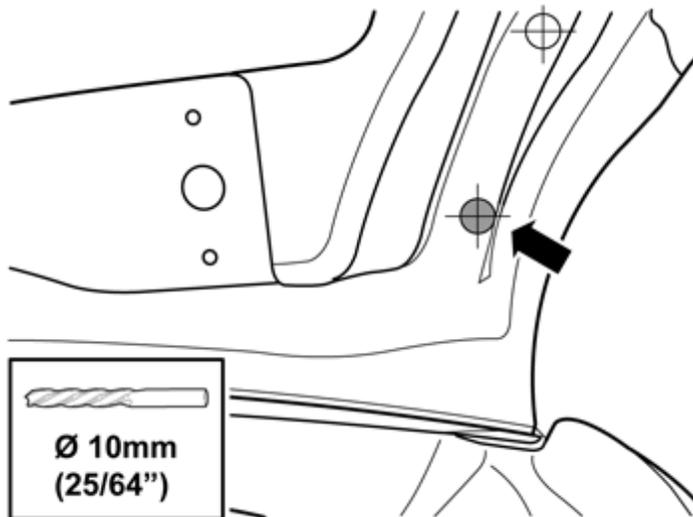


IMG-282892

Das obere/vordere Loch aufbohren. Einen $\text{Ø } 10\text{ mm}$ (25/64 ") Bohrer verwenden.

Die Lochkante glätten und etwaige Späne entfernen.

An der anderen Seite wiederholen.

5

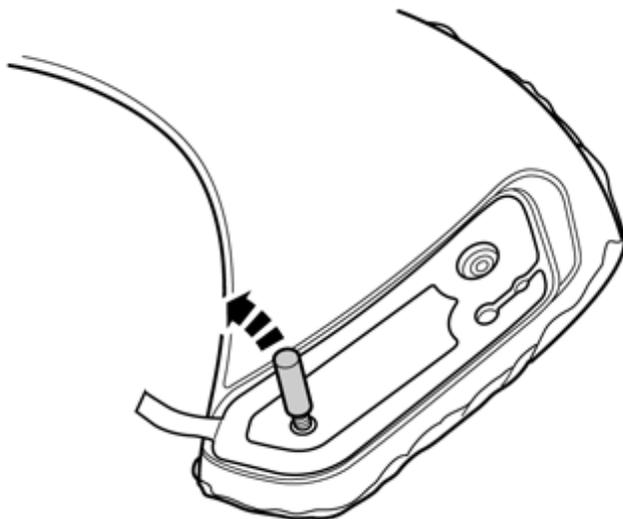


IMG-267251

Die Schutzkappen von den Stiftschrauben des Spoilers auf beiden Seiten entfernen.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

6

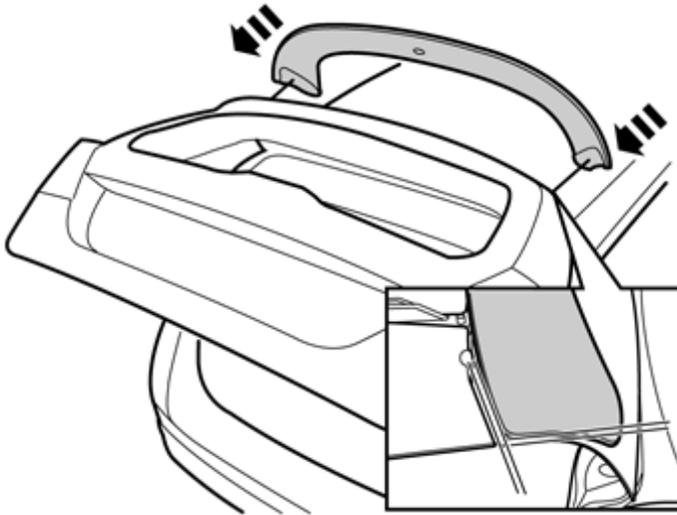

IMG-267252

Den Spoiler zusammen mit einem Helfer gegen die Heckklappe einpassen.

Hinweis!

Noch nicht die Schutzfolie vom Spoiler entfernen.

Überprüfen, ob die Löcher in der Heckklappe mit den Löchern und Stiftschrauben im Spoiler übereinstimmen.


Überprüfen, ob sich die Schrauben in den Spoiler schrauben lassen.

Die Löcher auf beiden Seiten der Heckklappe mit einer kleinen Rundfeile anpassen, wenn sie nicht stimmen.

Sicherstellen, dass das Spiel zwischen Spoiler und Heckklappe auf beiden Seiten gleich ist. Bei Bedarf die Löcher mit einer Rundfeile anpassen, bis das korrekte Spiel erzielt wird.

Die Bohrspäne entfernen.

7

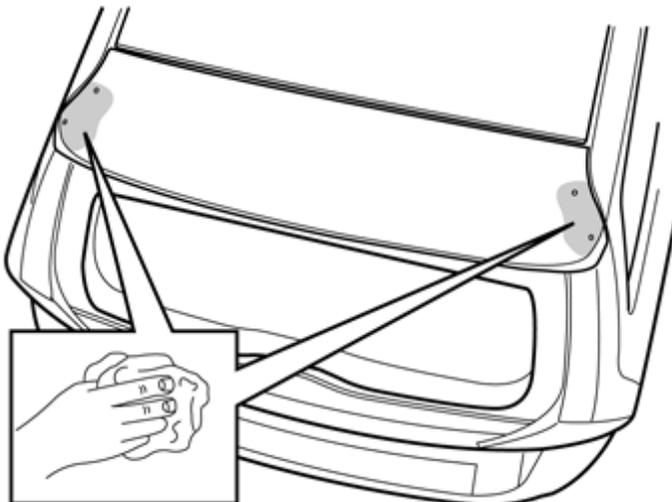


IMG-267253

Die Heckklappe an jener Stelle, an der die Füße des Spoilers sitzen werden, mit Isopropanol reinigen und anschließend trockenreiben. Den Bereich mit den Füßen des Spoilers vergleichen, damit eine ausreichend große Fläche gereinigt wird.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


8

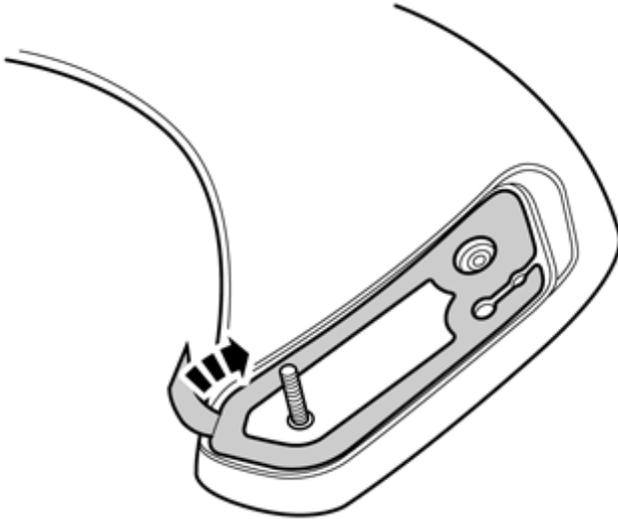

IMG-267254

Die Schutzfolie vom Klebeband auf der Rückseite der beiden FüÙe des Spoilers entfernen.

9

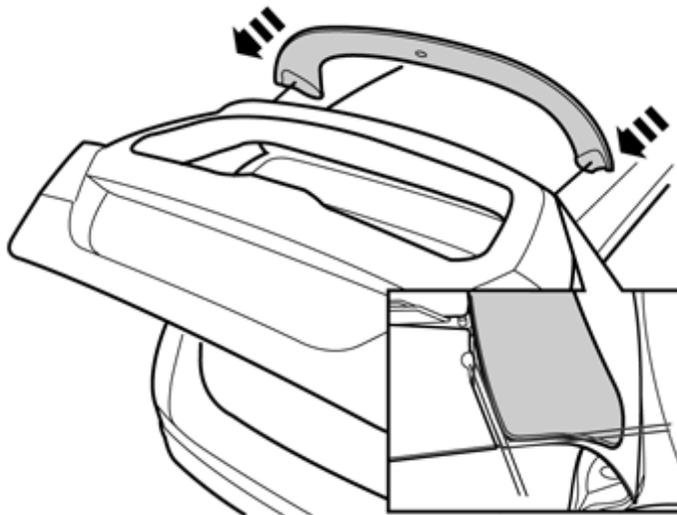

IMG-267255

Zusammen mit einem Helfer die Stiftschrauben des Spoilers auf beiden Seiten in die gebohrten L cher einpassen.

Den Spoiler gegen die Heckklappe absenken, jedoch nicht so weit, dass das Klebeband haften bleibt.


Überpr fen, ob das Spiel zwischen Spoiler und Heckklappe auf beiden Seiten gleich groÙ ist und dass die L cher auf der Innenseite der Heckklappe mit den L chern und Stiftschrauben des Spoilers  bereinstimmen.

Den Spoiler so gegen die Heckklappe dr cken, dass das Klebeband um den SpoilerfuÙ herum ordentlich haftet (da sonst die Gefahr besteht, dass sich das Klebeband beim Anbringen der Schrauben und Muttern l st).

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

10

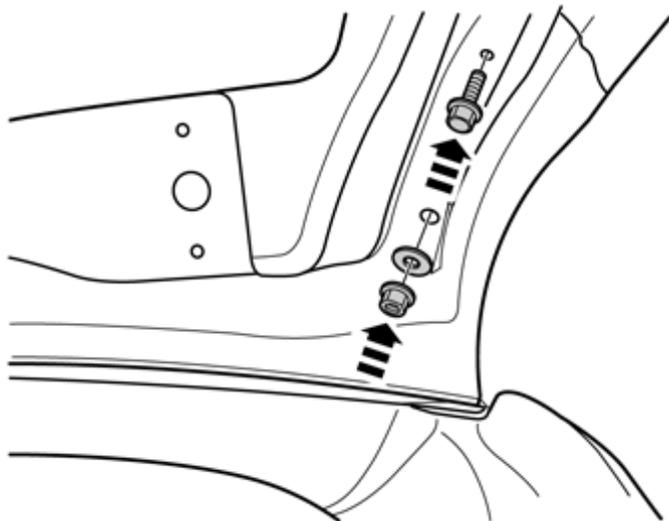

IMG-267247

Schrauben, Scheiben und Muttern aus dem Satz nehmen und den Spoiler gegen die Heckklappe festziehen.

Die Schrauben mit 5 Nm (3.7 lbf.ft.) anziehen.

Hinweis!

Auf beiden Seiten nach fünf Minuten mit demselben Moment anziehen.