


Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


Anweisung Nr. 30758077
Version 1.0
Art.- Nr. 30756499

Netztasche, Laderaum, Seitenverkleidung

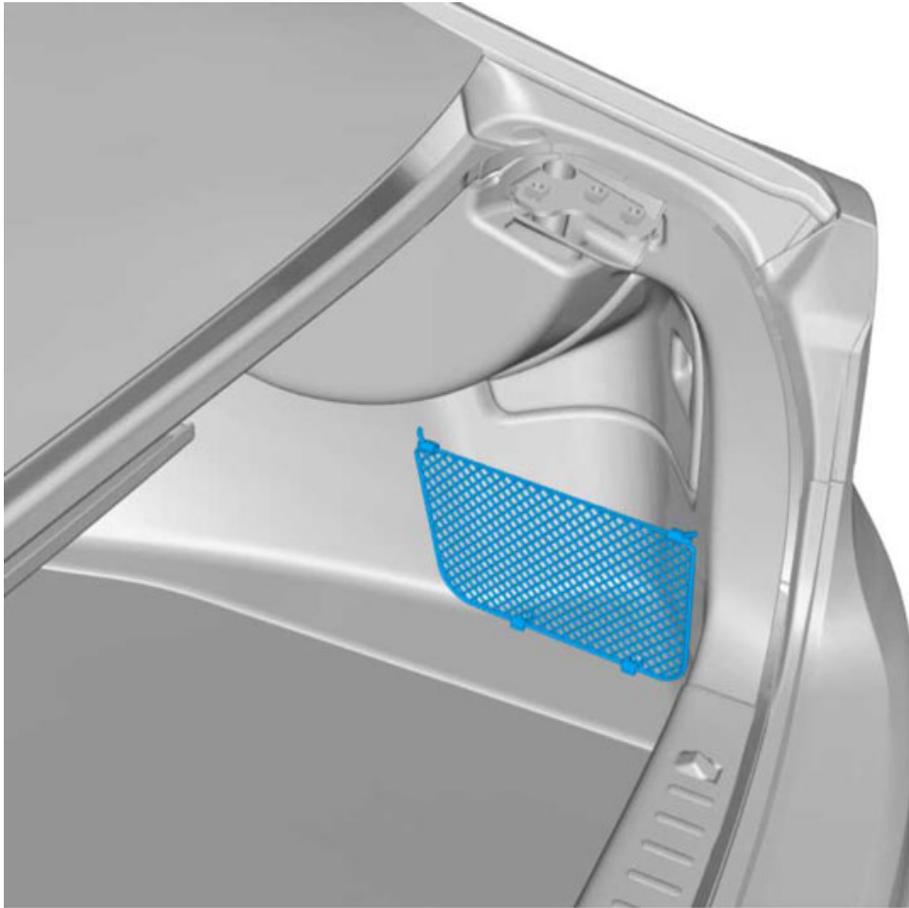

IMG-339771

Ausrüstung

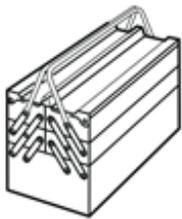


A0000162



IMG-239660



IMG-239681

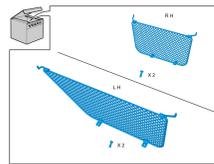

IMG-339772

EINFÜHRUNG


Vor Beginn der Montage ist die gesamte Anweisung durchzulesen.

Anmerkungen und Warnhinweise dienen Ihrer Sicherheit und einer Minimierung der Gefahr, dass Teile bei der Montage beschädigt werden.

Vor Beginn der Montage ist sicherzustellen, dass alle in der Anweisung angegebenen Werkzeuge griffbereit sind.

Einige Schritte der Anweisung werden ausschließlich durch Abbildungen beschrieben. Komplexere Schritte werden von einem Text begleitet.

Bei eventuellen Problemen mit der Anweisung oder dem Zubehör bitte an den ortsansässigen Volvohändler wenden.

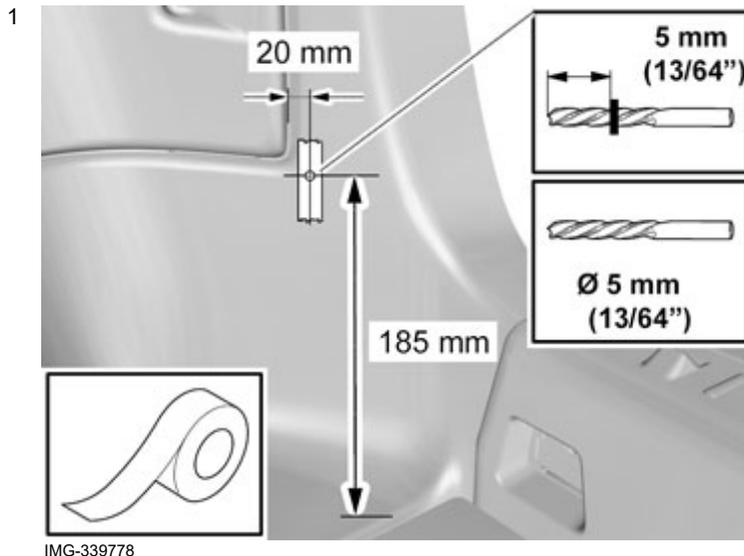

Netztaische rechte Seite

Ein Stück Klebeband gemäß Abbildung anbringen.

Zu bohrende Löcher für die Halterungen der Netztaische markieren.

Das Loch aufbohren.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


2



IMG-339785

Die hintere Halterung des Netzes in das Loch in der Verkleidung einführen und nach unten klappen.

3

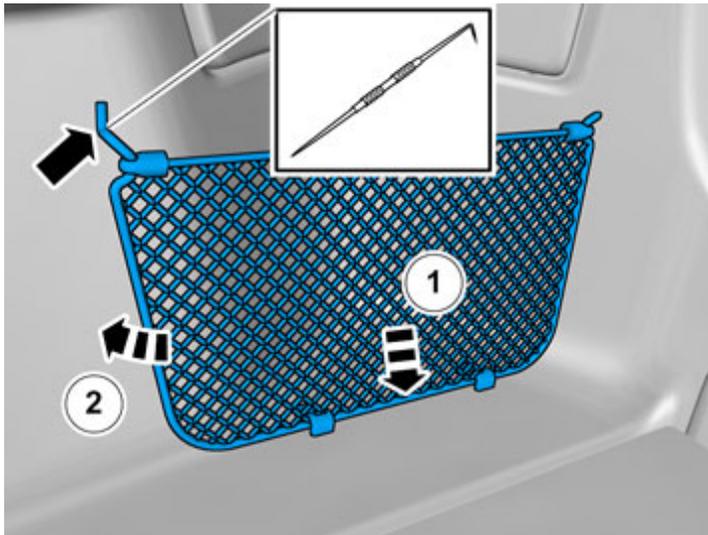


IMG-339776


Die vordere Halterung der Netztasche zu Verkleidung und unterer Stirnseite zum Boden hin einführen.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

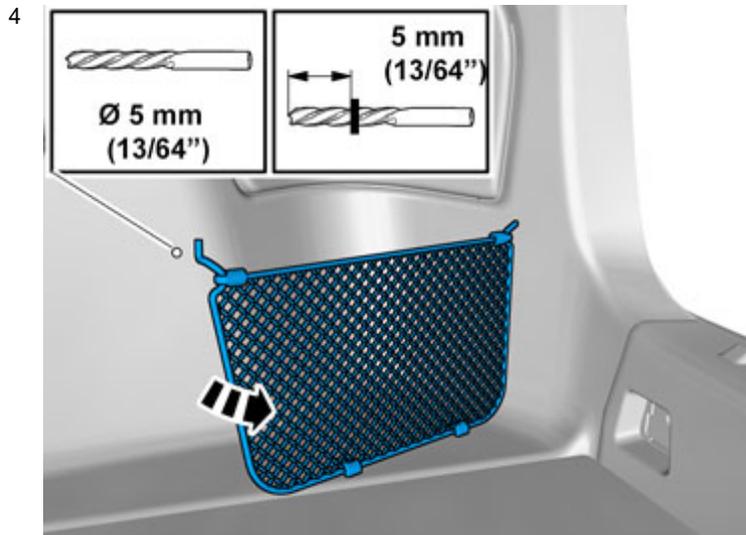

Die vordere Halterung zur Seite schieben und das Loch bohren.

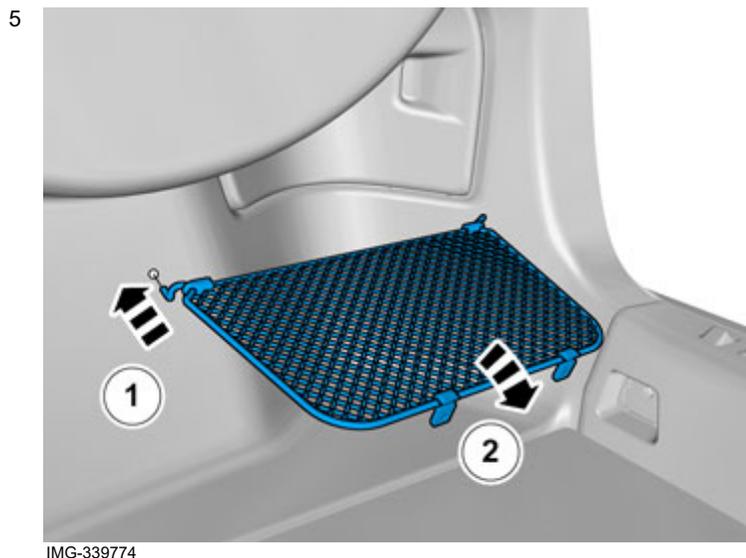


Die vordere Halterung in die Verkleidung einführen und die Netztasche nach unten klappen.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


6

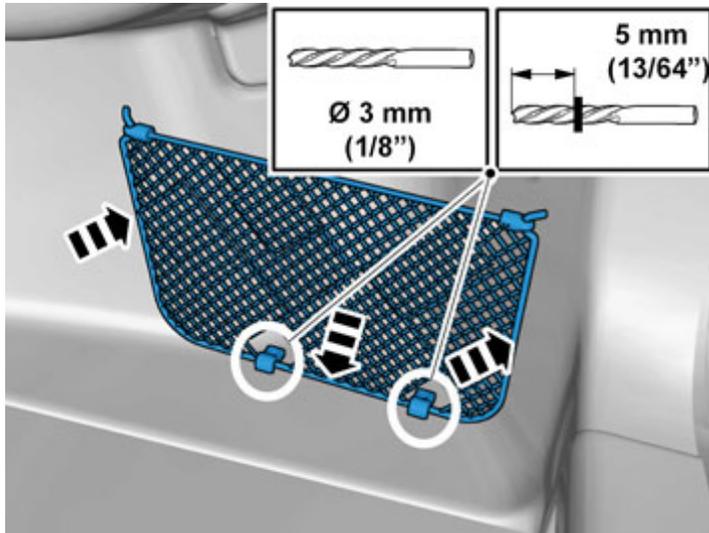

IMG-339775

Die Löcher in der Verkleidung durch die zwei Clips aufbohren.

7

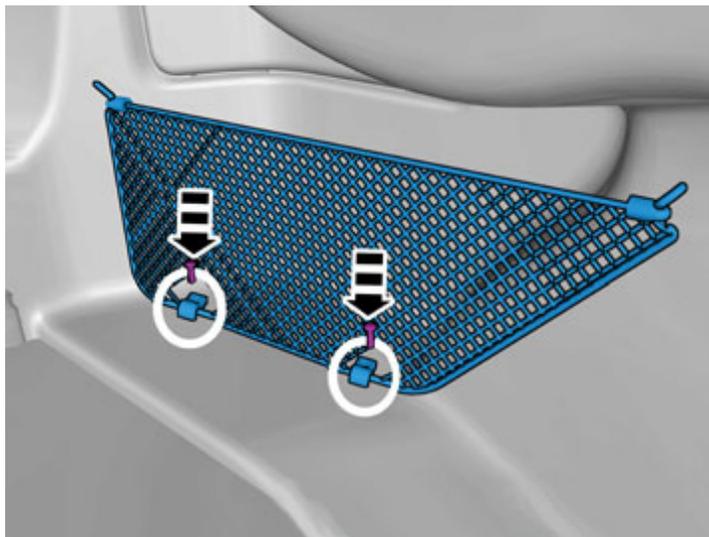


IMG-339842

Die untere Stirnseite der Netztasche festziehen.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

8

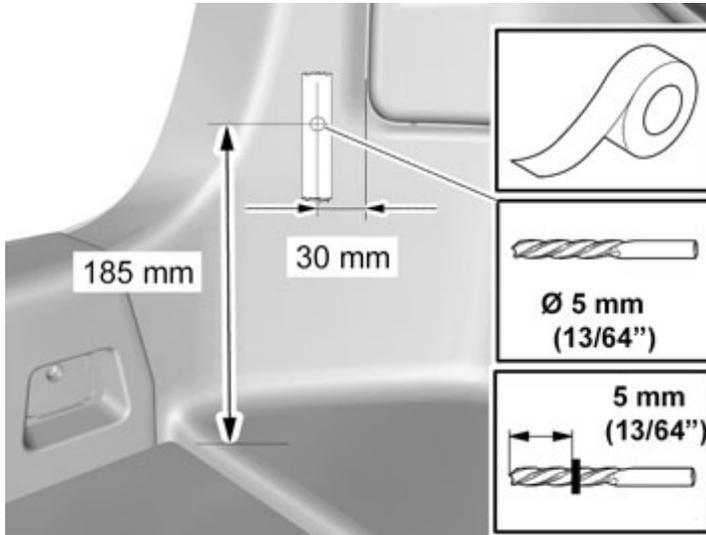

IMG-339781


Netztasche linke Seite

Ein Stück Klebeband gemäß Abbildung anbringen.

Zu bohrende Löcher für die Halterungen der Netztasche markieren.

Das Loch aufbohren.

9

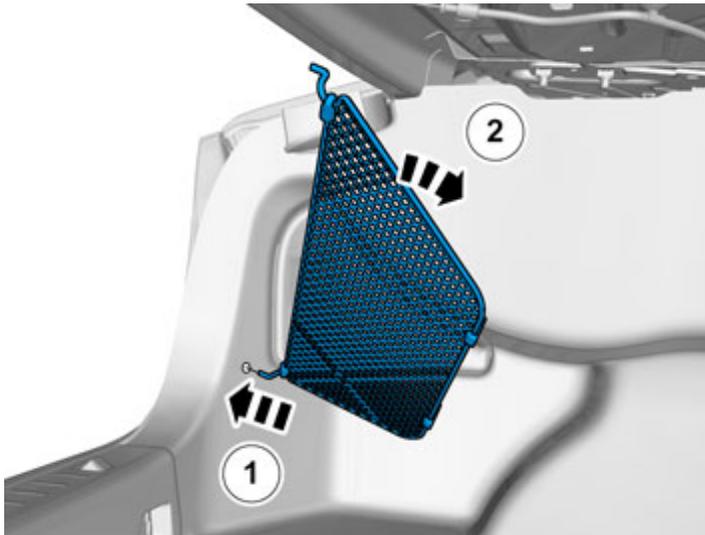


IMG-339784

Die hintere Halterung in die Verkleidung einführen und die Netztasche nach unten klappen.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

10

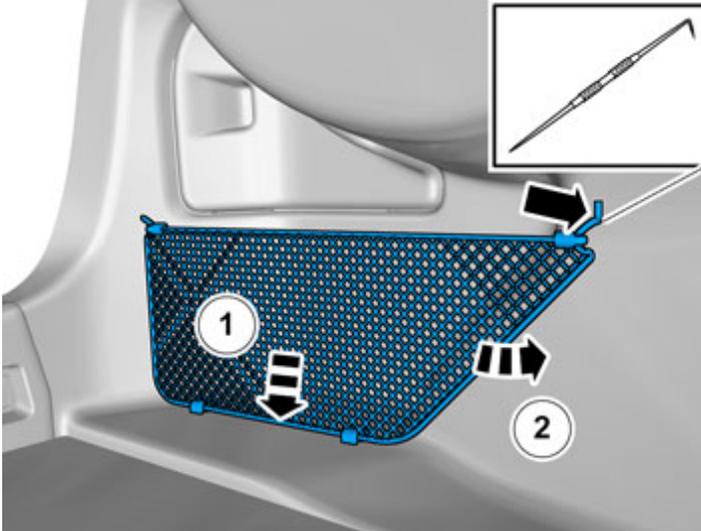


IMG-339783

Die vordere Halterung der Netztasche zu Verkleidung und unterer Stirnseite zum Boden hin einführen.

Das Loch in der Verkleidung auf gleicher Höhe mit der Mitte des Radius des aufgespannten Drahtrahmens markieren.

11

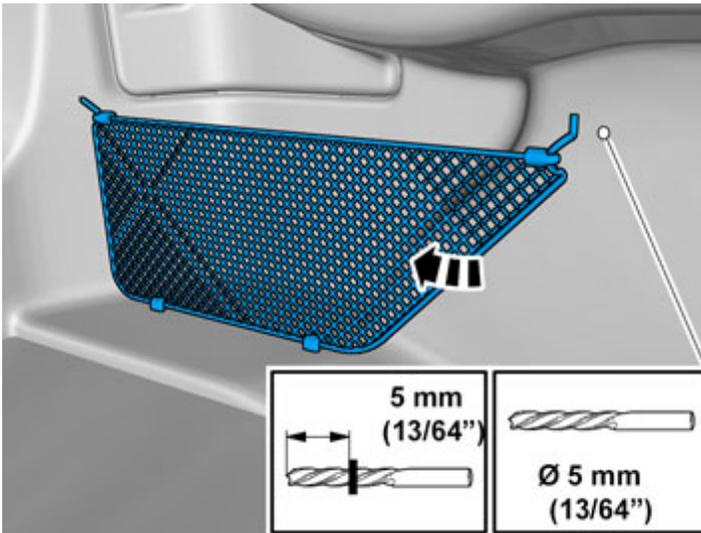


IMG-339779

Die vordere Halterung zur Seite schieben und das Loch bohren.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


12

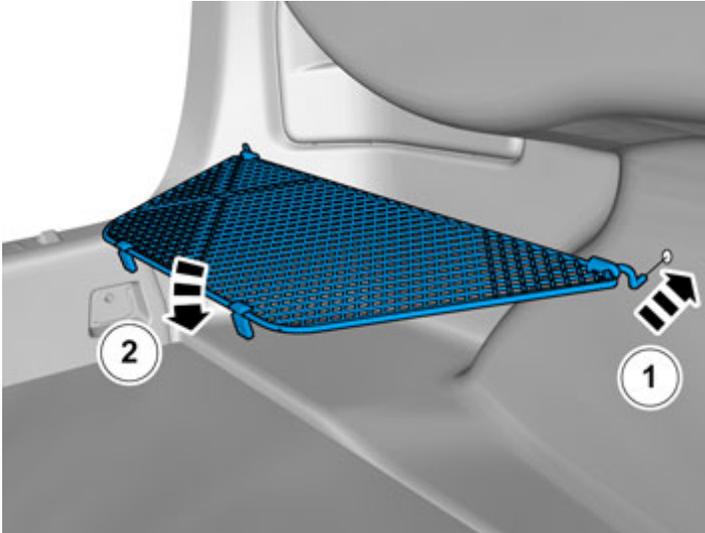

IMG-339782

Die vordere Halterung in die Verkleidung einführen und die Netztasche nach unten klappen.

13

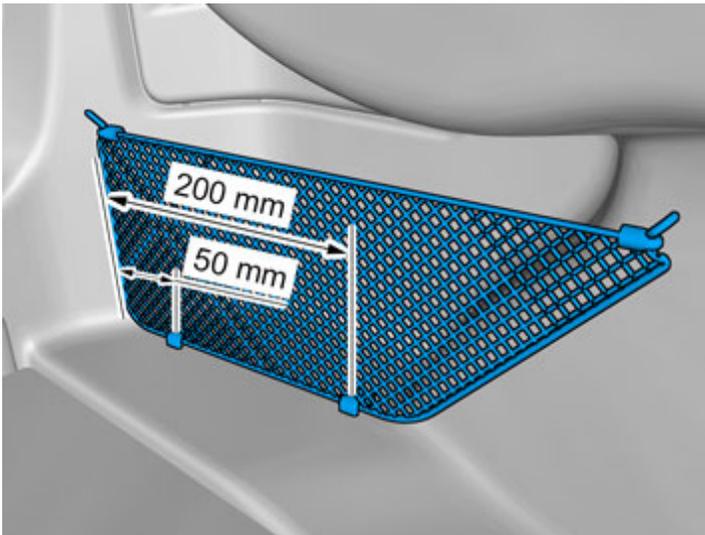

IMG-339805

Betrifft Fahrzeuge mit Steuergerät für elektrische Handbremse

Ausmessen und die Clips am Drahtrahmen anbringen. Zwischen Hinterkante der Verkleidung und Mitte der Bohrung im Clip messen.

Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

14



IMG-339804

15

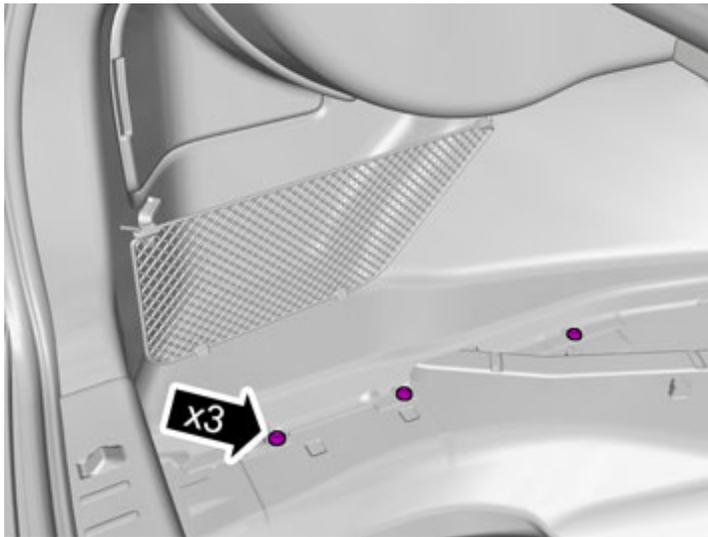


IMG-339802

Die Clips entfernen.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

16

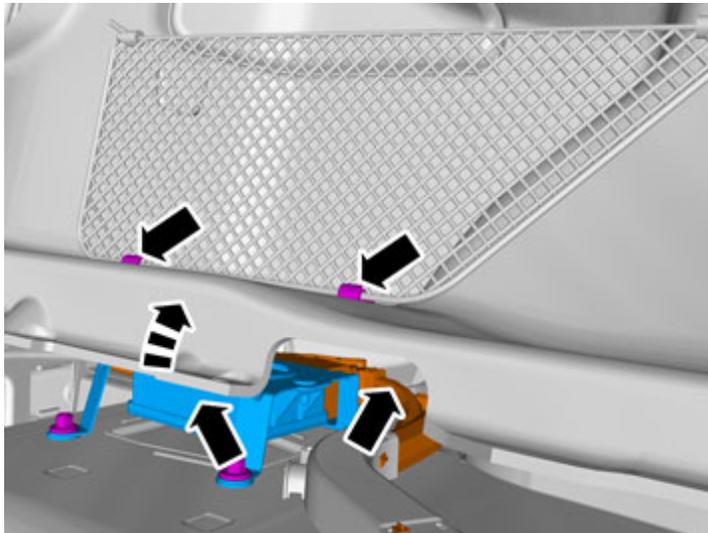


IMG-339806

Die Verkleidung hochheben und kontrollieren, dass die Clips so sitzen, dass nicht ins Steuergerät oder in den Kabelbaum gebohrt wird. Die Clips bei Bedarf verschieben.

Die Verkleidung wieder anbringen.

17

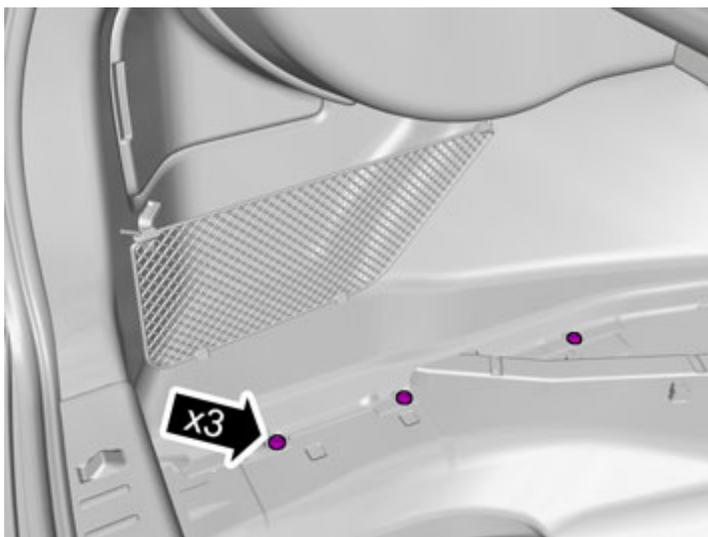

IMG-339802

Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

18



IMG-339803

19

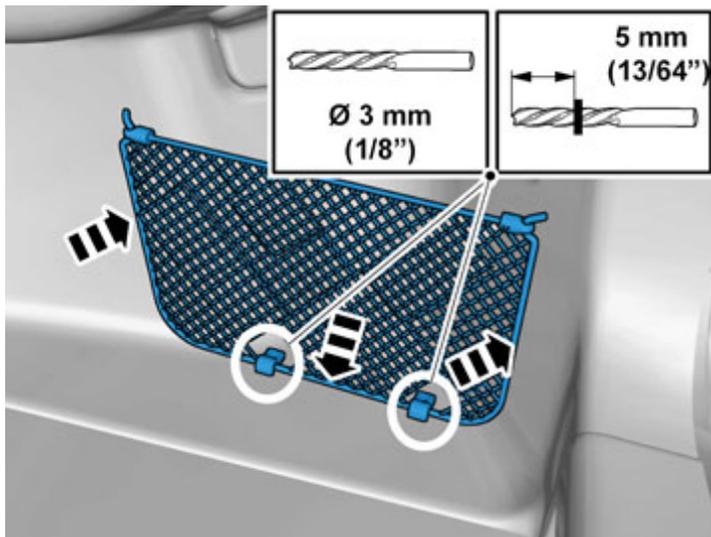

IMG-339775


Betrifft alle Modelle

Die Löcher in der Verkleidung durch die zwei Clips aufbohren.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

20

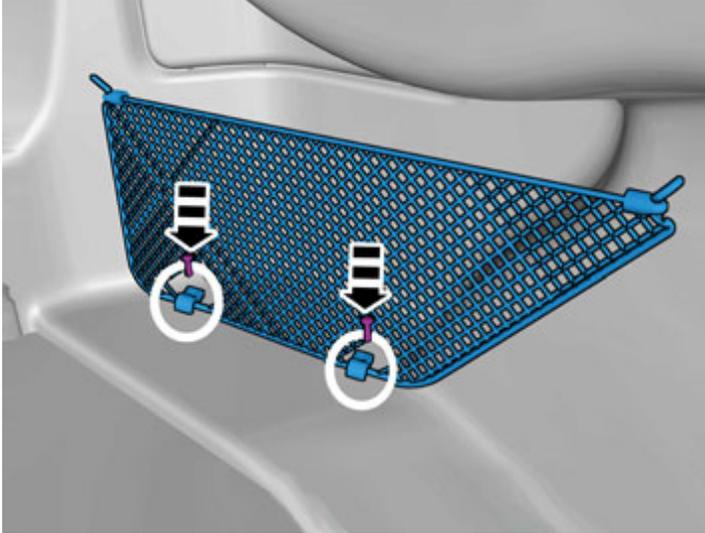

IMG-339842

Die untere Stirnseite der Netztasche festziehen.