

Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Anweisung Nr.
31330084

Version
1.1


Art.- Nr.
30756503, 30756499

Netztasche, Tunnelkonsole

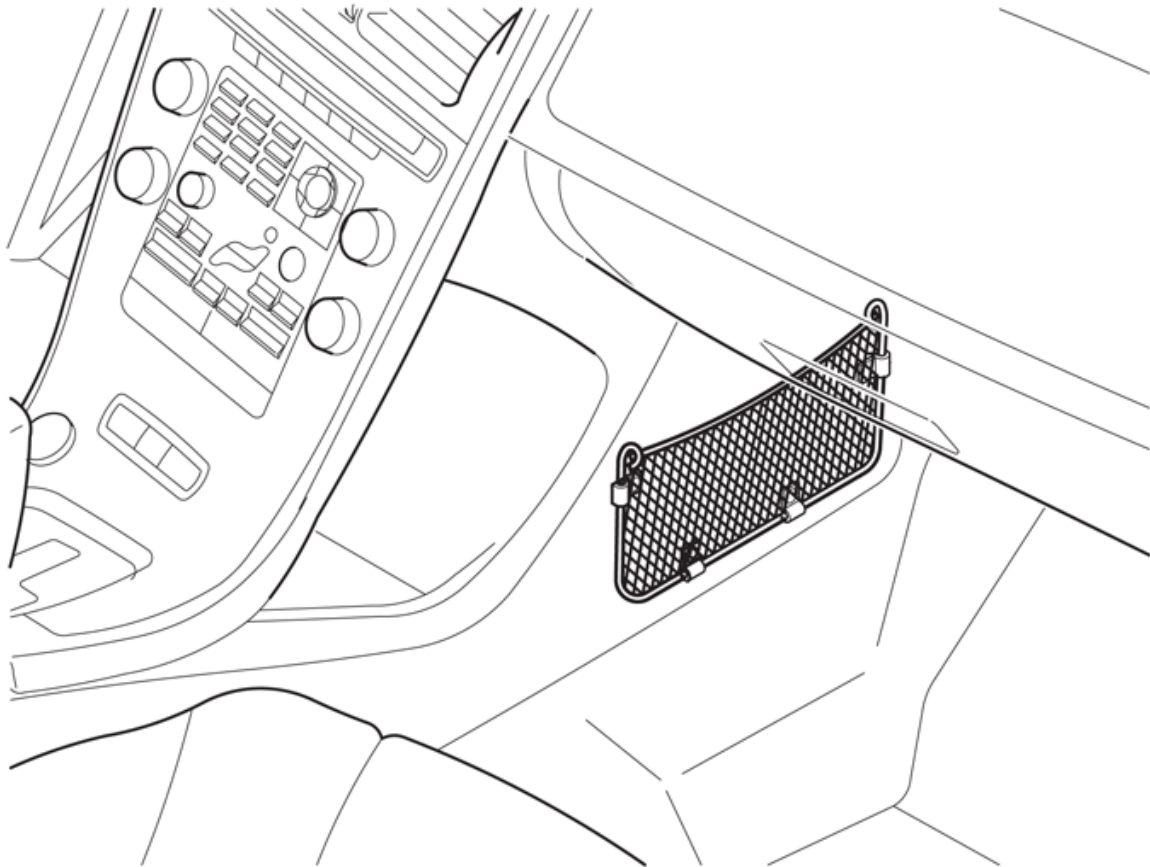

IMG-285729

Ausrüstung

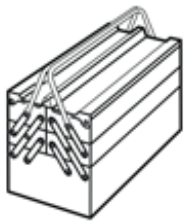

A0000162



IMG-239940




IMG-239660



IMG-239681

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

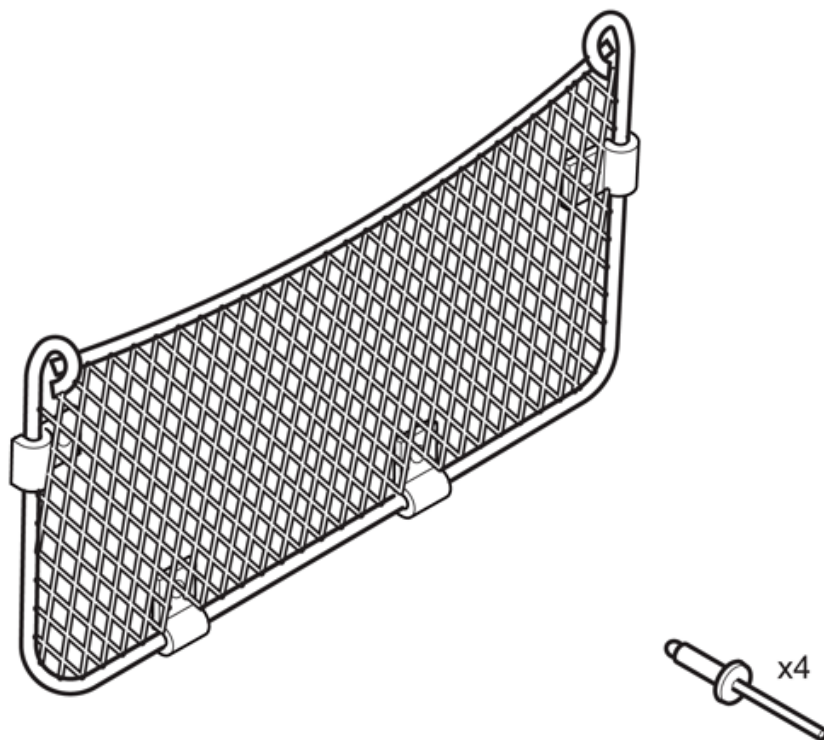

IMG-285730

EINFÜHRUNG


Vor Beginn der Montage ist die gesamte Anweisung durchzulesen.

Anmerkungen und Warnhinweise dienen Ihrer Sicherheit und einer Minimierung der Gefahr, dass Teile bei der Montage beschädigt werden.

Vor Beginn der Montage ist sicherzustellen, dass alle in der Anweisung angegebenen Werkzeuge griffbereit sind.

Einige Schritte der Anweisung werden ausschließlich durch Abbildungen beschrieben. Komplexere Schritte werden von einem Text begleitet.

Bei eventuellen Problemen mit der Anweisung oder dem Zubehör bitte an den ortsansässigen Volvohändler wenden.

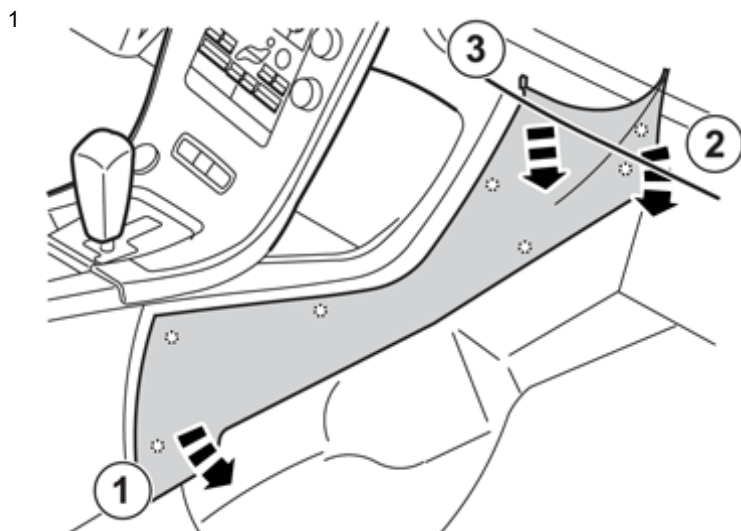


IMG-282528

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

2

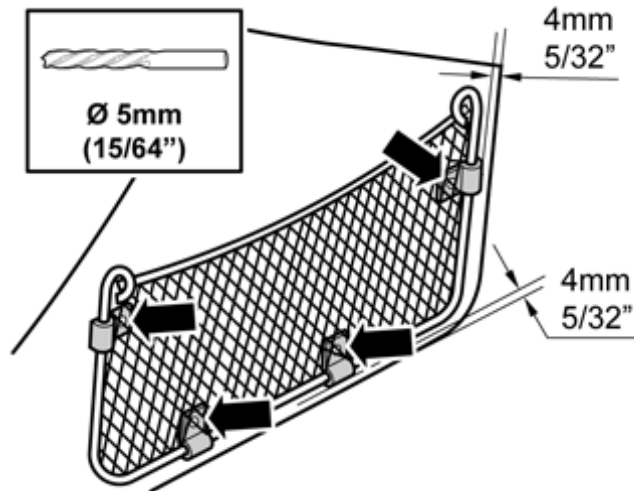

IMG-292243

Die Netztasche an der Verkleidung mit der Vorderkante der Clips 4 mm (5/32") von der Vorder- und Unterkante der Verkleidung entfernt in Einbaulage bringen. Zur Fixierung die Netztasche mit Klebeband befestigen.


Hinweis!

Darauf achten, die Netzmaschen nicht zu beschädigen.

Die Löcher mit einem Bohrer (Ø5 mm (13/64")) durch die Clips und durch die Verkleidung aufbohren.

Die Lochkanten entgraten.

3

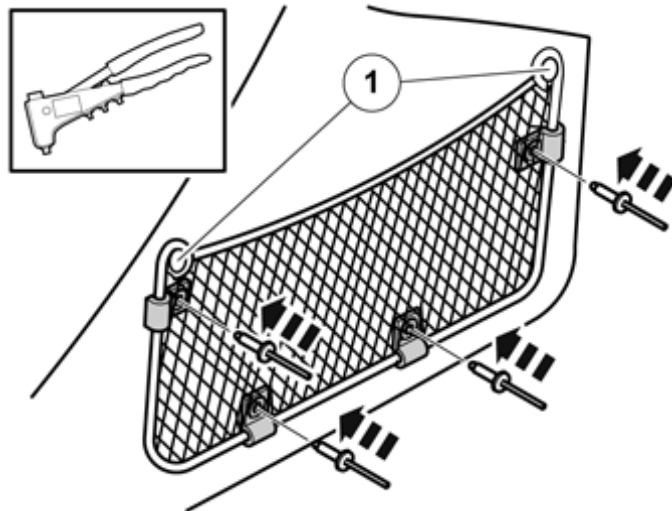

IMG-292244

Die Netztasche mit den Clips gegen die Löcher in der Seitenverkleidung legen. Die Netzknöpfe (1) weisen nach außen.

Die Clips mit der Netztasche an der Verkleidung festnieten.


Hinweis!

Darauf achten, dass das Netz nicht durch dem Nietenkopf festgeklemmt wird.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

4

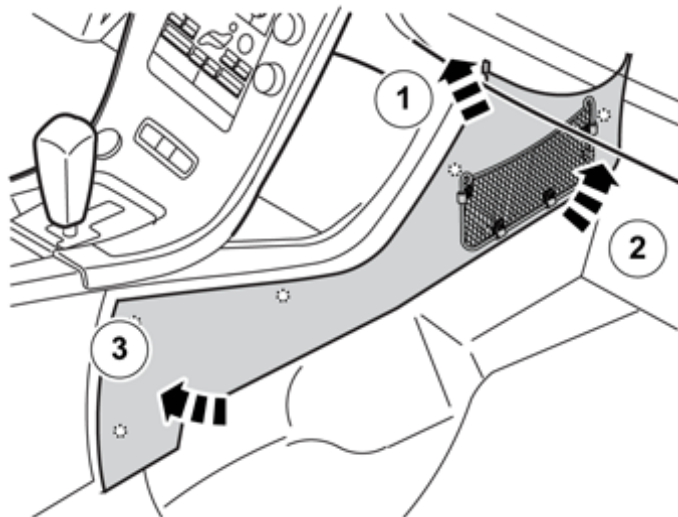

IMG-285736