


Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Anweisung Nr. 31338932	Version 1.1	Art.- Nr. 31373768, 31408989, 31373462, 31373492, 31373493, 31373494, 31338931, 31338930, 31338929
----------------------------------	-----------------------	--

Schwellerleisten

Material	
Bezeichnung	Bestellnr.
Isopropanol	1161721

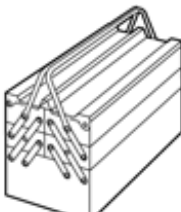Ausrüstung			
			
IMG-345497	IMG-244945	IMG-239940	IMG-239660

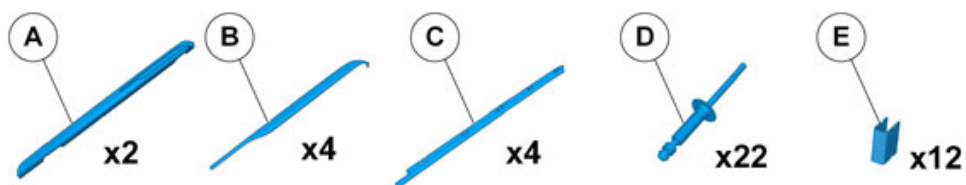

IMG-377501

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Informationen

1

Vor Beginn der Montage ist die gesamte Anweisung durchzulesen.

Anmerkungen und Warnhinweise dienen Ihrer Sicherheit und einer Minimierung der Gefahr, dass Teile bei der Montage beschädigt werden.

Vor Beginn der Montage ist sicherzustellen, dass alle in der Anweisung angegebenen Werkzeuge griffbereit sind.

Einige Schritte der Anweisung werden ausschließlich durch Abbildungen beschrieben. Komplexere Schritte werden von einem Text begleitet.

Bei eventuellen Problemen mit der Anweisung oder dem Zubehör bitte an den ortsansässigen Volvohändler wenden.

Bedingungen

2


Beim Anbringen muss das Fahrzeug eine Temperatur von mindestens +20° C aufweisen.

Nach der Montage darf das Fahrzeug 48h lang nicht gewaschen werden.

Nach der Montage darf das Fahrzeug 2h lang nicht bewegt werden.

Symbolische Farben

3

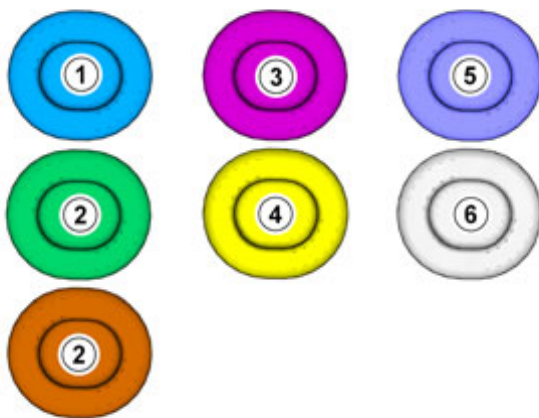

IMG-363036

Hinweis!

Die Farbkarte zeigt (als Farbausdruck und in der elektronischen Version) die Bedeutung der verschiedenen Farben, die für die Abbildungen der Methodenschritte eingesetzt werden.


1. wird für hervorgehobene Teil verwendet. Mit diesen Teilen muss etwas ausgeführt werden.
2. Werden als zusätzliche Farben verwendet, wenn weitere Teile abgebildet oder unterschieden werden müssen.
3. Wird für Befestigungselemente verwendet, die abmontiert bzw. montiert werden sollen. Es kann sich um Schrauben, Clips, Steckverbinder etc. handeln.
4. wird verwendet, wenn ein Teil nicht komplett vom Fahrzeug entfernt wird, sondern beiseite gehängt wird.
5. wird für Standardwerkzeug und Spezialwerkzeug verwendet.
6. wird als Hintergrundfarbe für Fahrzeugteile verwendet.

Betrifft unlackiertes Teil

Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

4

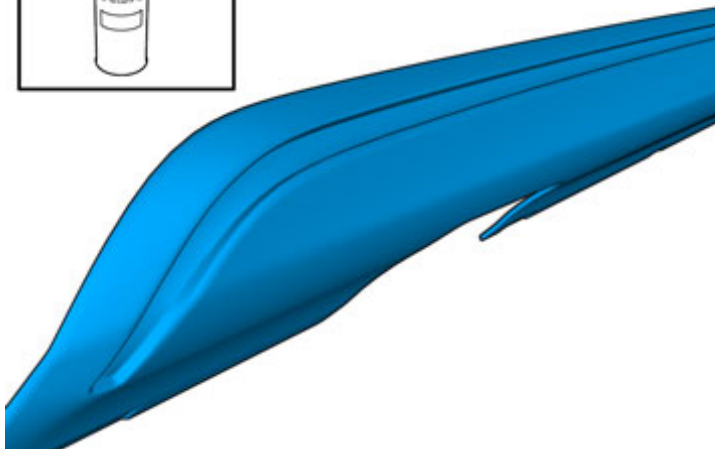

IMG-377438

5

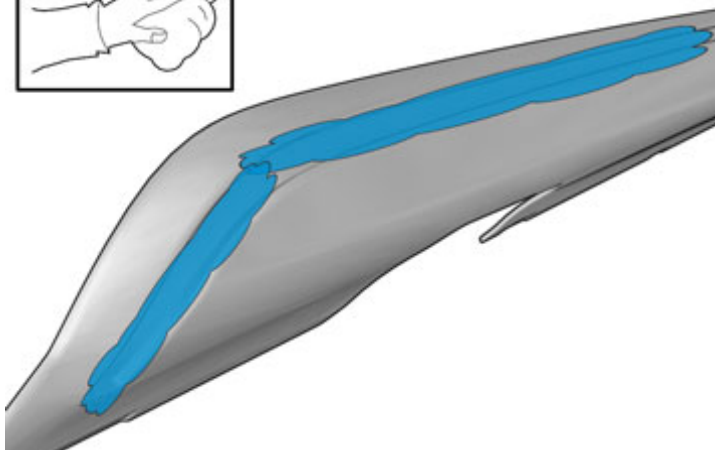

IMG-377442

Vorsicht!

Der Lack muss nach dem Lackieren getrocknet sein.

Die Fläche reinigen.


Verwenden:: 1161721, Isopropanol

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

6


Den Schutzfilm entfernen.

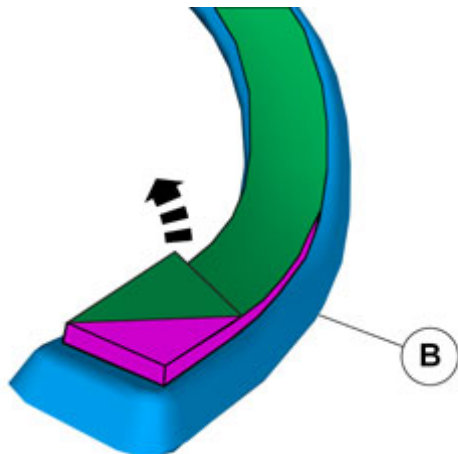

IMG-377445

7

Bauteil aus dem Zubehörsatz anbringen.

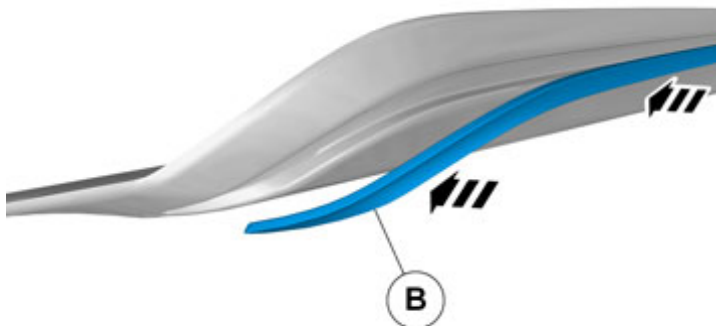

IMG-377446

Alle Fahrzeuge

Montage von Zubehör


Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

8

Die Fläche reinigen.


Trocknen lassen.

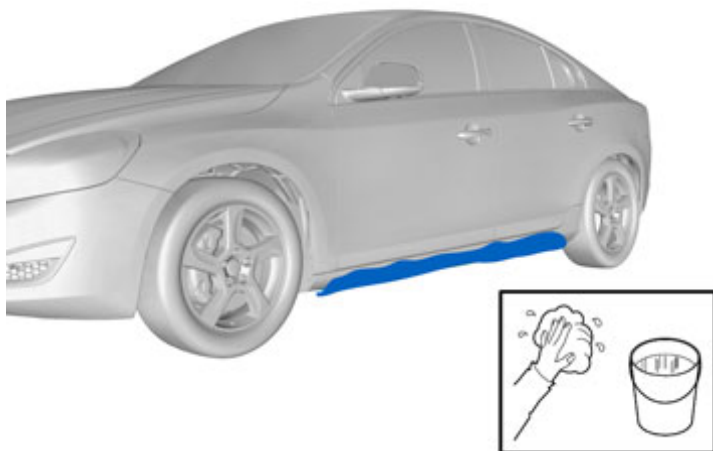

IMG-340411

9

Den Schutzfilm entfernen.

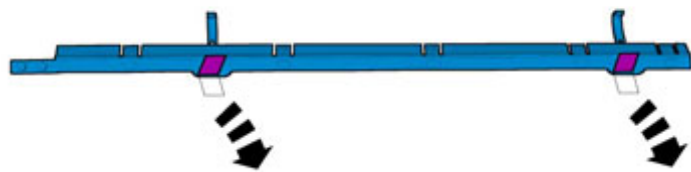


IMG-355879

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


10

Den Schutzfilm entfernen.

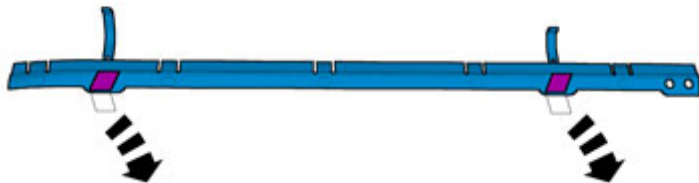

IMG-355880

11

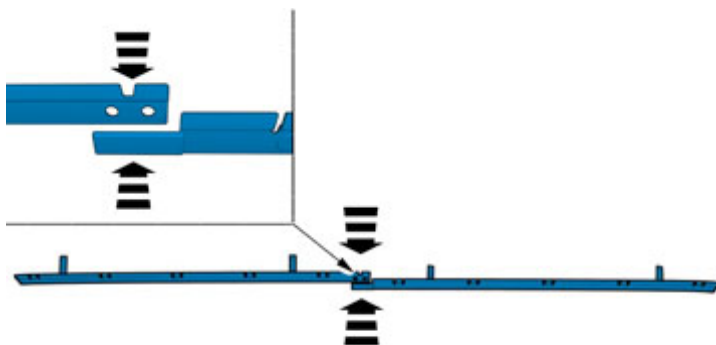


IMG-374598

Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

12

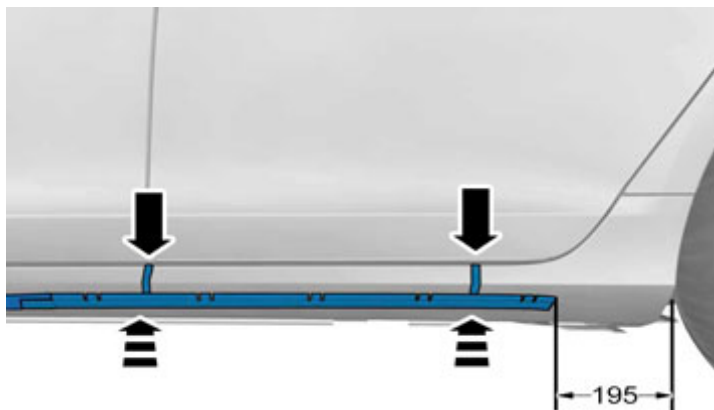

IMG-374452

13

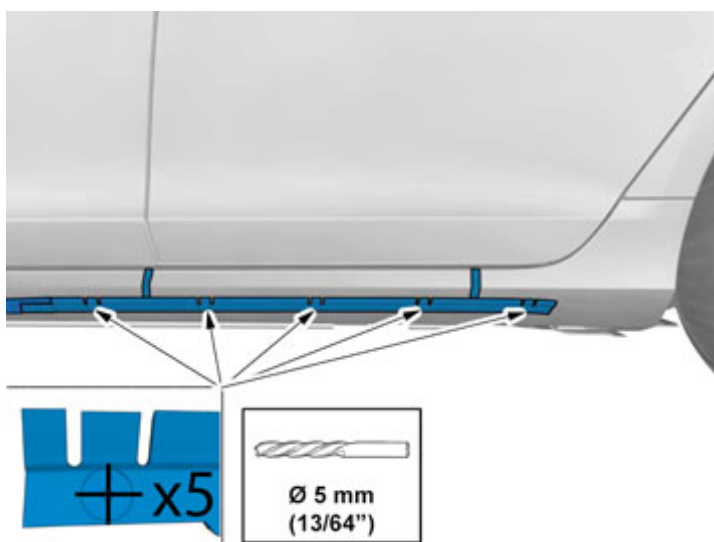


IMG-374455

Die Löcher aufbohren.

Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

14

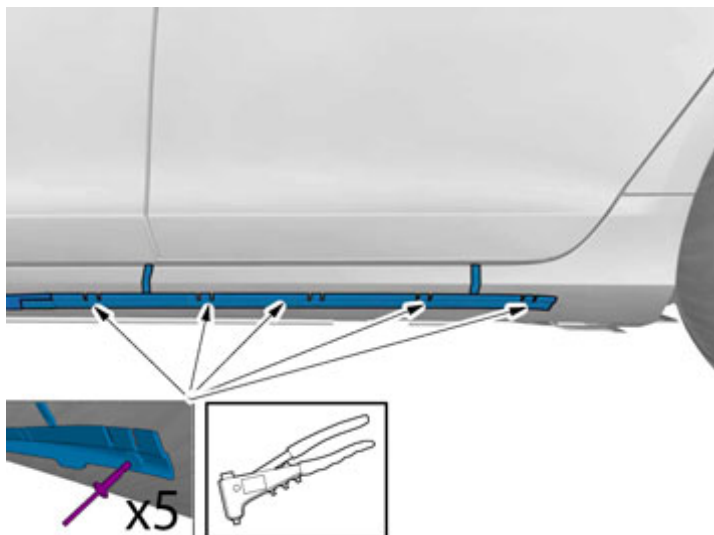

IMG-374453

15

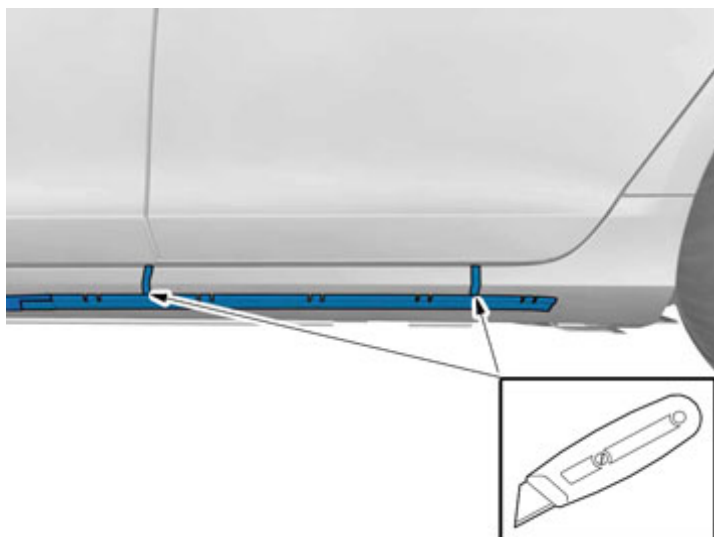


IMG-374454

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


16

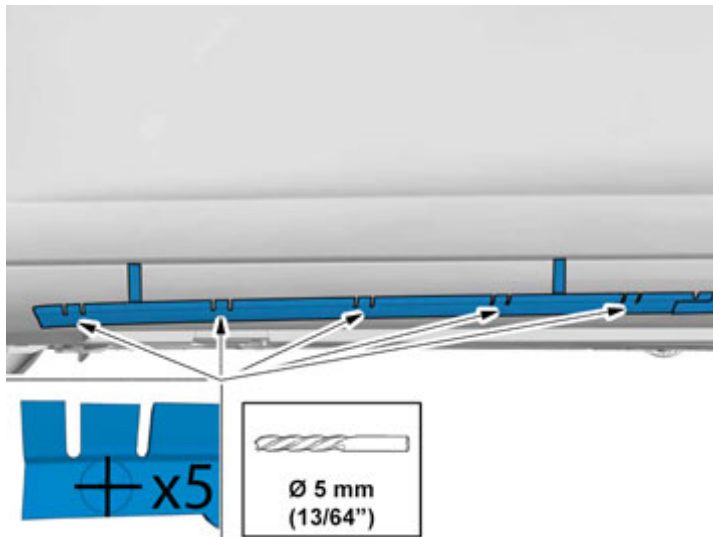

IMG-374456

Die Löcher aufbohren.

17

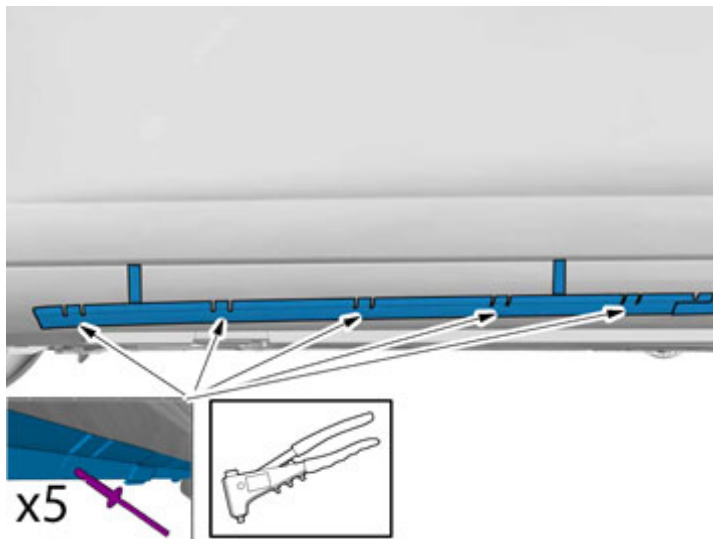


IMG-374459

Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

18

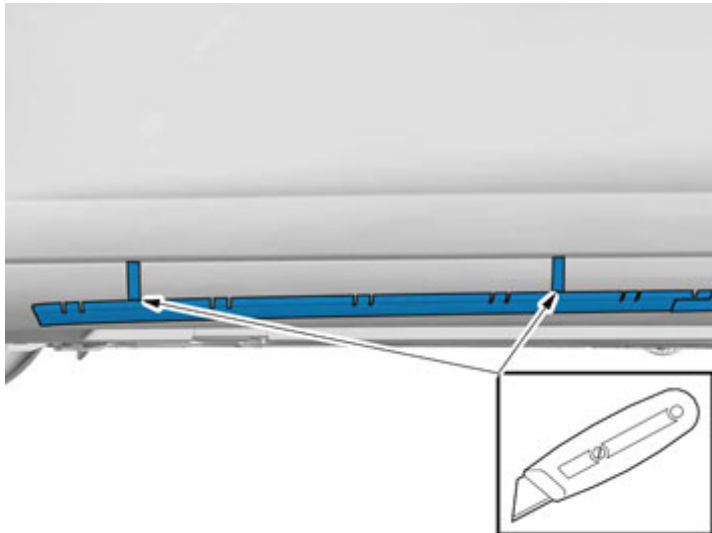

IMG-374457

19

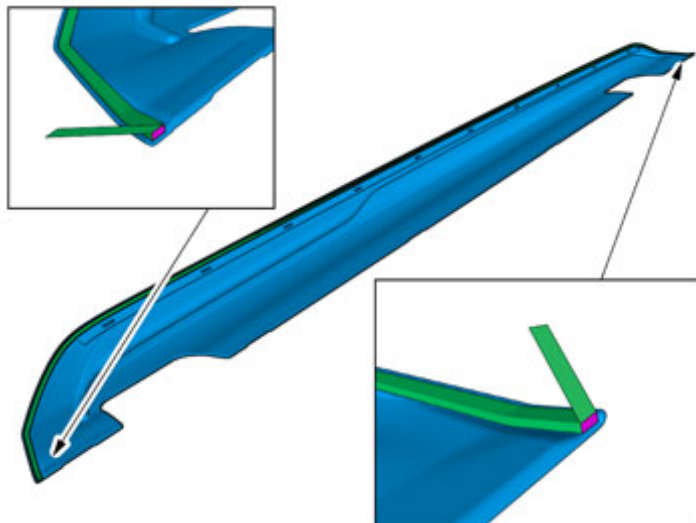

IMG-376798

Den Schutzfilm nach vorn biegen

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

20




IMG-376972

Die Fläche reinigen.

Verwenden:: 1161721, Isopropanol

21

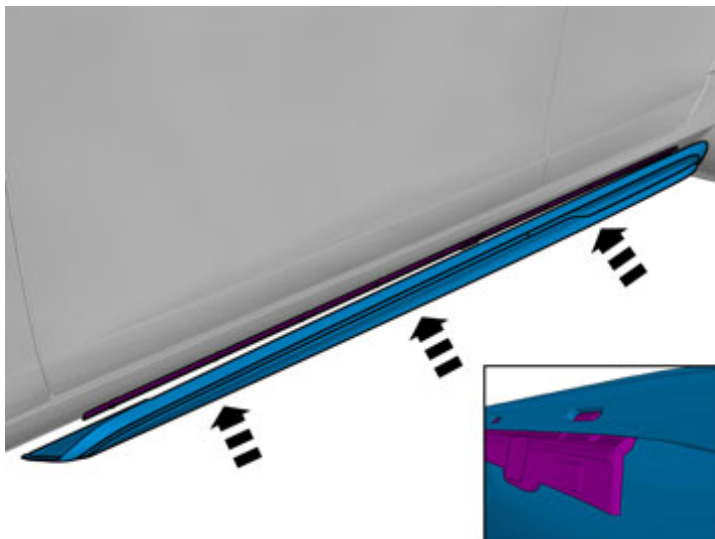


IMG-374471

Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

22

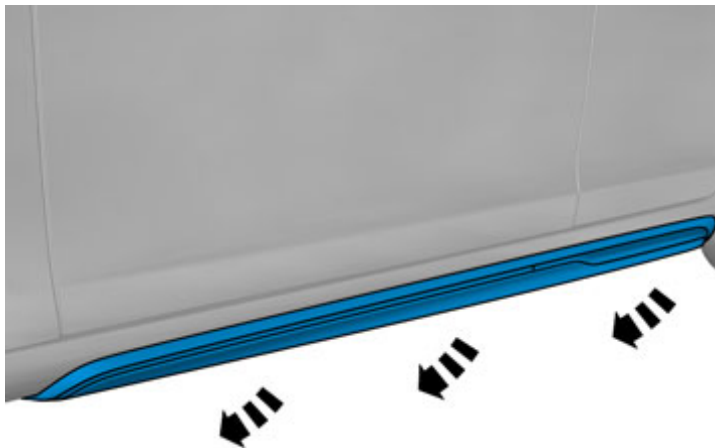

IMG-374473

23

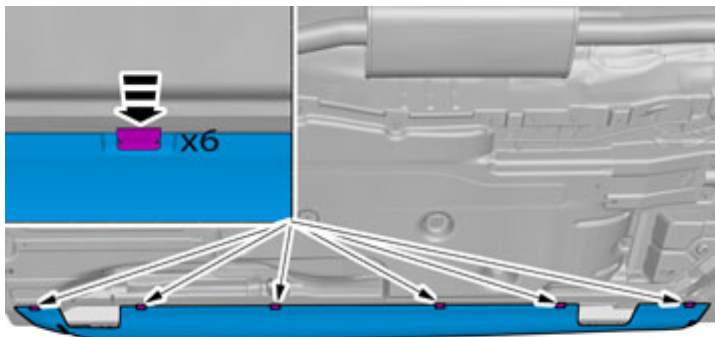


IMG-374476

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

24

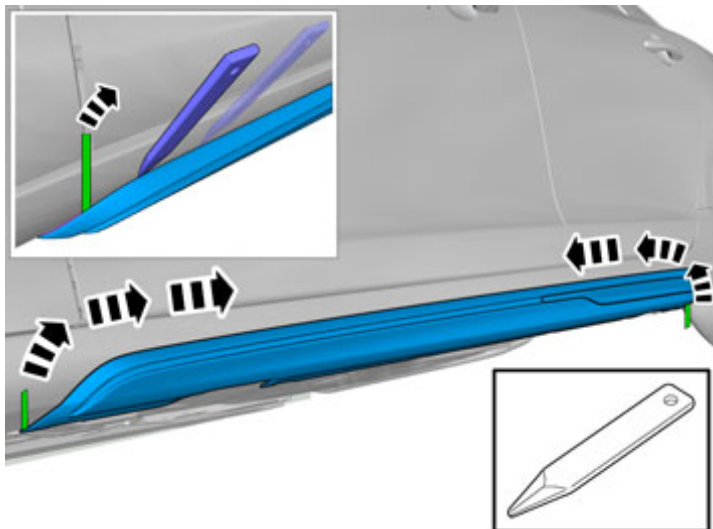

IMG-376811

Vorsicht!

Vorsichtig ziehen.

Den Schutzfilm entfernen.

Verwenden:: Ausbauwerkzeug

Tipp

Auf das Teil ist für mindestens 20 Sekunden über das Klebeband Druck auszuüben und zu halten.

25

Sämtliche Methodenschritte auf der anderen Seite wiederholen.