


# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


**Anweisung Nr.** 9172598  
**Version** 1.1  
**Art.- Nr.** 9472105

## Neigungssensor

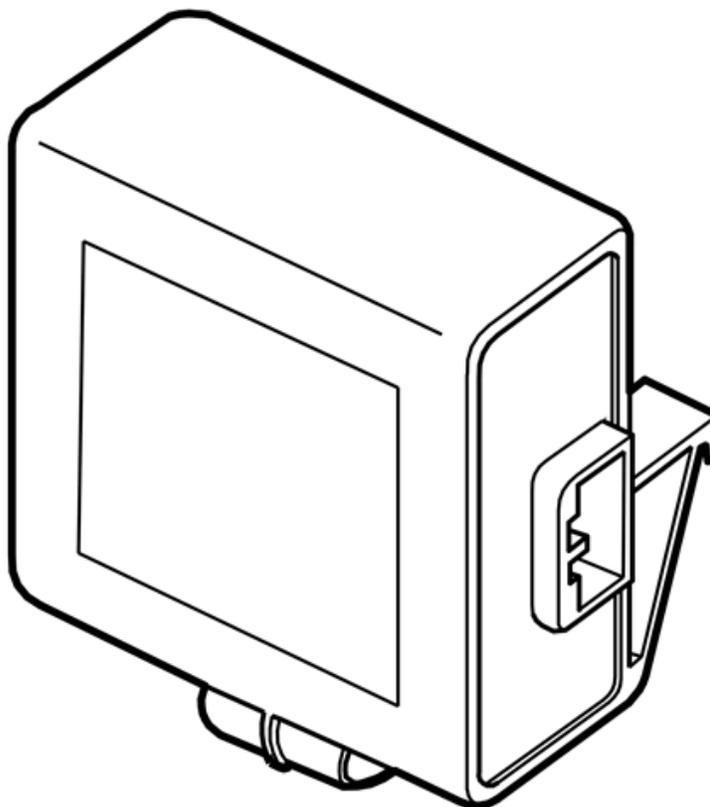

D3902151

### Ausrüstung

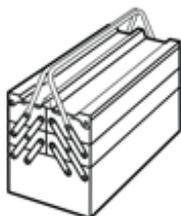

A0000162



A0801178

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

## EINFÜHRUNG

Vor Beginn der Montage ist die gesamte Anweisung durchzulesen.

Anmerkungen und Warnhinweise dienen Ihrer Sicherheit und einer Minimierung der Gefahr, dass Teile bei der Montage beschädigt werden.

Vor Beginn der Montage ist sicherzustellen, dass alle in der Anweisung angegebenen Werkzeuge griffbereit sind.

Einige Schritte der Anweisung werden ausschließlich durch Abbildungen beschrieben. Komplexere Schritte werden von einem Text begleitet.


Bei eventuellen Problemen mit der Anweisung oder dem Zubehör bitte an den ortsansässigen Volvohändler wenden.

### Hinweis!

Dieses Zubehör wird an die elektrische Anlage des Fahrzeugs angeschlossen. Es benötigt Software, die spezifisch für das Fahrzeug ist.

## Gilt für den S60/S80

1

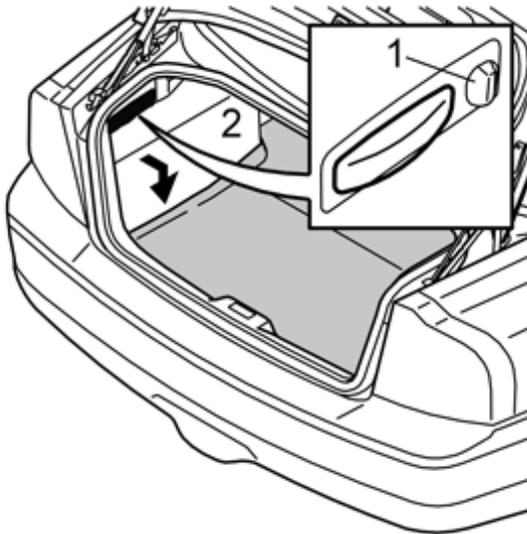

D8503149


## Gilt für den S60/S80

### Vorbereitungen

Den Knopf (1) an der linken hinteren Verkleidung um 90° drehen

Die Verkleidung (2) nach innen klappen.

2

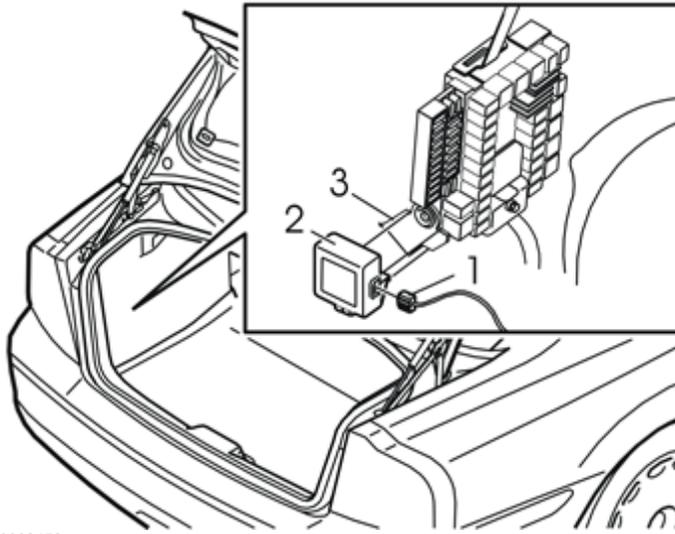

D3902152

## Einbau


Die vorverlegte grüne (GN) Anschlußklemme (1), die am Kabelbaum unter dem Sicherungshalter mit Klebeband befestigt ist, abklemmen. Die Anschlußklemme an den Neigungsdetektor (2) anschließen

Den Neigungssensor an der Halterung (3) anbringen

Die Seitenverkleidung wieder im Laderaum einbauen. Den Teppich wieder im Laderaum anbringen. Siehe Verfahren .

Gilt nur für den V70 (00-)

3

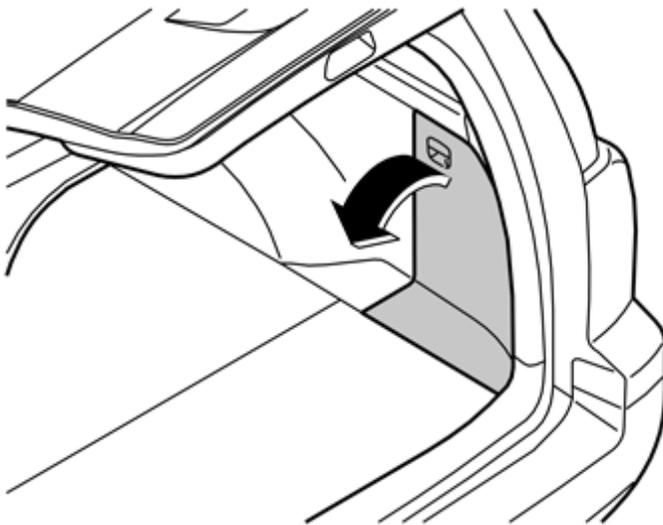

M8503006


Gilt nur für den V70 (00-)

## Vorbereitungen

Die linke klappbare Verkleidung im Laderaum entfernen.

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

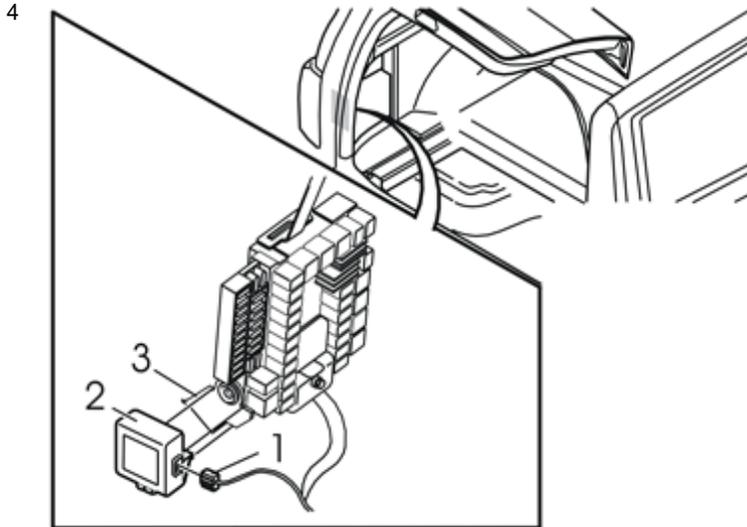

M3903005

## Einbau

Die vorverlegte grüne (GN) Anschlußklemme (1), die am Kabelbaum unter dem Sicherungshalter mit Klebeband befestigt ist, abklemmen. Die Anschlußklemme an den Neigungsdetektor (2) anschließen

Den Neigungssensor an der Halterung (3) anbringen

Die klappbare Verkleidung wieder einbauen.

**Gilt für alle Modelle**

5

**Gilt für alle Modelle**

Die Software gemäß den Service-Informationen in VIDA programmieren.