


Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


Anweisung Nr. 30653770
Version 1.4
Art.- Nr. 30653768, 30721694

Laderaumnetz

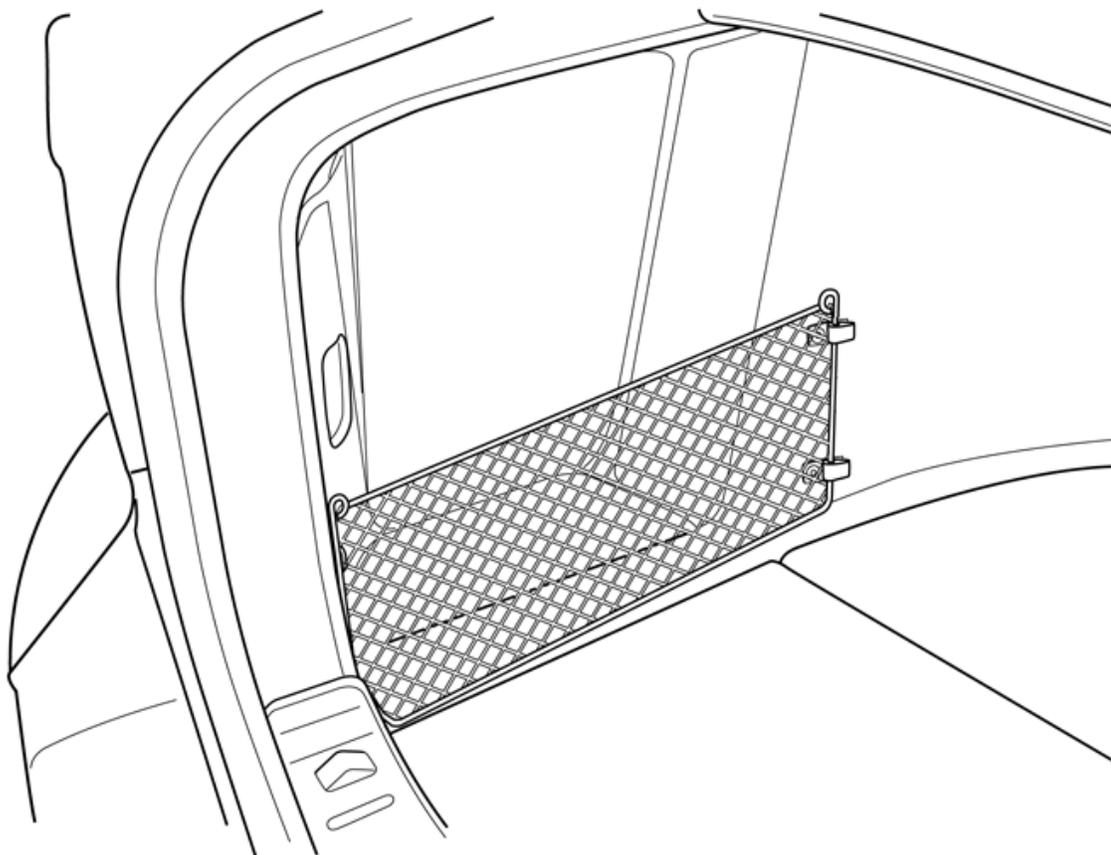

IMG-240580

Ausrüstung

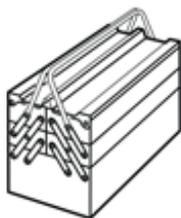

A0000162



A0000172

Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden



X4



X4

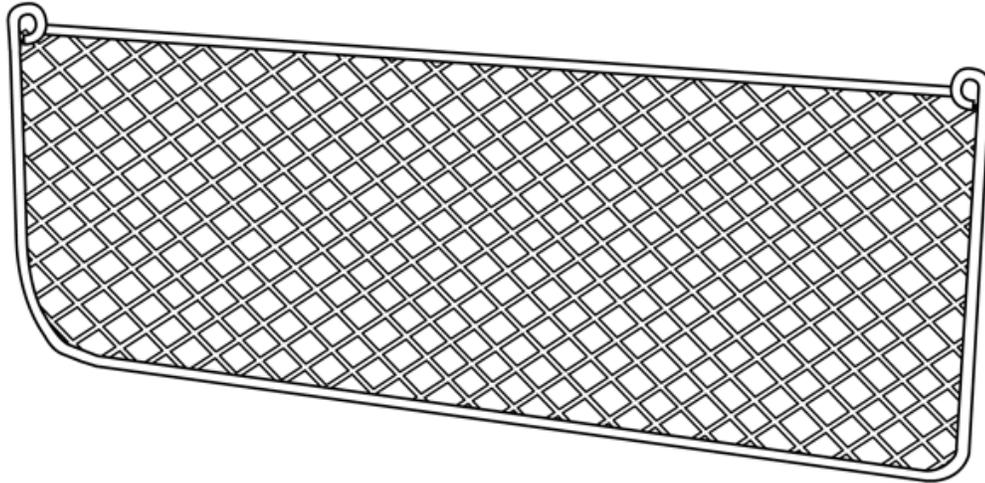

IMG-240582

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

EINFÜHRUNG

Vor Beginn der Montage ist die gesamte Anweisung durchzulesen.


Anmerkungen und Warnhinweise dienen Ihrer Sicherheit und einer Minimierung der Gefahr, dass Teile bei der Montage beschädigt werden.

Vor Beginn der Montage ist sicherzustellen, dass alle in der Anweisung angegebenen Werkzeuge griffbereit sind.

Einige Schritte der Anweisung werden ausschließlich durch Abbildungen beschrieben. Komplexere Schritte werden von einem Text begleitet.

Bei eventuellen Problemen mit der Anweisung oder dem Zubehör bitte an den ortsansässigen Volvohändler wenden.


1

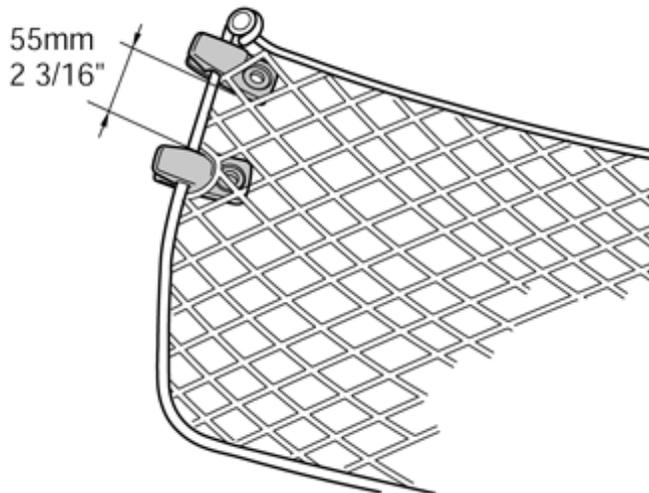

IMG-245880

Das Netz aus dem Satz nehmen und zwei der Clips am hinteren Ende festdrücken. Der obere Clip muss ganz oben am Ende angebracht werden und der untere Clip gemäß Maßangabe.

2

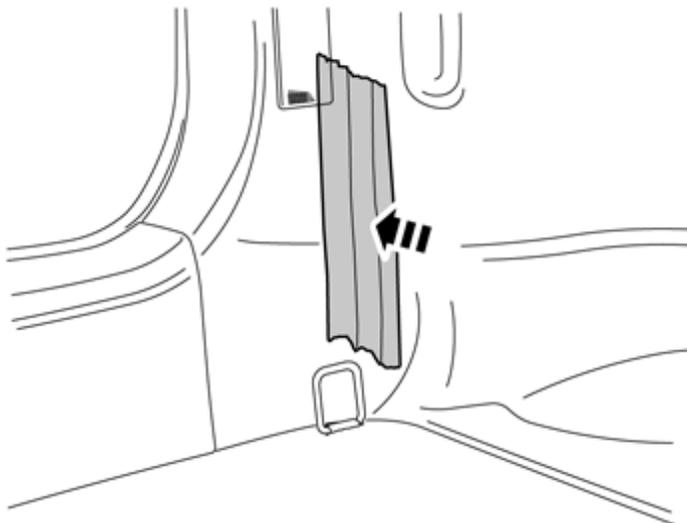


IMG-245881

Einen Klebebandstreifen an der Hinterkante der linken Verkleidung des Kofferraums befestigen, siehe Abbildung.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

3

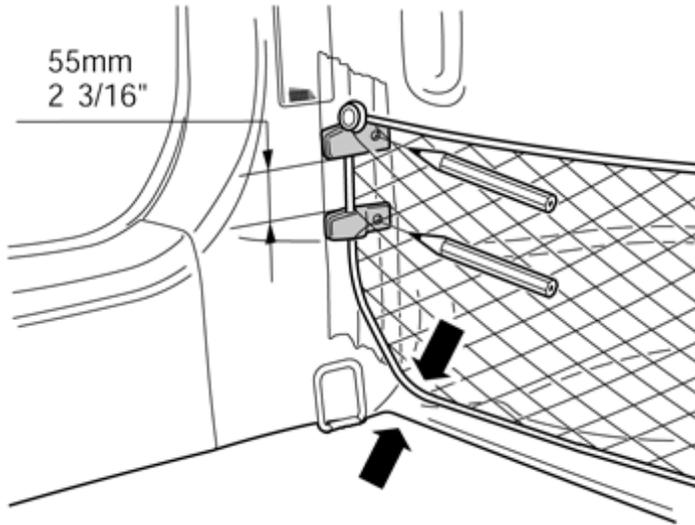


IMG-245882

Das hintere Ende des Netzes an der Hinterkante der Seitenverkleidung und das vordere Ende so an der Seite der Seitenverkleidung platzieren, dass der aufklappbare Teil der Kofferraummatte das hintere Netzende nicht berührt, wenn die Kofferraummatte aufgeklappt wird.

Mit einem Stift durch die Löcher in den Clips Markierungen auf dem Klebebandstreifen anbringen.


4

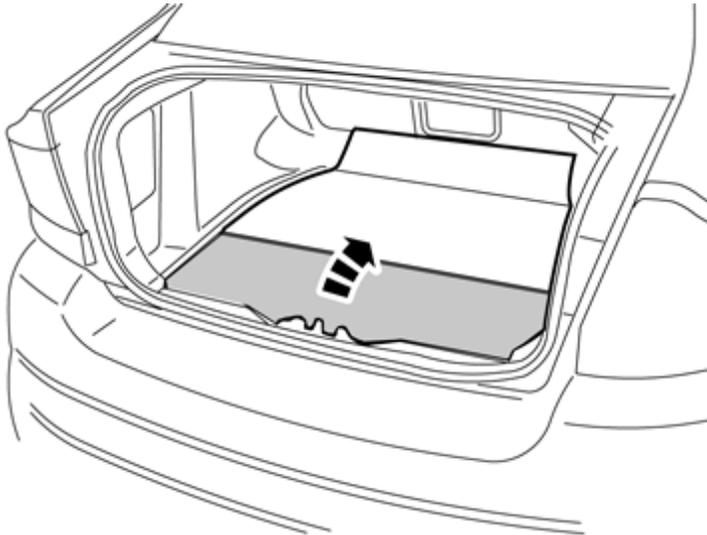


IMG-240584

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

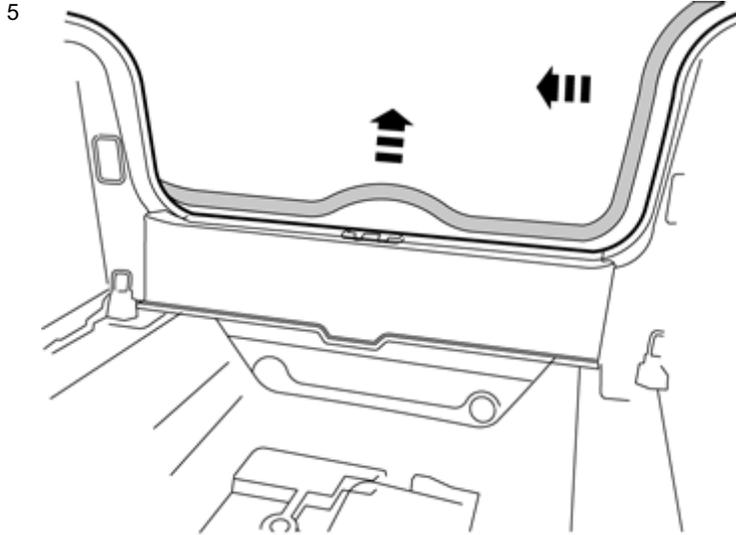

IMG-240585

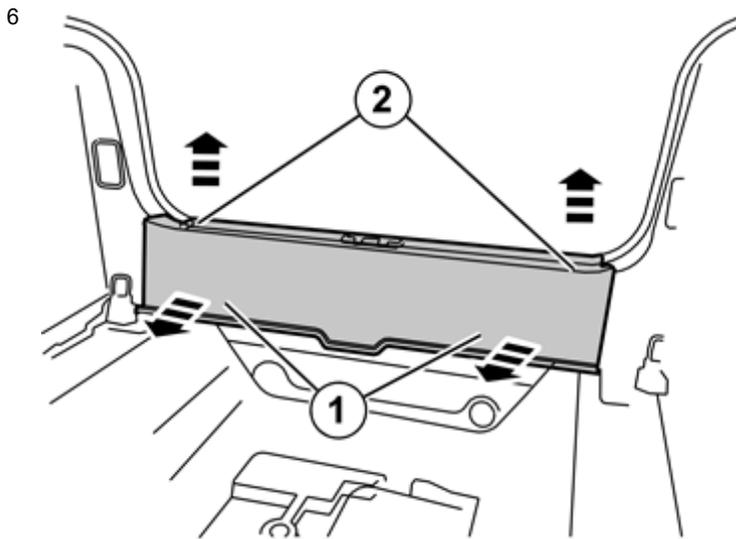


IMG-226722

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

7

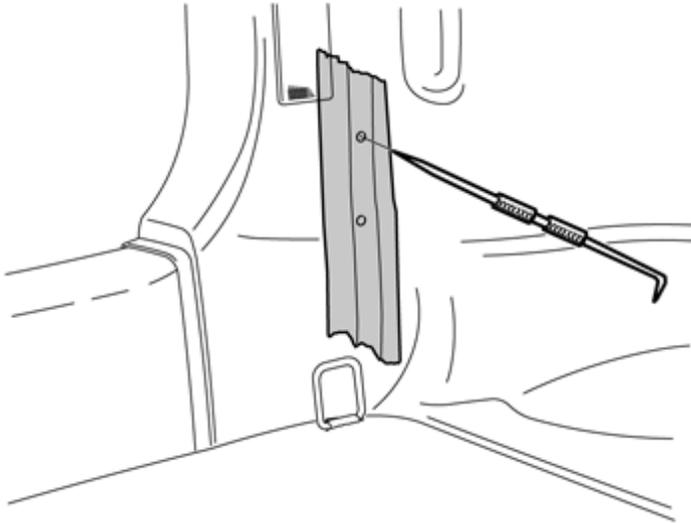

IMG-245883


Eine Reißnadel durch die Markierungen auf dem Klebebandstreifen und durch die Verkleidung drücken, damit ein Loch von ungefähr $\text{Ø}4,8 \text{ mm}$ ($3/16''$) entsteht.

Hinweis!

Auf der Rückseite der Verkleidung kontrollieren, dass beim Anbringen der Löcher keine Leitungen beschädigt werden können.

Den Klebebandstreifen entfernen.

8

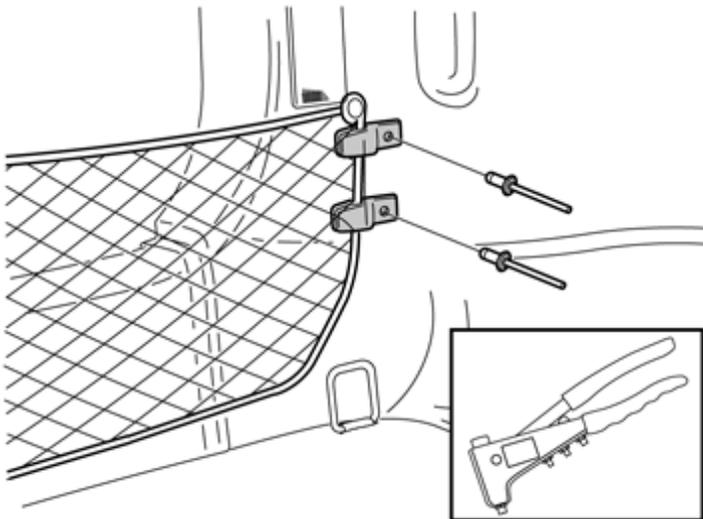


IMG-240587

Den Clip am unteren Ende in der Seitenverkleidung festnieten.


Das vordere Ende des Netzes zur Seitenverkleidung einklappen.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

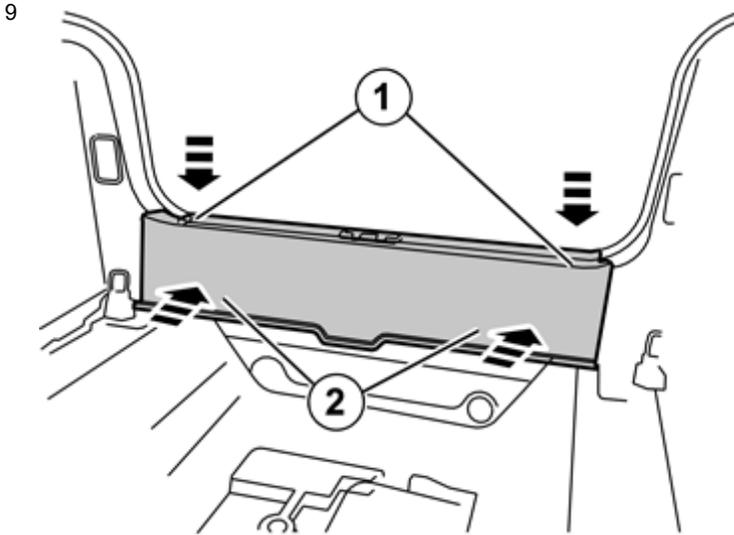

IMG-226734

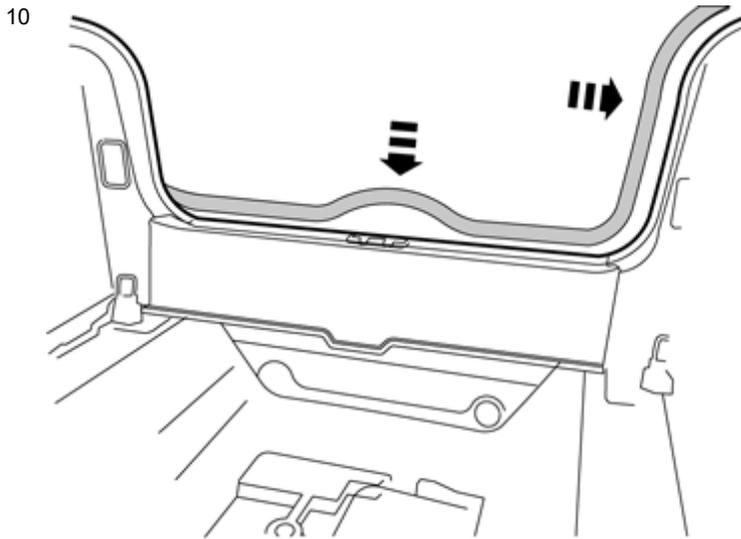


IMG-240590

Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

11

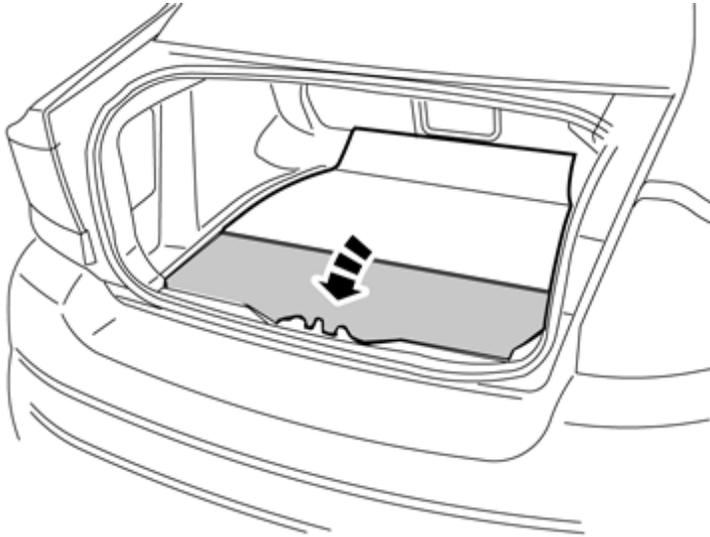

IMG-240591

12

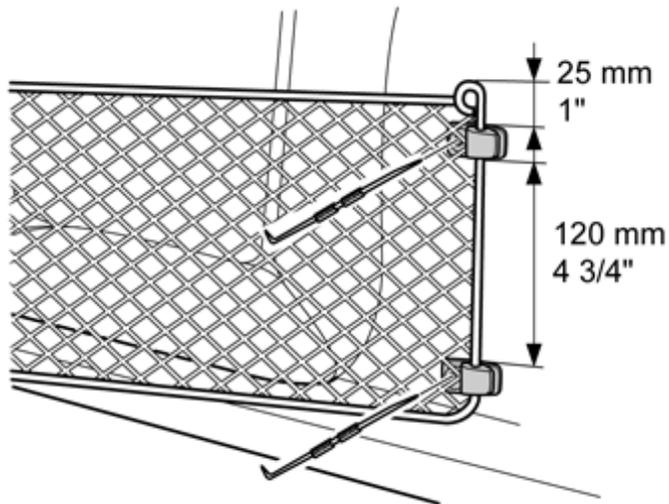

IMG-240594

Zwei Clips am vorderen Ende des Netzes in den in der Abbildung gezeigten Positionen anbringen.

Eine Reißnadel durch die Löcher in den Clips einführen und durch die Verkleidung drücken, damit ein Loch von ungefähr \varnothing 4,8 mm (3/16 ") entsteht.

Hinweis!


Auf der Rückseite der Verkleidung kontrollieren, dass beim Anbringen der Löcher keine Leitungen beschädigt werden können.

Bei Bedarf die Klappe des hinteren Sicherungshalters/der hinteren Rückleuchte entfernen, um von hinten gehalten zu können.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

13

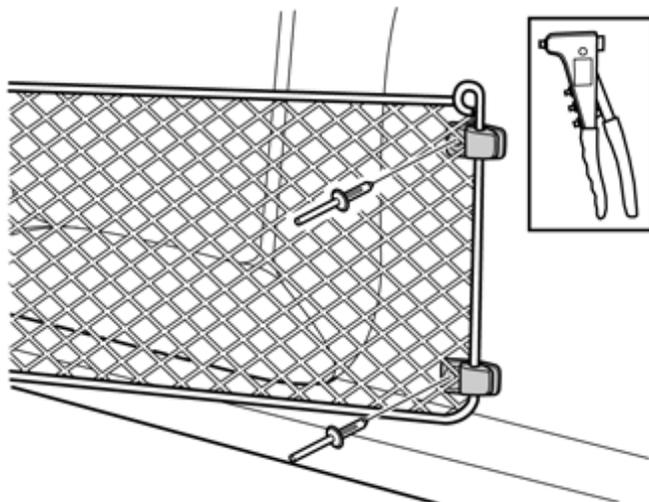

IMG-240595

Hinweis!

Sicherstellen, dass das Netz beim Festnieten nicht von den Blindnieten festgeklemmt wird.