

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Anweisung Nr.
31316262

Version
1.1

Art.- Nr.
30758118, 30758120

Dekorrahmen, Nebelscheinwerfer




IMG-337008

Ausrüstung





IMG-239667

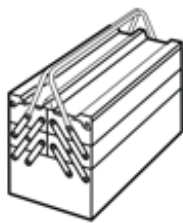

A0000162

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

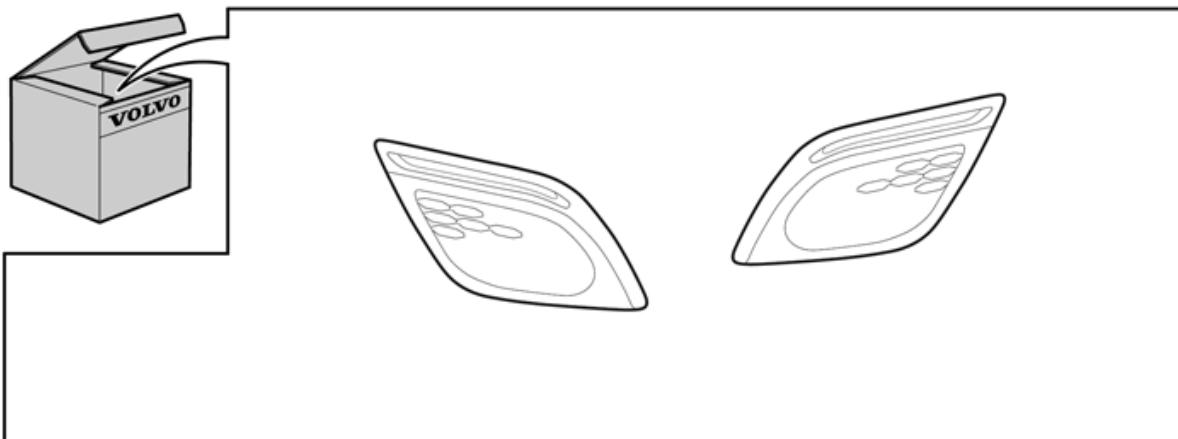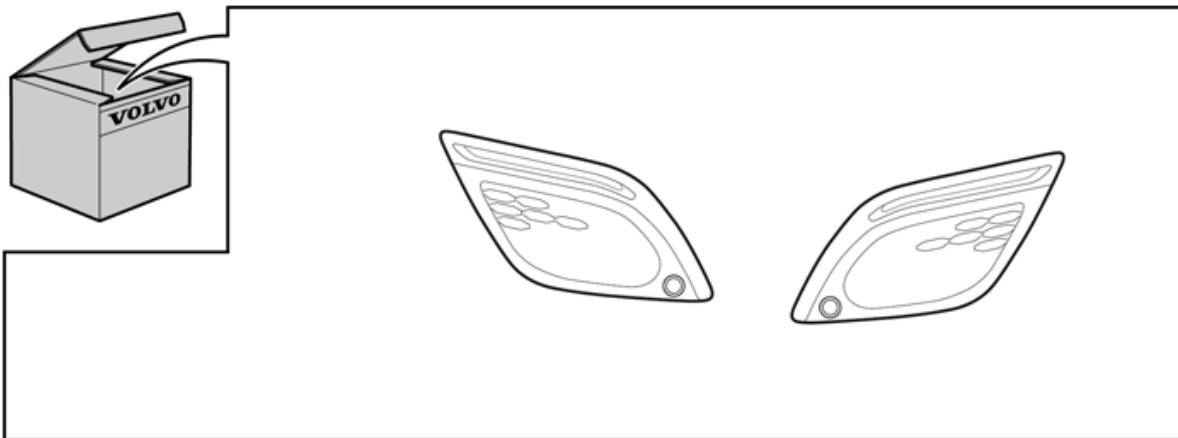

IMG-337235

EINFÜHRUNG

Vor Beginn der Montage ist die gesamte Anweisung durchzulesen.


Anmerkungen und Warnhinweise dienen Ihrer Sicherheit und einer Minimierung der Gefahr, dass Teile bei der Montage beschädigt werden.

Vor Beginn der Montage ist sicherzustellen, dass alle in der Anweisung angegebenen Werkzeuge griffbereit sind.

Einige Schritte der Anweisung werden ausschließlich durch Abbildungen beschrieben. Komplexere Schritte werden von einem Text begleitet.

Bei eventuellen Problemen mit der Anweisung oder dem Zubehör bitte an den ortsansässigen Volvohändler wenden.

1

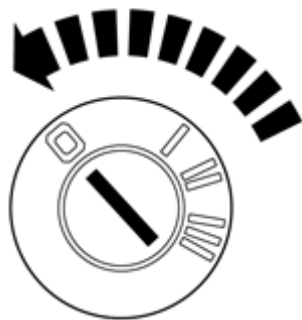

Den Zündschalter in Stellung 0 drehen.

Hinweis!


Mindestens drei Minuten warten, bevor die Steckverbinder getrennt werden oder andere elektrische Ausrüstung entfernt wird.

IMG-245980

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

2

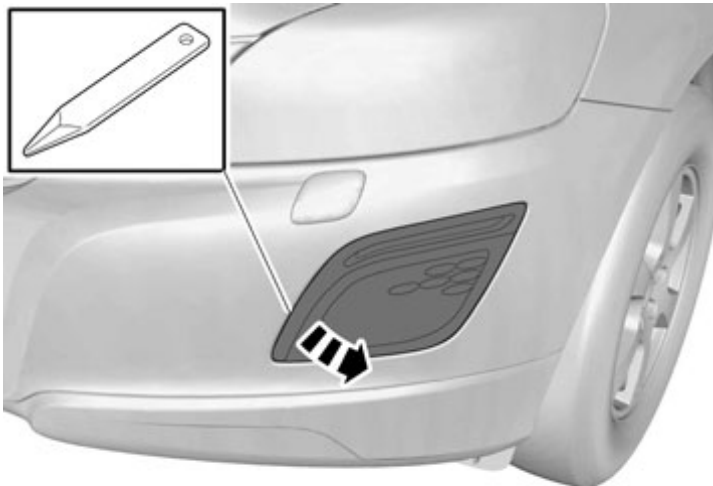


IMG-337018

Gilt für Fahrzeuge ohne Einparkhilfe

Die Verkleidung vorsichtig abhebeln.

3

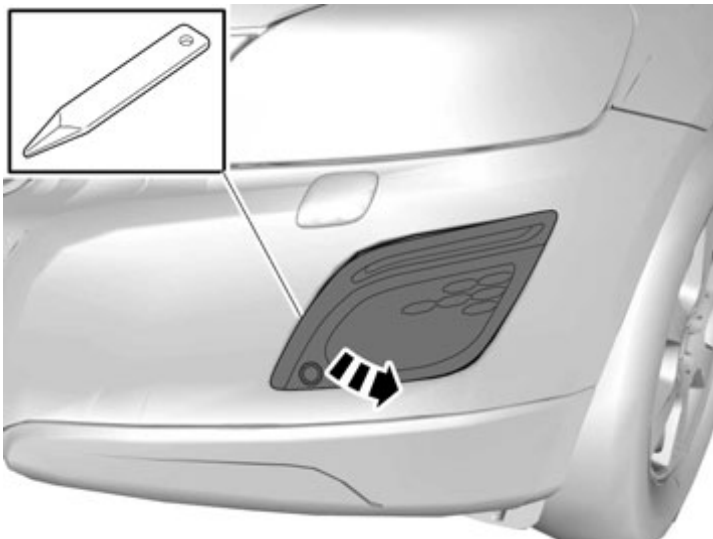

IMG-337021

Gilt für Fahrzeuge mit Einparkhilfe

Die Verkleidung vorsichtig abhebeln.

Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

4



IMG-337022

5

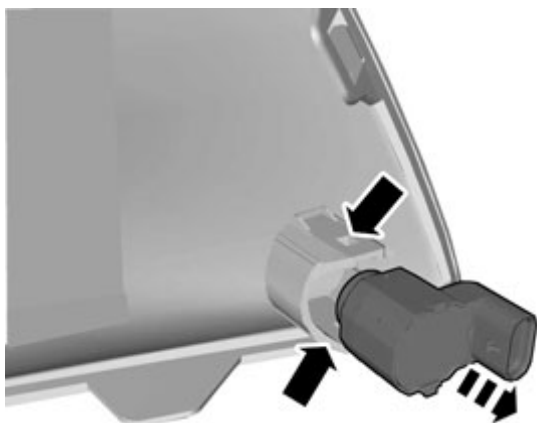


IMG-337023

Den Sensor vorsichtig herausnehmen, er wird wieder verwendet.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

6

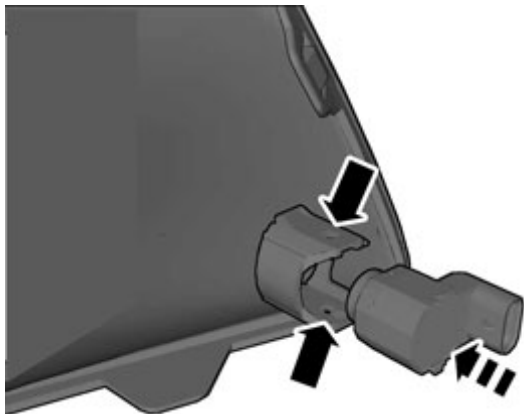

Den Sensor in die neue Verkleidung einsetzen. Sicherstellen, dass die Befestigungshaken einrasten.

IMG-337024

7



IMG-337025

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

8



IMG-337026

9



IMG-337027

Gilt für Fahrzeuge ohne Einparkhilfe