


Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Anweisung Nr.	Version	Art.- Nr.
31305430	1.0	30756503

Netztasche, Laderaum, Seitenverkleidung

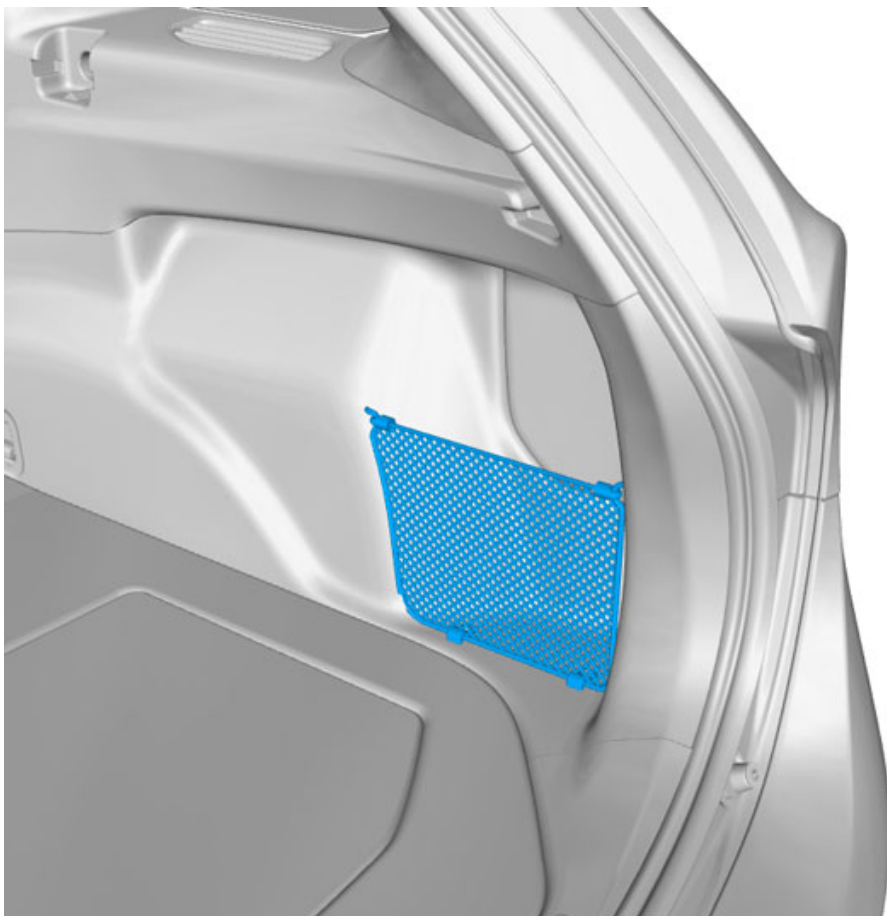

IMG-342461

Ausrüstung



A0000162




IMG-239660



IMG-239681

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

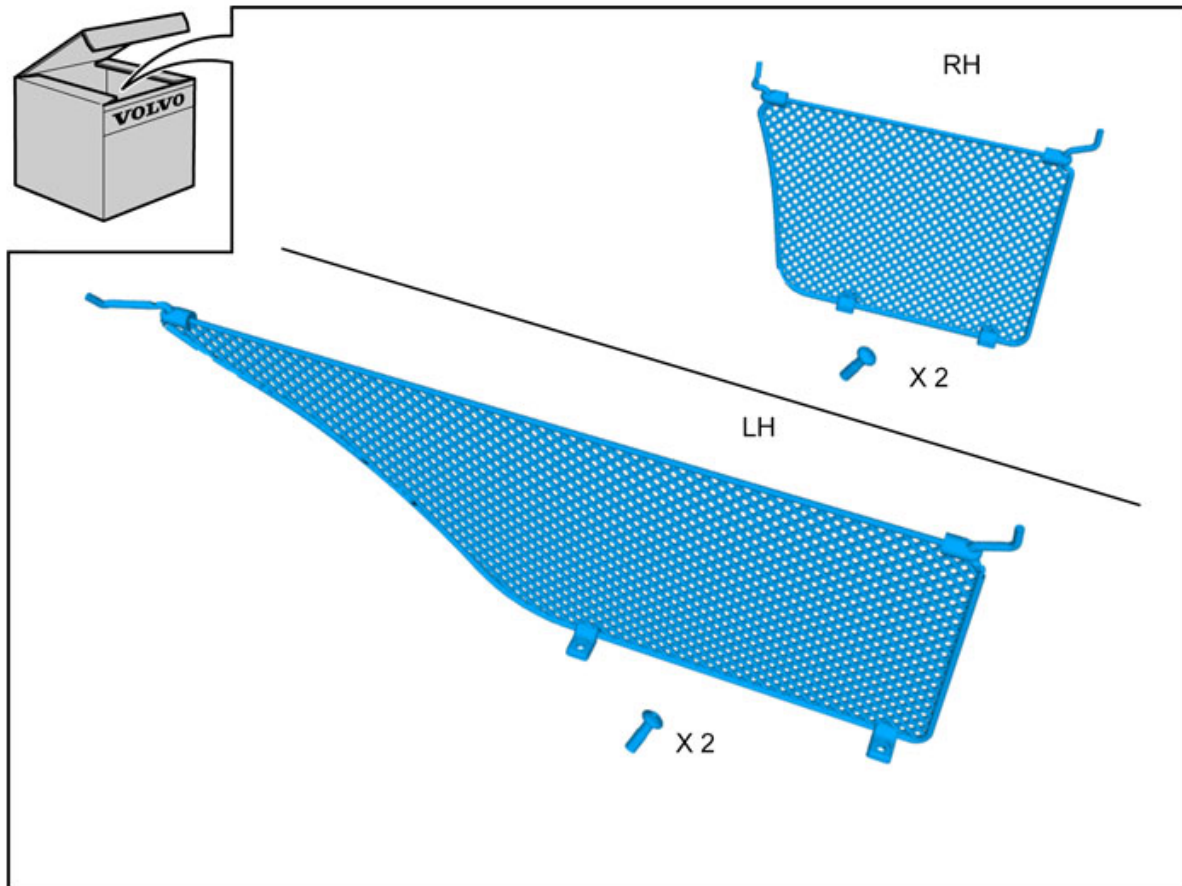

IMG-342462

EINFÜHRUNG

Vor Beginn der Montage ist die gesamte Anweisung durchzulesen.


Anmerkungen und Warnhinweise dienen Ihrer Sicherheit und einer Minimierung der Gefahr, dass Teile bei der Montage beschädigt werden.

Vor Beginn der Montage ist sicherzustellen, dass alle in der Anweisung angegebenen Werkzeuge griffbereit sind.

Einige Schritte der Anweisung werden ausschließlich durch Abbildungen beschrieben. Komplexere Schritte werden von einem Text begleitet.

Bei eventuellen Problemen mit der Anweisung oder dem Zubehör bitte an den ortsansässigen Volvohändler wenden.

Rechte Seite

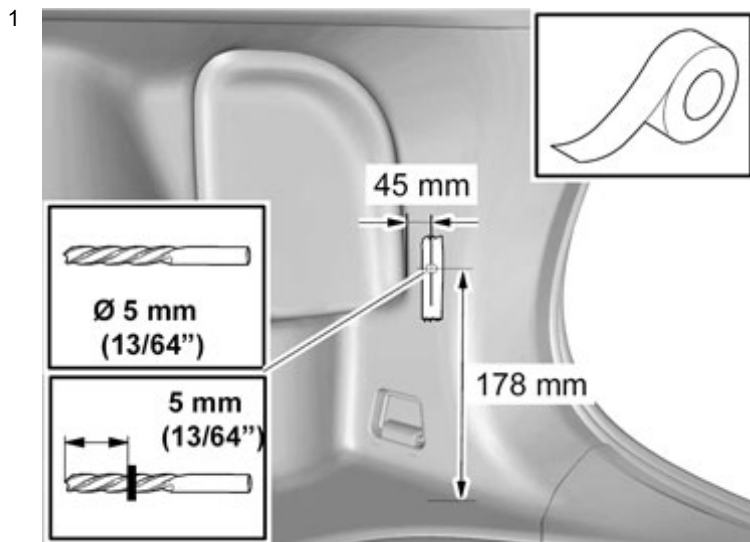

IMG-342335


Rechte Seite

Das Loch aufbohren.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


2

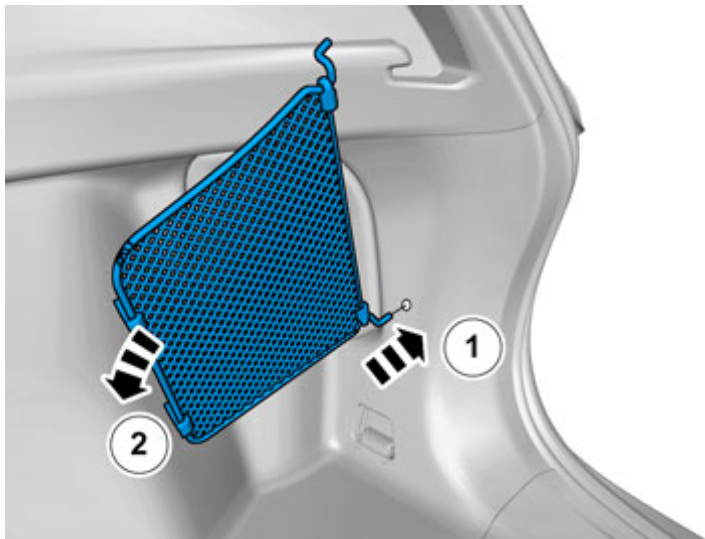

IMG-342337

Die hintere Halterung des Netzes in das Loch in der Verkleidung einführen und nach unten klappen.

3

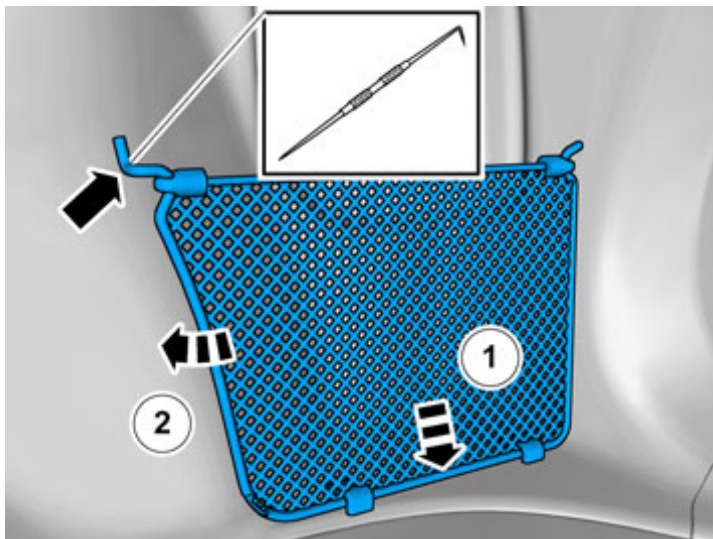


IMG-342338

Die vordere Halterung der Netztasche zu Verkleidung und unterer Stirnseite zum Boden hin einführen.

Das Loch in der Verkleidung auf gleicher Höhe mit der Mitte des Radius des aufgespannten Drahtrahmens markieren.


Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

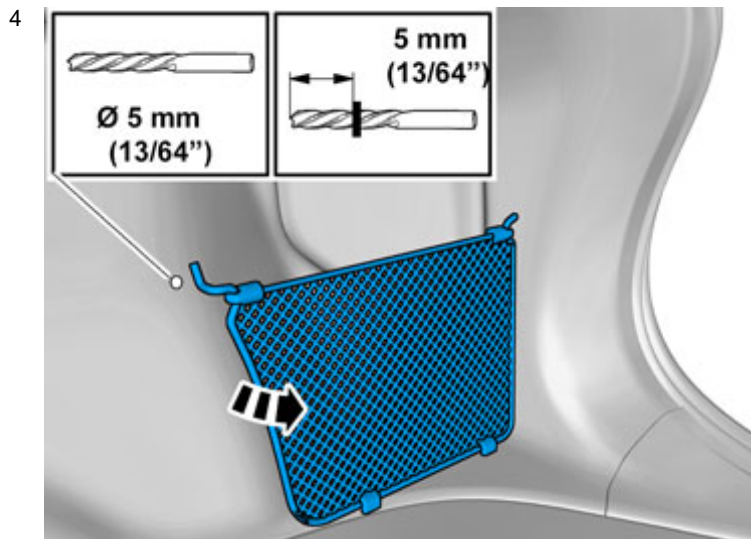

IMG-342339

Die vordere Halterung zur Seite schieben und das Loch bohren.

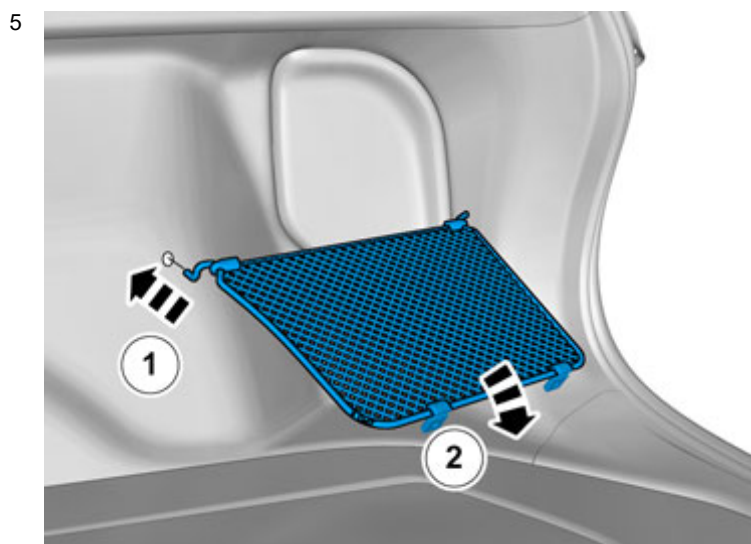


IMG-342342

Die vordere Halterung in die Verkleidung einführen und die Netztasche nach unten klappen.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


6

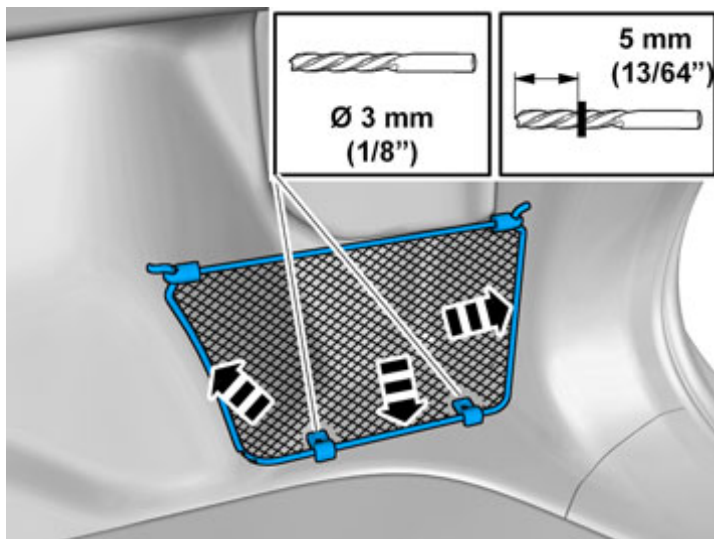

IMG-344396

Die Tasche an die Verkleidung halten und die Löcher durch die beiden Clips aufbohren.

7

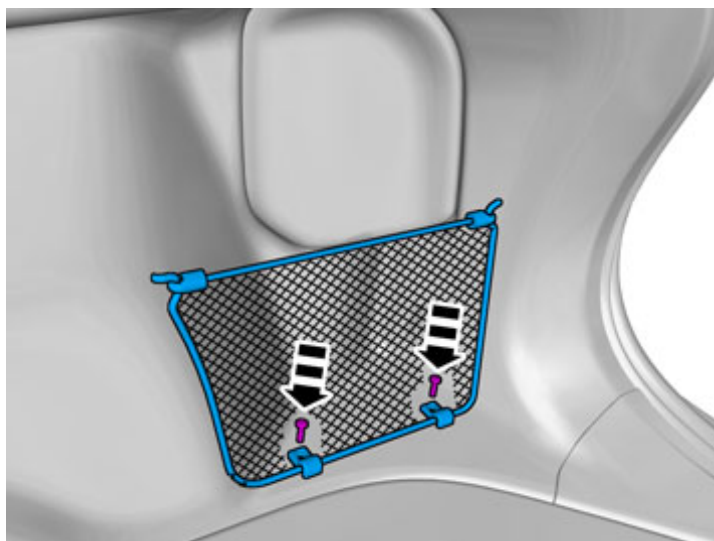

IMG-344397


Die untere Stirnseite der Netztasche festziehen.

Linke Seite

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

8

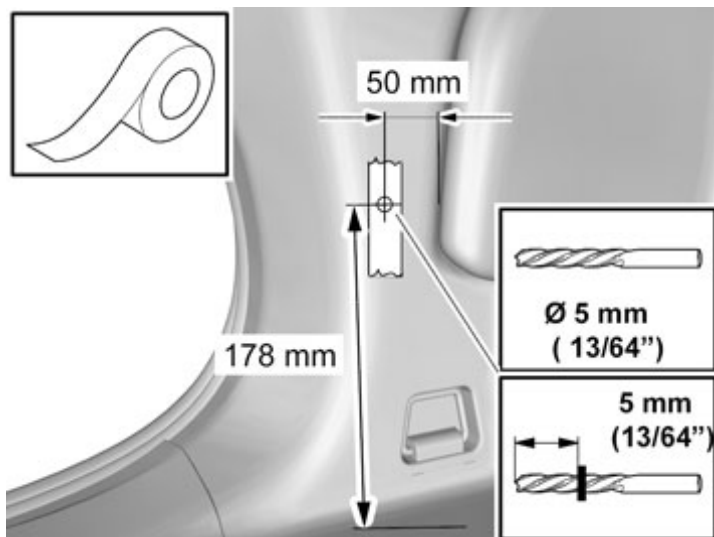

IMG-342464

Linke Seite

Das Loch aufbohren.

9




IMG-342467

Die hintere Halterung des Netzes in das Loch in der Verkleidung einführen und nach unten klappen.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

10

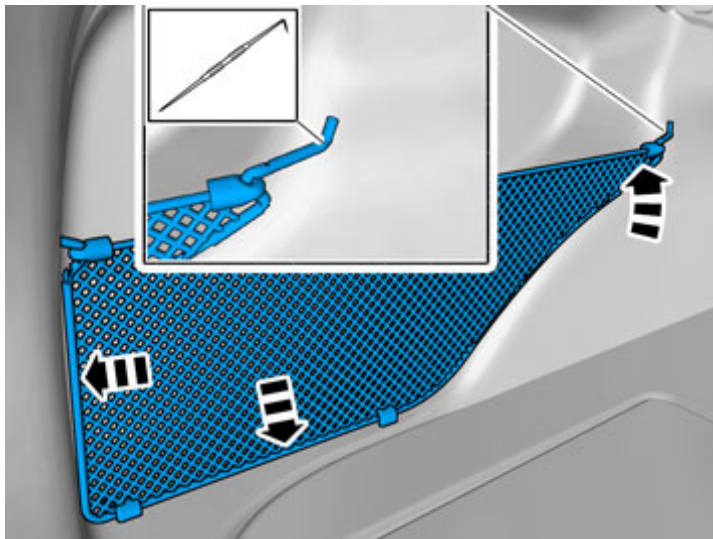


IMG-342466

Die Netztasche wie abgebildet anbringen und die vordere Halterung an der Verkleidung einführen.

Die Verkleidung mit der Ritznadel dort markieren, wo die Halterung eingeführt werden soll.

11

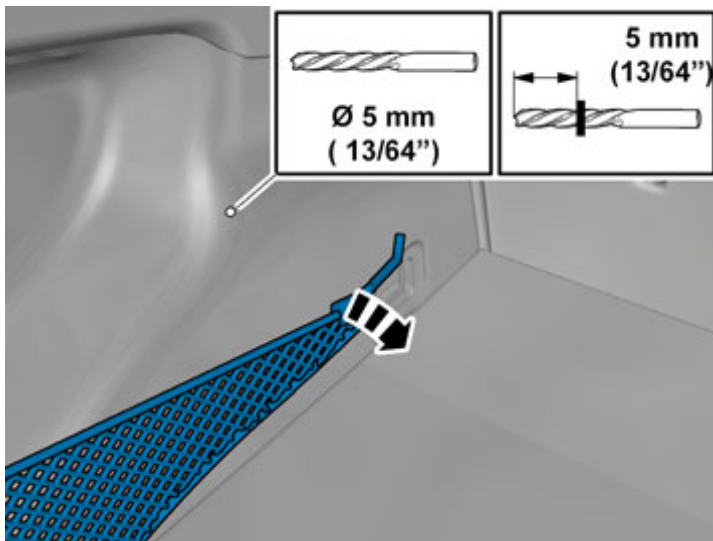

IMG-342463


Die Netztasche zur Seite führen.

Das Loch aufbohren.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


12

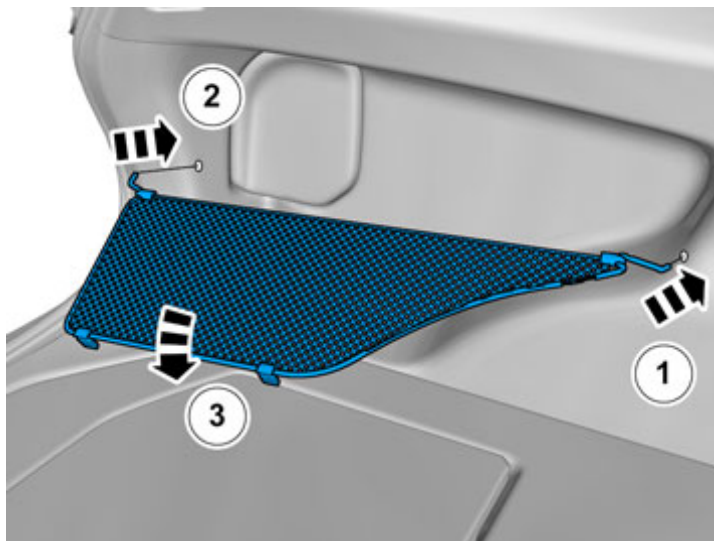

IMG-342465

Die Netztasche anbringen.

13

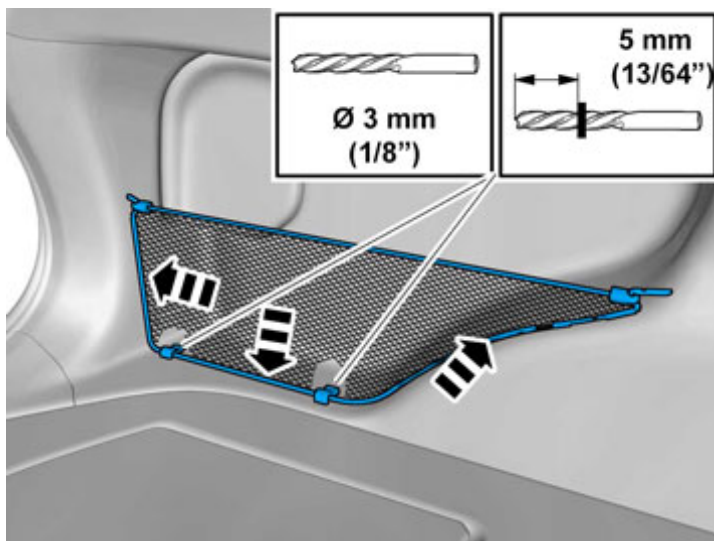

IMG-344398

Die Netztasche an die Verkleidung halten und die Löcher durch die beiden Clips aufbohren.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

14



IMG-344399

Die untere Stirnseite der Netztasche festziehen.