


Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Anweisung Nr. 31435973
Version 1.1
Art.- Nr. 31435972

Stossfängerschutz

Material	
Bezeichnung	Bestellnr.
Isopropanol	
Abdeckband	

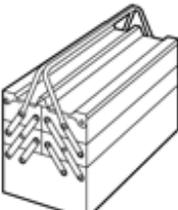Ausrüstung	
 IMG-345497	 IMG-397698

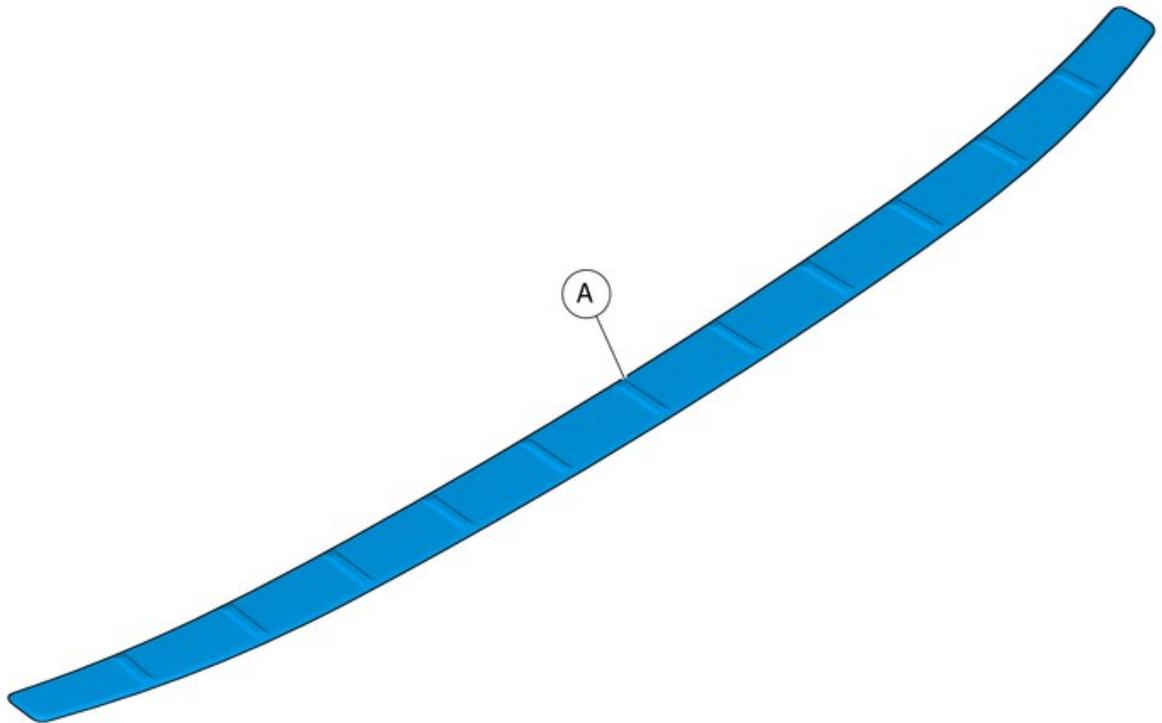

IMG-407105

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Informationen

1

Vor Beginn der Montage ist die gesamte Anweisung durchzulesen.

Anmerkungen und Warnhinweise dienen Ihrer Sicherheit und einer Minimierung der Gefahr, dass Teile bei der Montage beschädigt werden.

Vor Beginn der Montage ist sicherzustellen, dass alle in der Anweisung angegebenen Werkzeuge griffbereit sind.

Einige Schritte der Anweisung werden ausschließlich durch Abbildungen beschrieben. Komplexere Schritte werden von einem Text begleitet.

Bei eventuellen Problemen mit der Anweisung oder dem Zubehör bitte an den ortsansässigen Volvohändler wenden.

Bedingungen


2

Beim Anbringen muss das Fahrzeug eine Temperatur von mindestens +20° C aufweisen.

Nach der Montage darf das Fahrzeug 48h lang nicht gewaschen werden.

Symbolische Farben

3

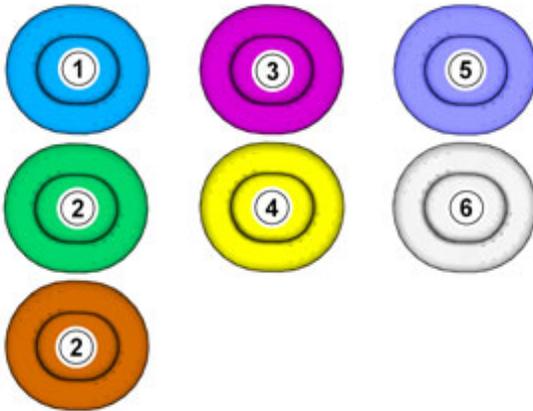

IMG-363036

Hinweis!

Die Farbkarte zeigt (als Farbausdruck und in der elektronischen Version) die Bedeutung der verschiedenen Farben, die für die Abbildungen der Methodenschritte eingesetzt werden.

1. wird für hervorgehobene Teil verwendet. Mit diesen Teilen muss etwas ausgeführt werden.
 2. Werden als zusätzliche Farben verwendet, wenn weitere Teile abgebildet oder unterschieden werden müssen.
 3. Wird für Befestigungselemente verwendet, die abmontiert bzw. montiert werden sollen. Es kann sich um Schrauben, Clips, Steckverbinder etc. handeln.
 4. wird verwendet, wenn ein Teil nicht komplett vom Fahrzeug entfernt wird, sondern beiseite gehängt wird.
 5. wird für Standardwerkzeug und Spezialwerkzeug verwendet.
 6. wird als Hintergrundfarbe für Fahrzeugteile verwendet.
-

Vorbereitung

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

4


Die Heckklappe öffnen.



IMG-420155

5

Die Fläche reinigen.

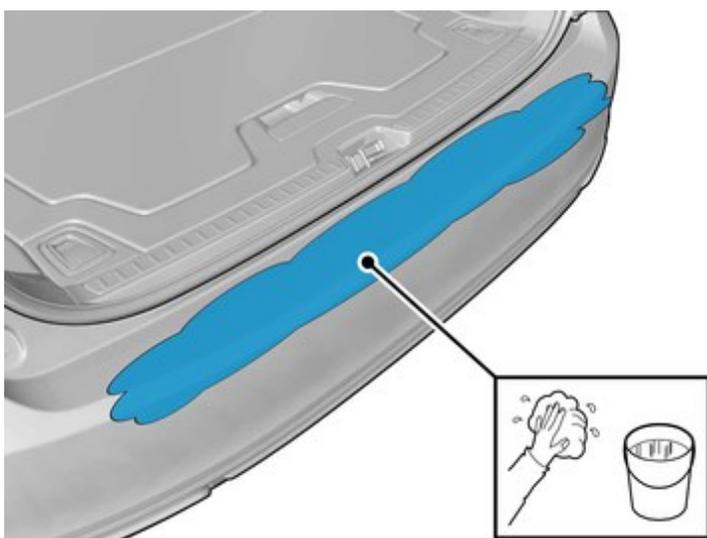


IMG-412008

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

6

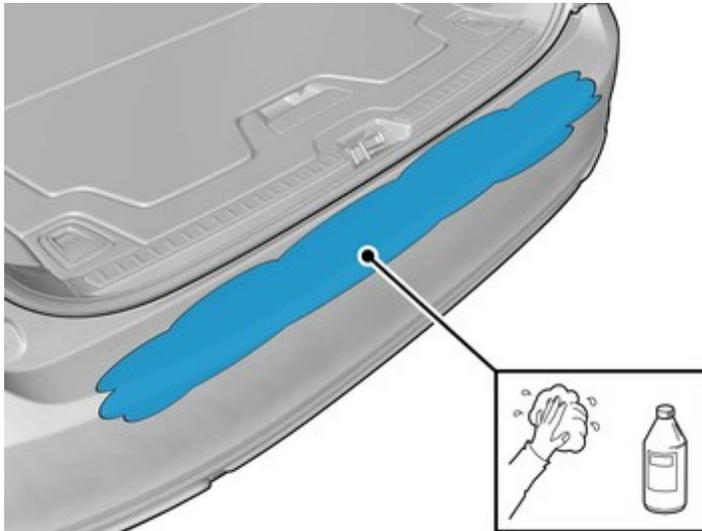

IMG-412005


Abtrocknen

Verwenden:: , Isopropanol

Trocknen lassen.

Montage von Zubehör

7

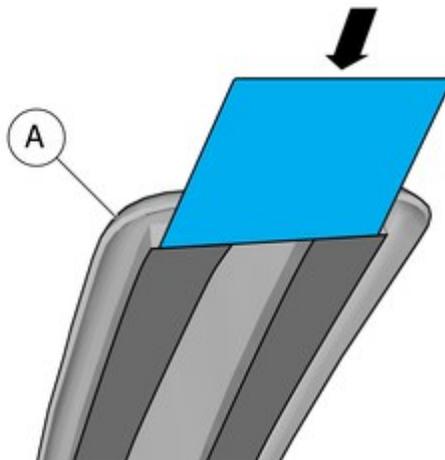

IMG-412021


Das gekennzeichnete Teil entfernen.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


8

Den Schutzfilm nach vorn biegen

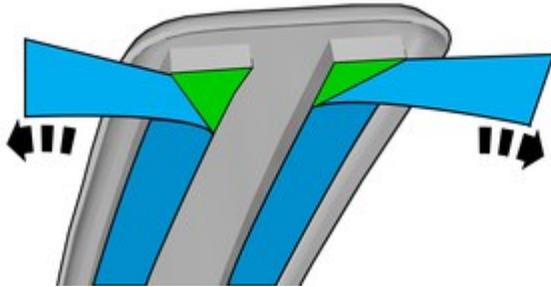

IMG-412293

9

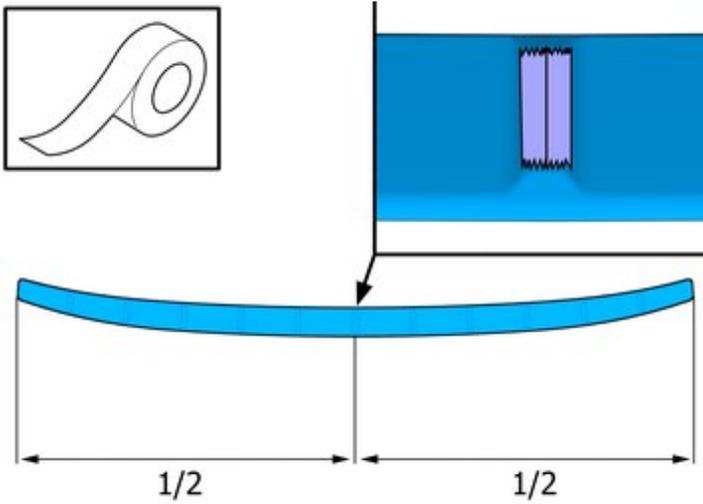


Mit einem geeigneten Klebeband die Mitte kennzeichnen.

IMG-432226

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


10

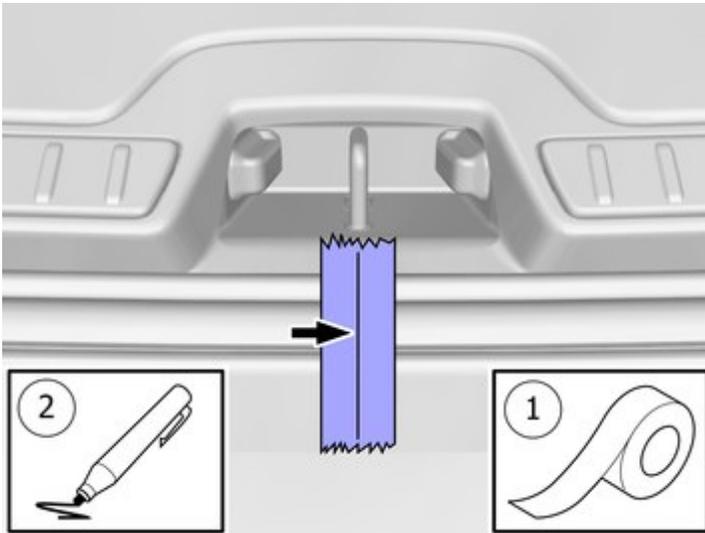

IMG-412296

1. **Verwenden::** , Abdeckband
2. Markierung in der Mitte anbringen.

11

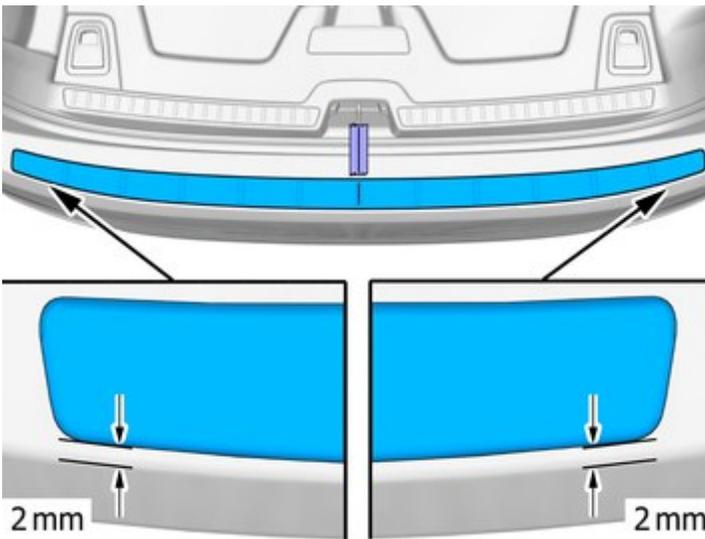


IMG-412301

- Bauteil aus dem Zubehörsatz anbringen.
Das Bauteil wie abgebildet angeordnet.
Messen
Verwenden:: Schieblehre

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

12

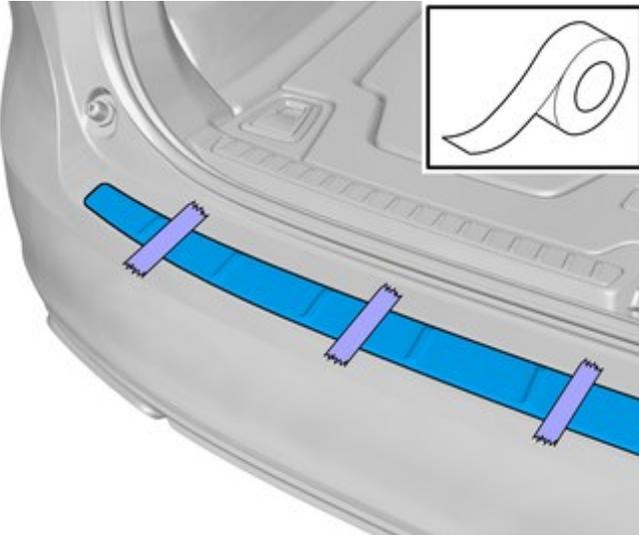

IMG-412376


Hinweis!

Die Position beachten.

Den Stoßstangenschutz gemäß Abbildung anbringen.

Verwenden:: , Abdeckband

13

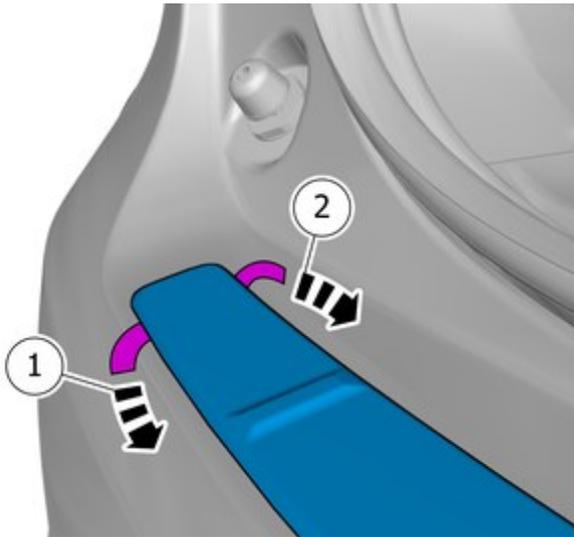

IMG-432214

Hinweis!


Die Position beachten.

Den Schutzfilm entfernen.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


14

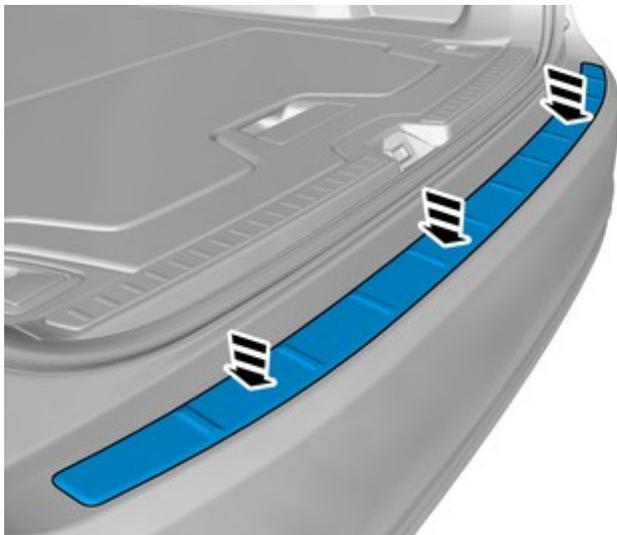

IMG-412391

Den Stoßstangenschutz über die gesamte Fläche von Hand ordentlich gegen die Stoßstangenverkleidung festdrücken.

15

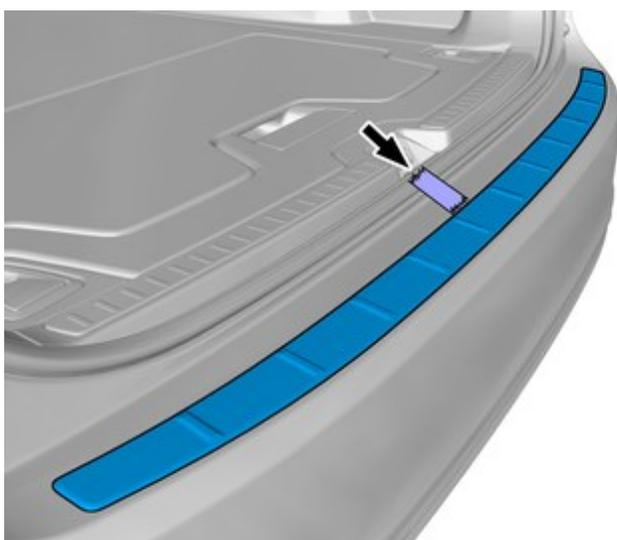

IMG-432202

Das Klebeband entfernen.