


Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Anweisung Nr. 31664637
Version 1.1
Art.- Nr. 31664635

Stossfängerschutz

Material	
Bezeichnung	Bestellnr.
Isopropanol	
Abdeckband	

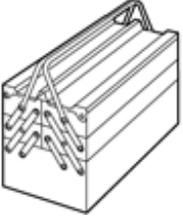Ausrüstung	
 IMG-345497	 IMG-397698

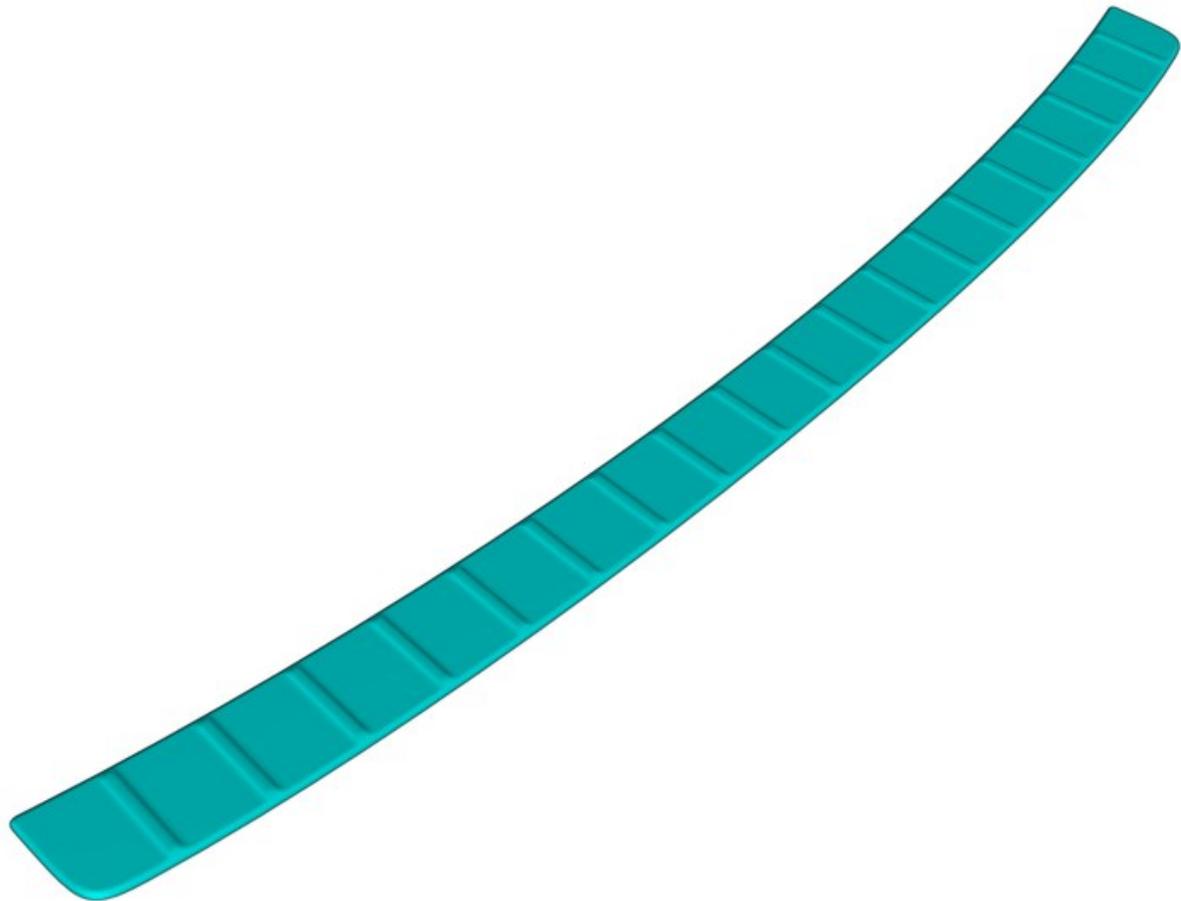

IMG-450887

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Informationen

1

Vor Beginn der Montage ist die gesamte Anweisung durchzulesen.

Anmerkungen und Warnhinweise dienen Ihrer Sicherheit und einer Minimierung der Gefahr, dass Teile bei der Montage beschädigt werden.

Vor Beginn der Montage ist sicherzustellen, dass alle in der Anweisung angegebenen Werkzeuge griffbereit sind.

Einige Schritte der Anweisung werden ausschließlich durch Abbildungen beschrieben. Komplexere Schritte werden von einem Text begleitet.

Bei eventuellen Problemen mit der Anweisung oder dem Zubehör bitte an den ortsansässigen Volvohändler wenden.

Bedingungen

2



IMG-400007

Beim Anbringen muss das Fahrzeug eine Temperatur von mindestens +20° C aufweisen.


Nach der Montage darf das Fahrzeug 48h lang nicht gewaschen werden.

Symbolische Farben

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

3

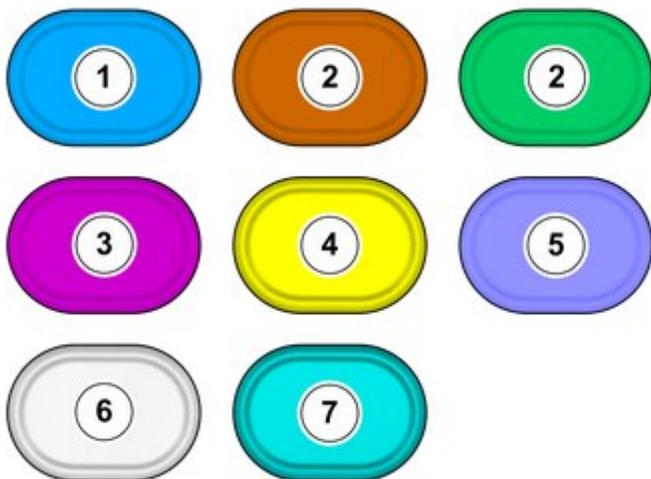

IMG-400010

Hinweis!

Die Farbkarte zeigt (als Farbausdruck und in der elektronischen Version) die Bedeutung der verschiedenen Farben, die für die Abbildungen der Methodenschritte eingesetzt werden.

1. wird für hervorgehobene Teil verwendet. Mit diesen Teilen muss etwas ausgeführt werden.
2. Werden als zusätzliche Farben verwendet, wenn weitere Teile abgebildet oder unterschieden werden müssen.
3. Wird für Befestigungselemente verwendet, die abmontiert bzw. montiert werden sollen. Es kann sich um Schrauben, Clips, Steckverbinder etc. handeln.
4. wird verwendet, wenn ein Teil nicht komplett vom Fahrzeug entfernt wird, sondern beiseite gehängt wird.
5. wird für Standardwerkzeug und Spezialwerkzeug verwendet.
6. wird als Hintergrundfarbe für Fahrzeugteile verwendet.
7. Wird für Zubehörteile verwendet.

Vorbereitung

4




IMG-450821

Die Heckklappe öffnen.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


5

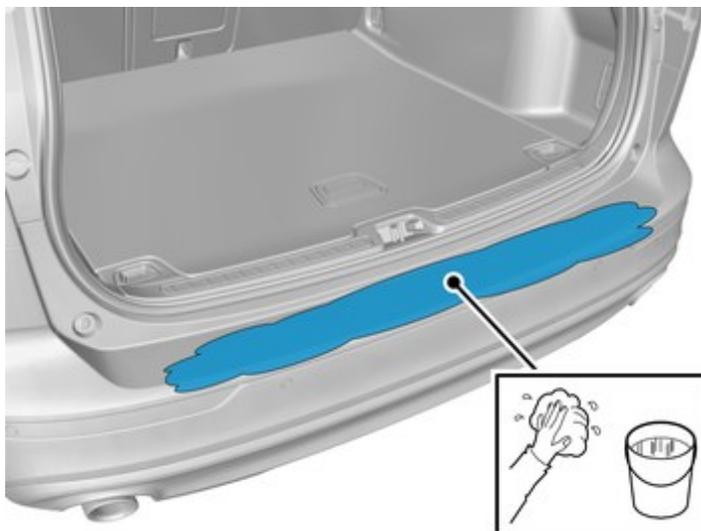

IMG-450822

Die Fläche reinigen.

6

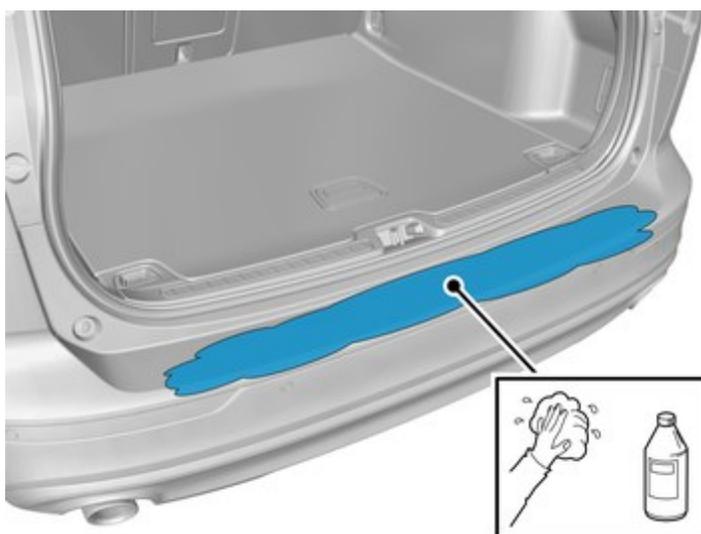

IMG-450823

Abtrocknen


Verwenden:: , Isopropanol

Trocknen lassen.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

7

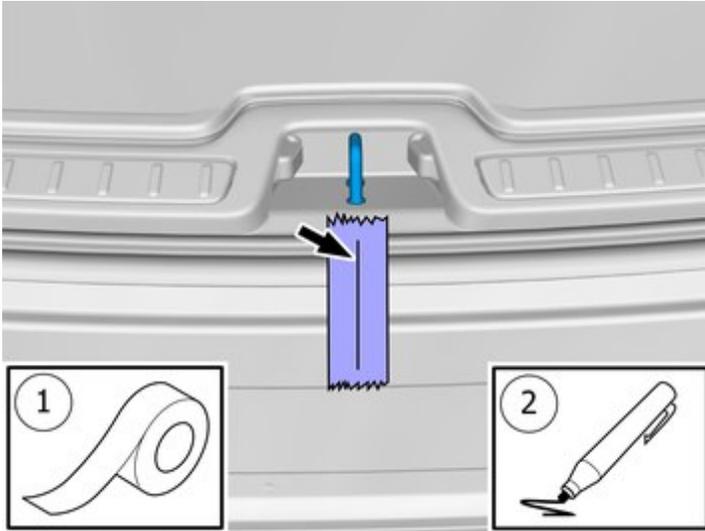


IMG-450835

1. **Verwenden::** Abdeckband
2. Markierung in der Mitte anbringen.

Montage von Zubehör

8

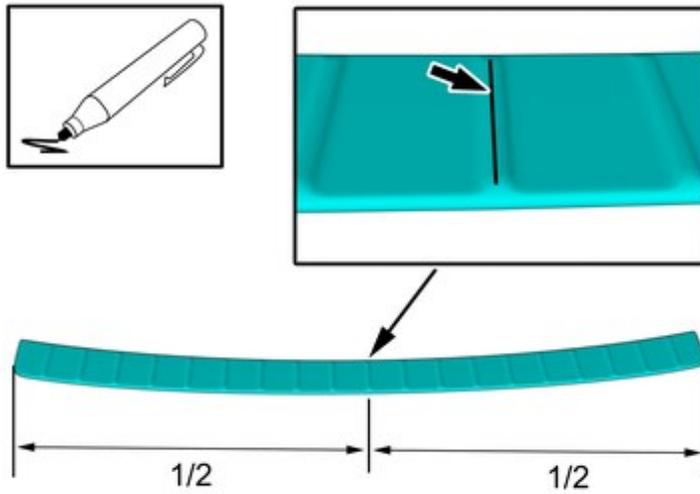


IMG-450875

Markierung in der Mitte anbringen.


9

Den Schutzfilm nach vorn biegen

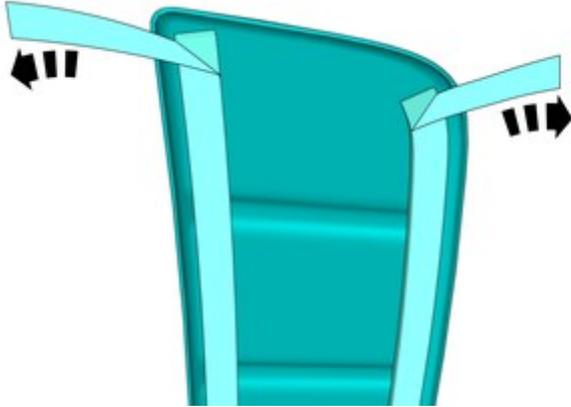

IMG-450910

10

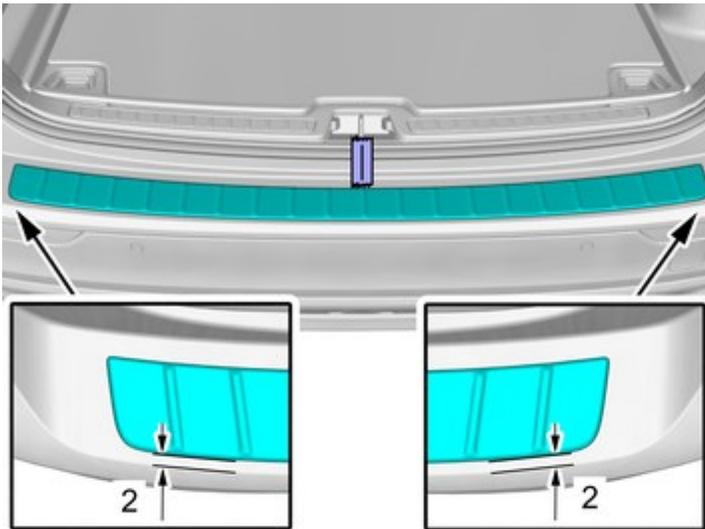

IMG-450880

Das Bauteil wie abgebildet angeordnet.


Messen

Verwenden:: Schieblehre

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

11

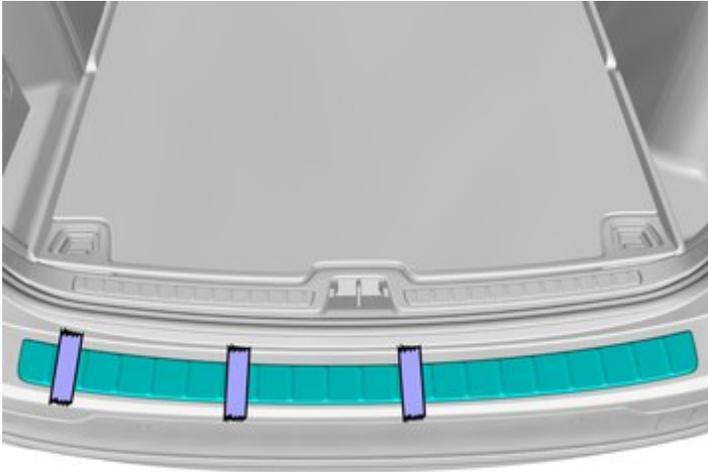


IMG-450882

Den Stoßstangenschutz gemäß Abbildung anbringen.

Verwenden:: , Abdeckband

12

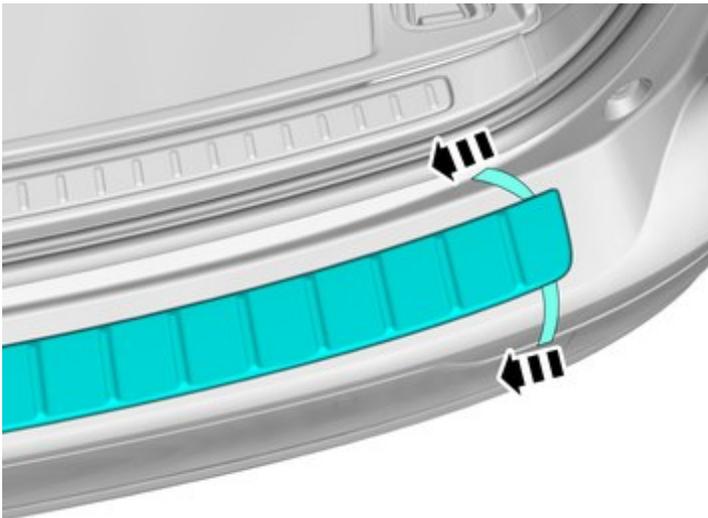


IMG-450884

Den Schutzfilm entfernen.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

13

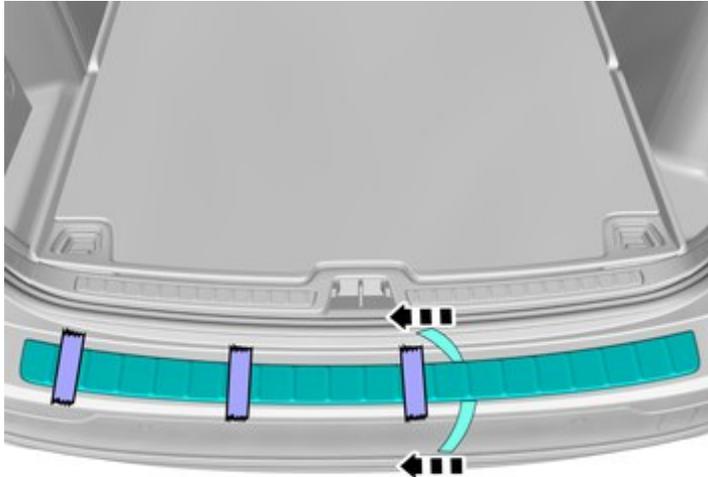


IMG-450982

Das Klebeband entfernen.

Den Rest der Schutzfolie entfernen und gleichzeitig den Stoßstangenschutz festdrücken.

14

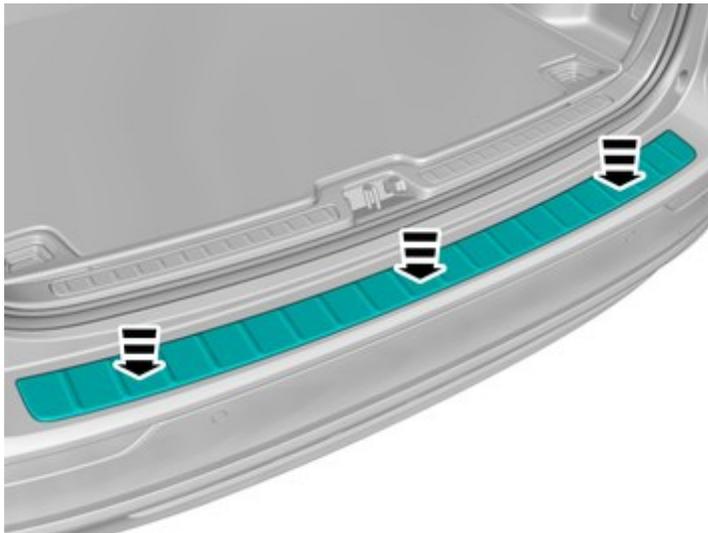


IMG-450885

Den Stoßstangenschutz über die gesamte Fläche von Hand ordentlich gegen die Stoßstangenverkleidung festdrücken.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

15

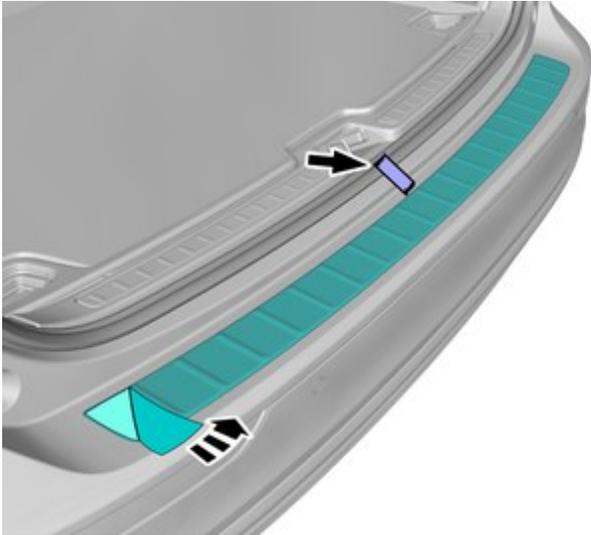

IMG-450934

Das Klebeband entfernen.

Den Schutzfilm entfernen.