

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


**Anweisung Nr.** 31330288    **Version** 1.1    **Art.- Nr.** 31371230, 31330286

## Spoiler, Dach, Lippe




IMG-354951

<b>Material</b>	
Bezeichnung	Bestellnr.
Isopropanol	1161721
Klebeband	
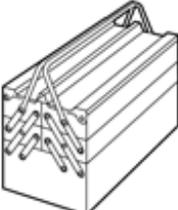
<b>Ausrüstung</b>
 IMG-345497

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

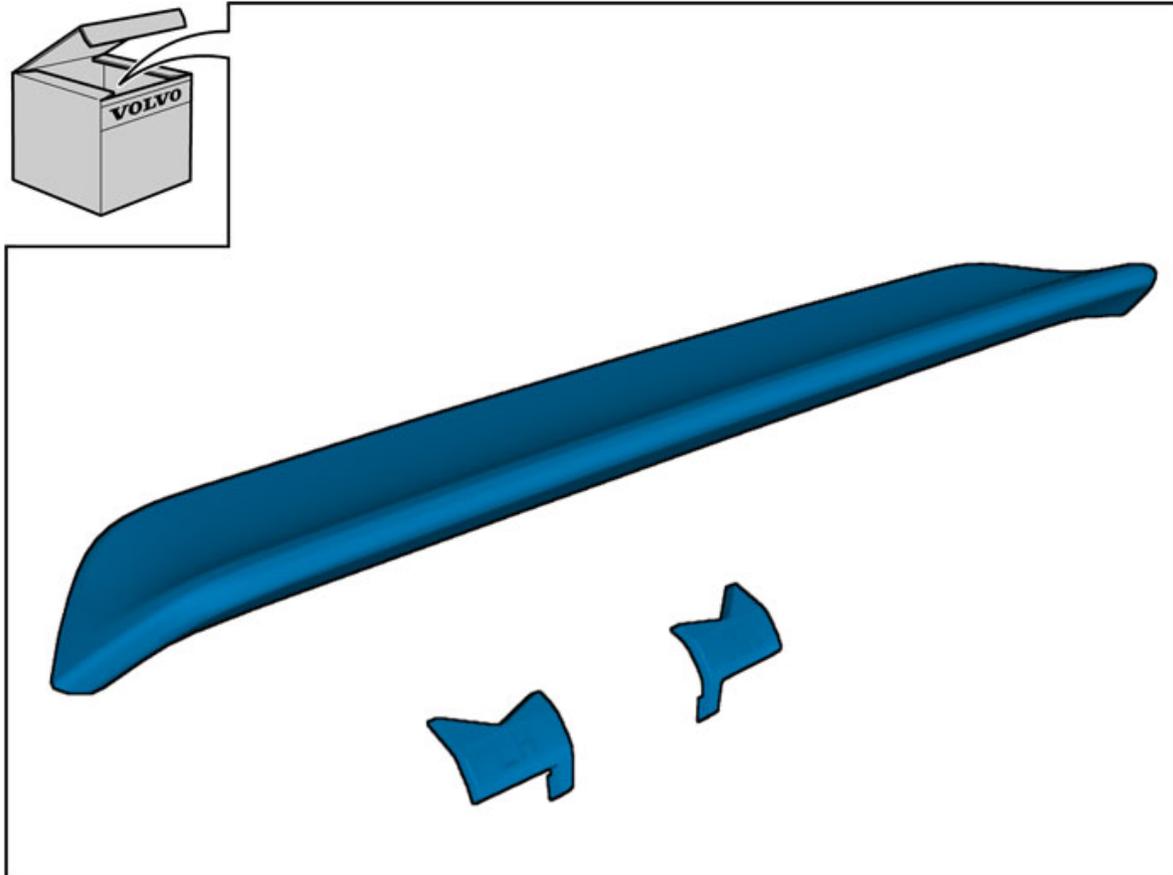

IMG-356846

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

## Informationen

1

Vor Beginn der Montage ist die gesamte Anweisung durchzulesen.

Anmerkungen und Warnhinweise dienen Ihrer Sicherheit und einer Minimierung der Gefahr, dass Teile bei der Montage beschädigt werden.

Vor Beginn der Montage ist sicherzustellen, dass alle in der Anweisung angegebenen Werkzeuge griffbereit sind.

Einige Schritte der Anweisung werden ausschließlich durch Abbildungen beschrieben. Komplexere Schritte werden von einem Text begleitet.

Bei eventuellen Problemen mit der Anweisung oder dem Zubehör bitte an den ortsansässigen Volvohändler wenden.

## Bedingungen

2


Beim Anbringen muss das Fahrzeug eine Temperatur von mindestens +20° C aufweisen.

Nach der Montage darf das Fahrzeug 2h lang nicht bewegt werden.

Nach der Montage darf das Fahrzeug 48h lang nicht gewaschen werden.

## Symbolische Farben

3

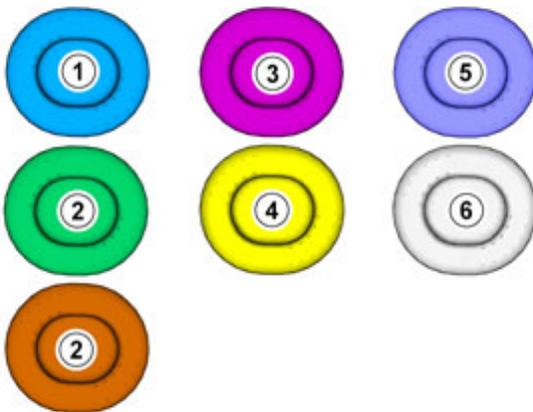

IMG-363036

### Hinweis!

Die Farbkarte zeigt (als Farbausdruck und in der elektronischen Version) die Bedeutung der verschiedenen Farben, die für die Abbildungen der Methodenschritte eingesetzt werden.

1. wird für hervorgehobene Teil verwendet. Mit diesen Teilen muss etwas ausgeführt werden.
2. Werden als zusätzliche Farben verwendet, wenn weitere Teile abgebildet oder unterschieden werden müssen.
3. Wird für Befestigungselemente verwendet, die abmontiert bzw. montiert werden sollen. Es kann sich um Schrauben, Clips, Steckverbinder etc. handeln.
4. wird verwendet, wenn ein Teil nicht komplett vom Fahrzeug entfernt wird, sondern beiseite gehängt wird.
5. wird für Standardwerkzeug und Spezialwerkzeug verwendet.
6. wird als Hintergrundfarbe für Fahrzeugteile verwendet.

## Entfernen

# Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

4




Die Fläche reinigen.

**Verwenden::** 1161721, Isopropanol

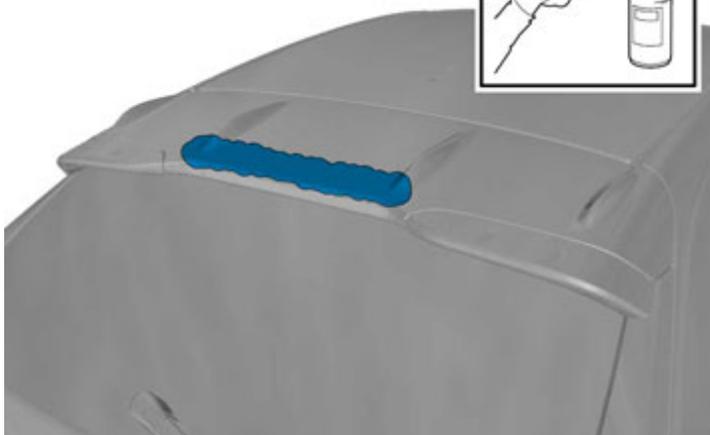

IMG-356847

5

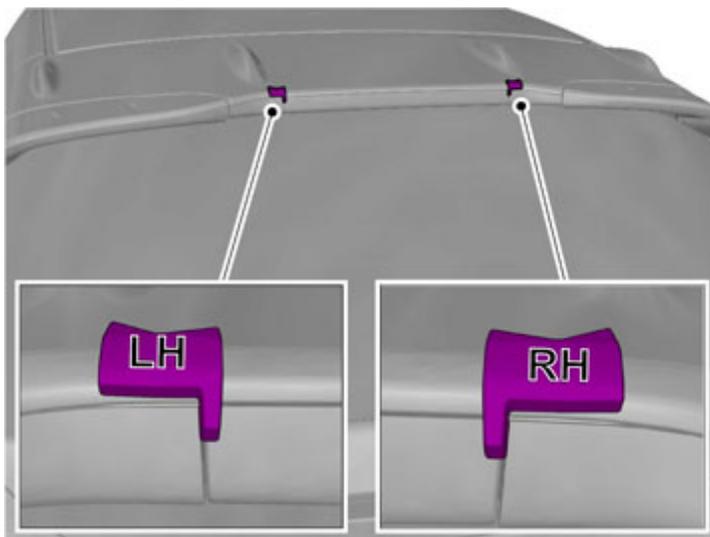

**Hinweis!**


Sicherstellen, dass die Schablone korrekt positioniert ist.

IMG-356848

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


6

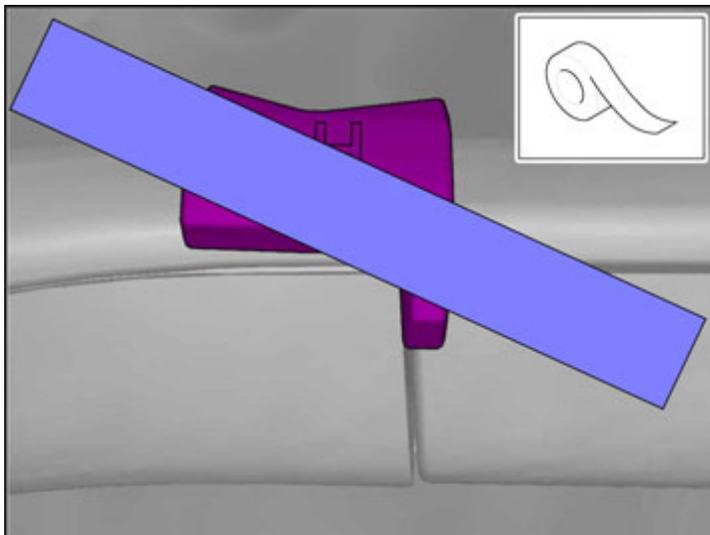

IMG-356854

Verwenden:: , Klebeband

7

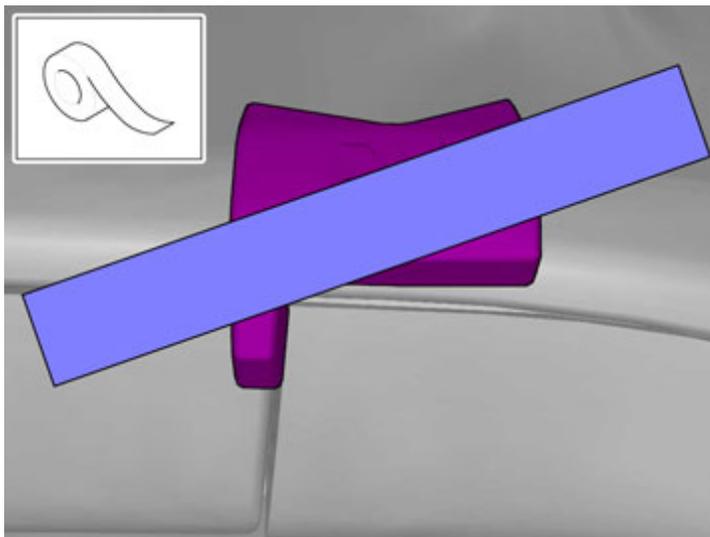

IMG-356855


Verwenden:: , Klebeband

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


8

Den Schutzfilm entfernen.

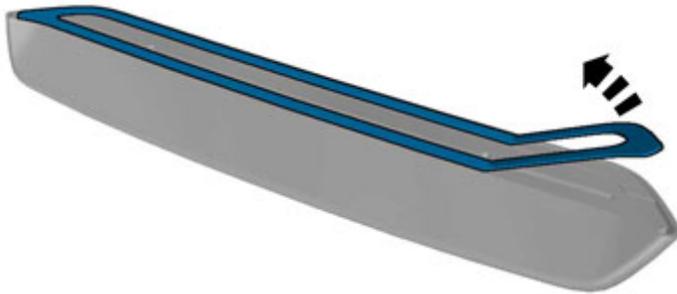

IMG-356856

9

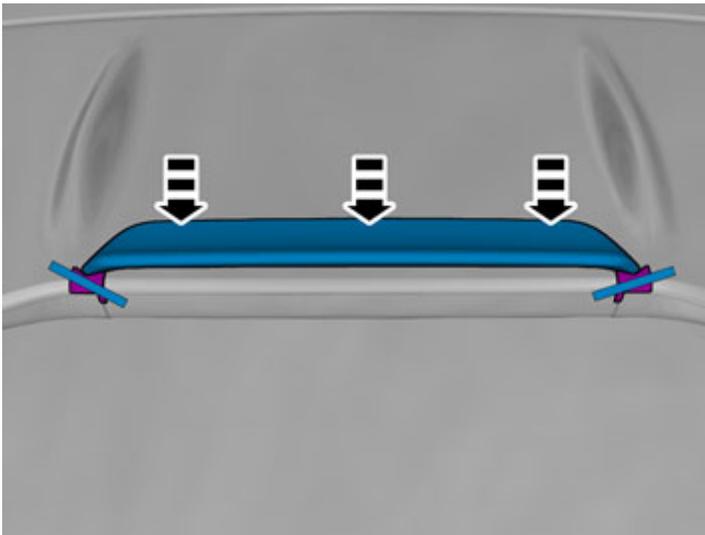

IMG-356857

**Vorsicht!**  
Die Anpresskraft gleichmäßig auf die gesamte Bauteillänge aufbringen.