


Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


Anweisung Nr. 31363050
Version 1.1
Art.- Nr. 31363039

Einstiegleisten

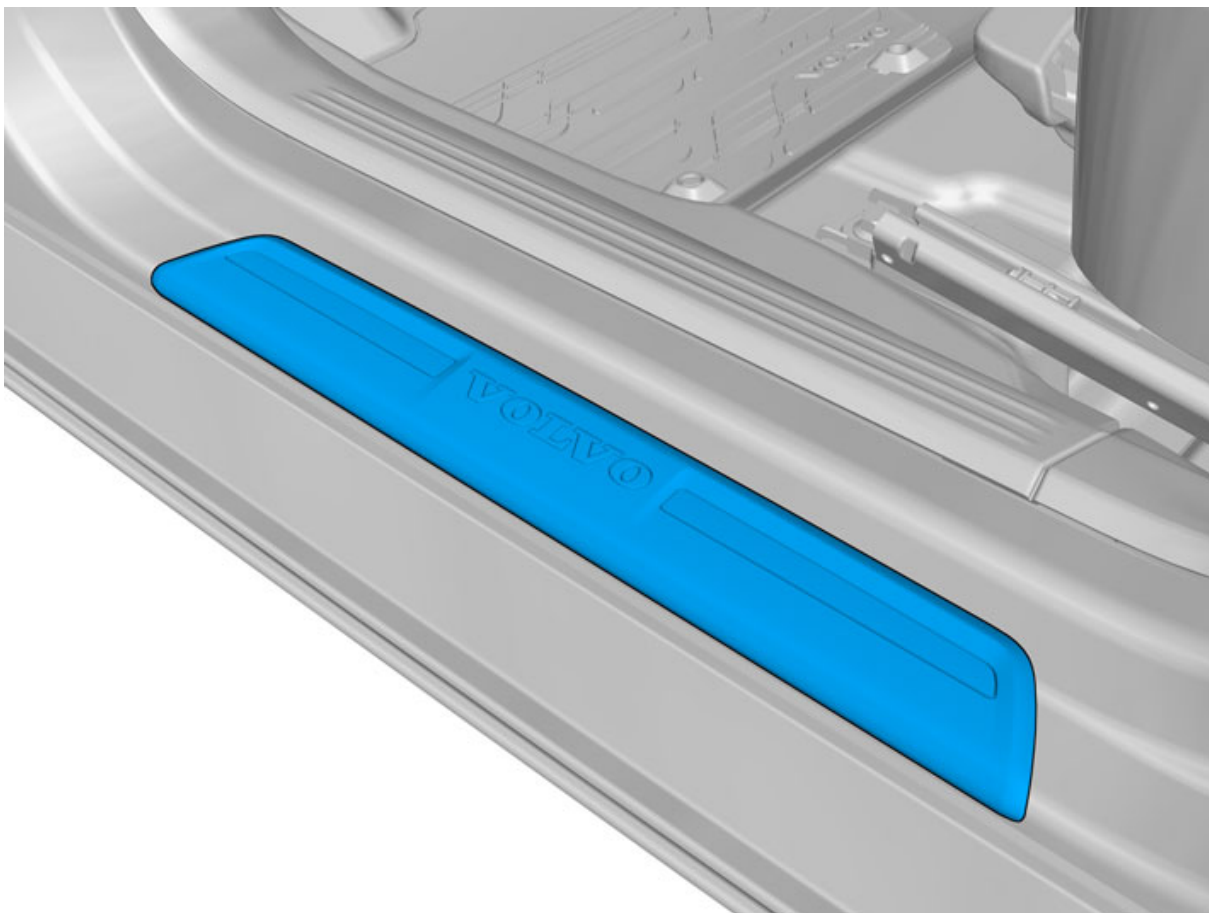


IMG-363297

Material	
Bezeichnung	Bestellnr.
Isopropanol	1161721

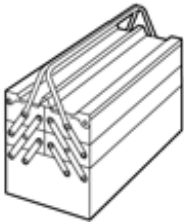Ausrüstung	
 IMG-345497	 IMG-332314

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

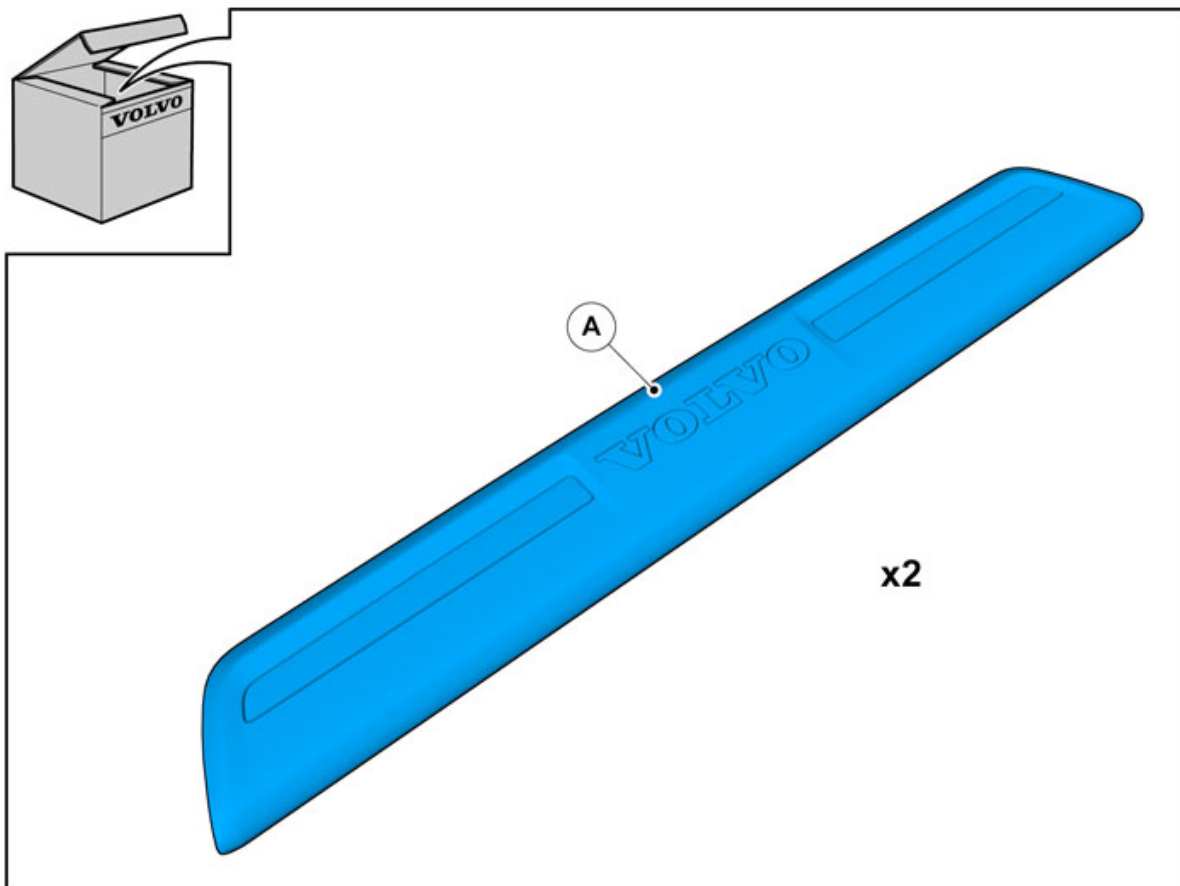

IMG-363298

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Informationen

1

Vor Beginn der Montage ist die gesamte Anweisung durchzulesen.

Anmerkungen und Warnhinweise dienen Ihrer Sicherheit und einer Minimierung der Gefahr, dass Teile bei der Montage beschädigt werden.


Vor Beginn der Montage ist sicherzustellen, dass alle in der Anweisung angegebenen Werkzeuge griffbereit sind.

Einige Schritte der Anweisung werden ausschließlich durch Abbildungen beschrieben. Komplexere Schritte werden von einem Text begleitet.

Bei eventuellen Problemen mit der Anweisung oder dem Zubehör bitte an den ortsansässigen Volvohändler wenden.

Symbolische Farben

2

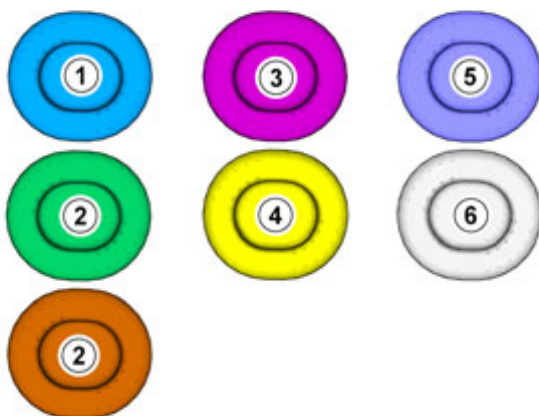

IMG-363036

Hinweis!

Die Farbkarte zeigt (als Farbausdruck und in der elektronischen Version) die Bedeutung der verschiedenen Farben, die für die Abbildungen der Methodenschritte eingesetzt werden.


1. wird für hervorgehobene Teil verwendet. Mit diesen Teilen muss etwas ausgeführt werden.
2. Werden als zusätzliche Farben verwendet, wenn weitere Teile abgebildet oder unterschieden werden müssen.
3. Wird für Befestigungselemente verwendet, die abmontiert bzw. montiert werden sollen. Es kann sich um Schrauben, Clips, Steckverbinder etc. handeln.
4. wird verwendet, wenn ein Teil nicht komplett vom Fahrzeug entfernt wird, sondern beiseite gehängt wird.
5. wird für Standardwerkzeug und Spezialwerkzeug verwendet.
6. wird als Hintergrundfarbe für Fahrzeugteile verwendet.

Montage von Zubehör

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

3

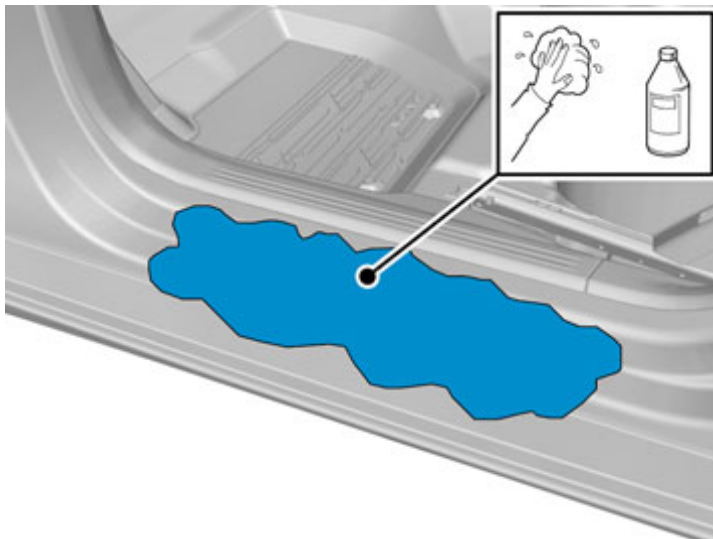


IMG-363301

Die Fläche reinigen.

Verwenden:: 1161721, Isopropanol

Trocknen lassen.

4

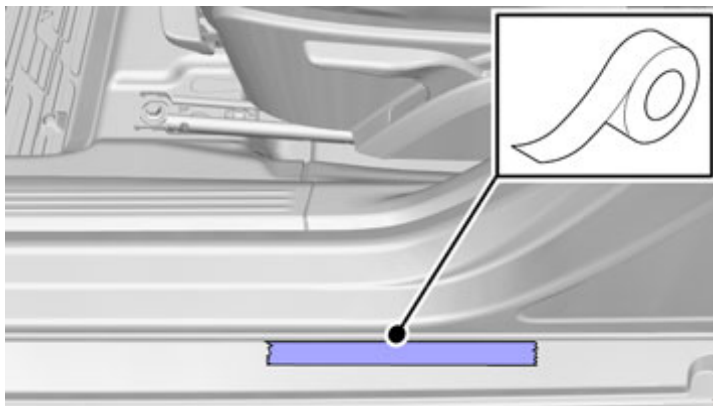


IMG-363311

Mit einem geeigneten Klebeband die Anordnung kennzeichnen.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


5

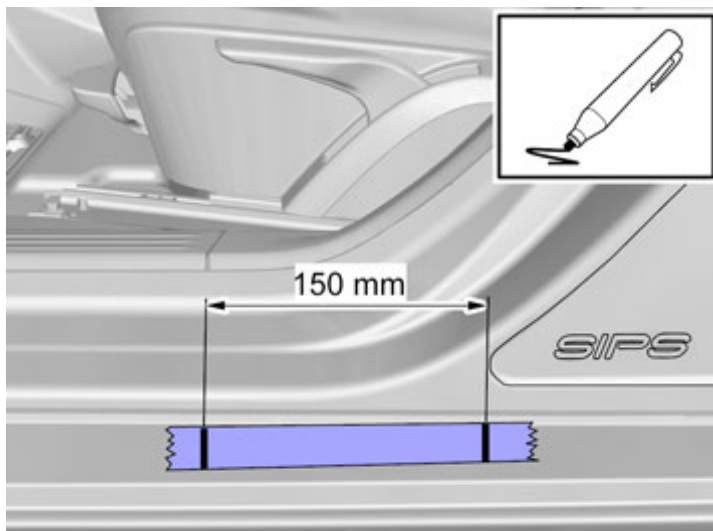

IMG-363334

Punkte gemäß Abbildung abmessen und anzeichnen.

6

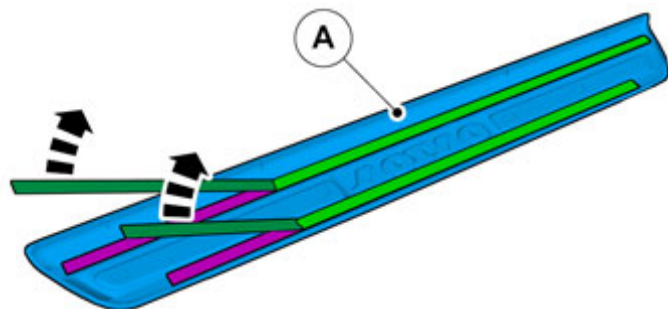


IMG-363306


Den Schutzfilm entfernen.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

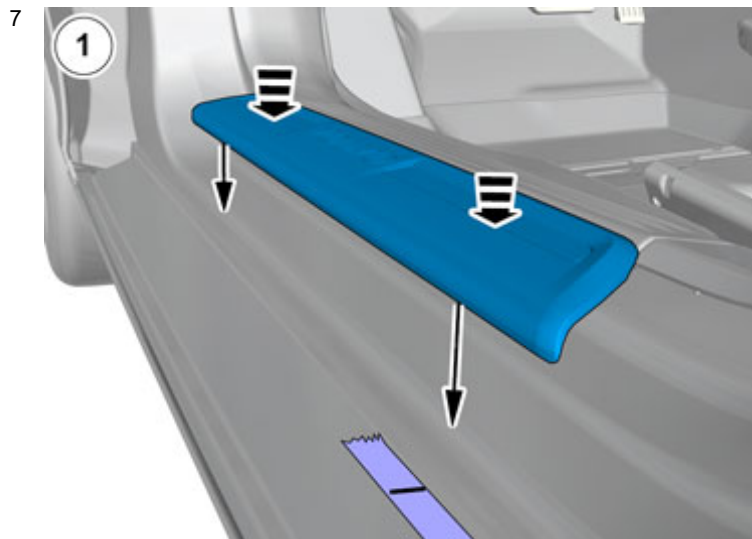

IMG-363467

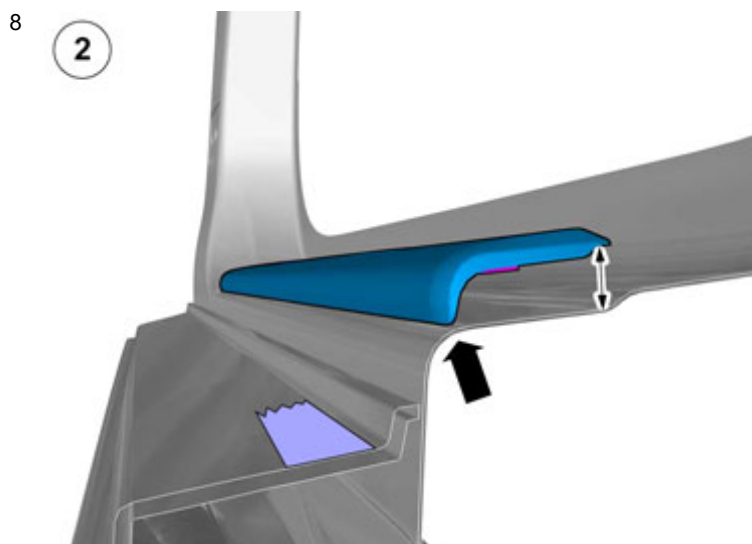


IMG-363471

Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

9

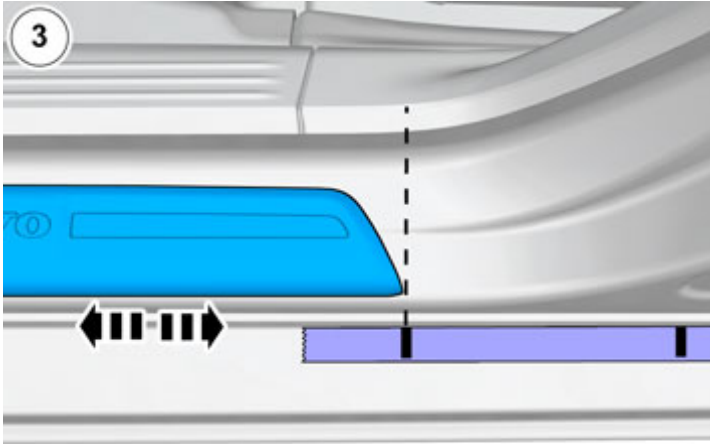

IMG-363476

10

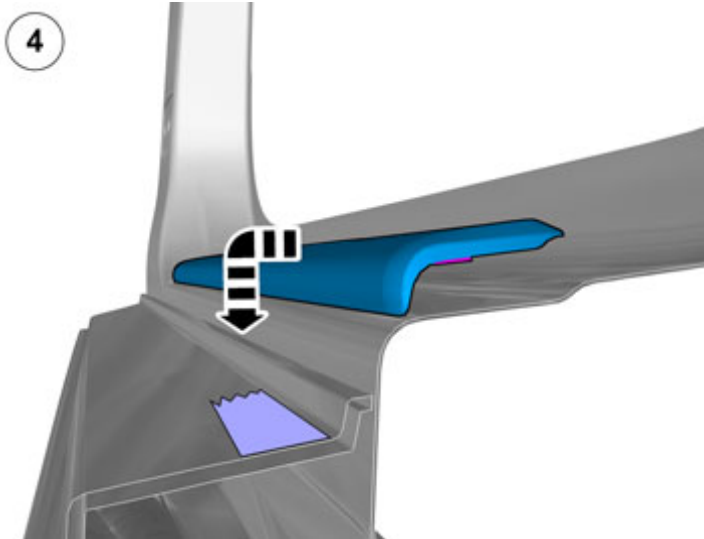


IMG-363477

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

11

5

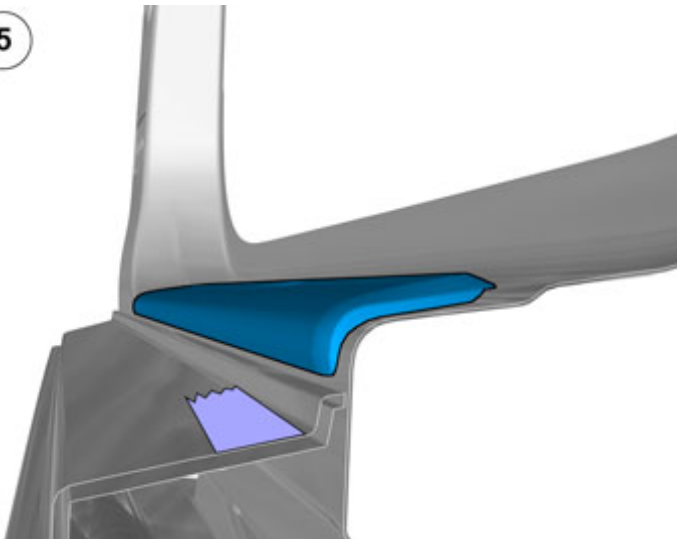

IMG-363478

12

6



IMG-363479

Vorsicht!

Die Anpresskraft gleichmäßig auf die gesamte Bauteillänge aufbringen.

Das Klebeband entfernen.

Sämtliche Methodenschritte auf der anderen Seite wiederholen.