

Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Anweisung Nr.
31359358

Version
1.0


Art.- Nr.
31359362, 31359359, 31359364, 31373462, 31338931, 31338930, 31338929

Schutzplatte, vorn

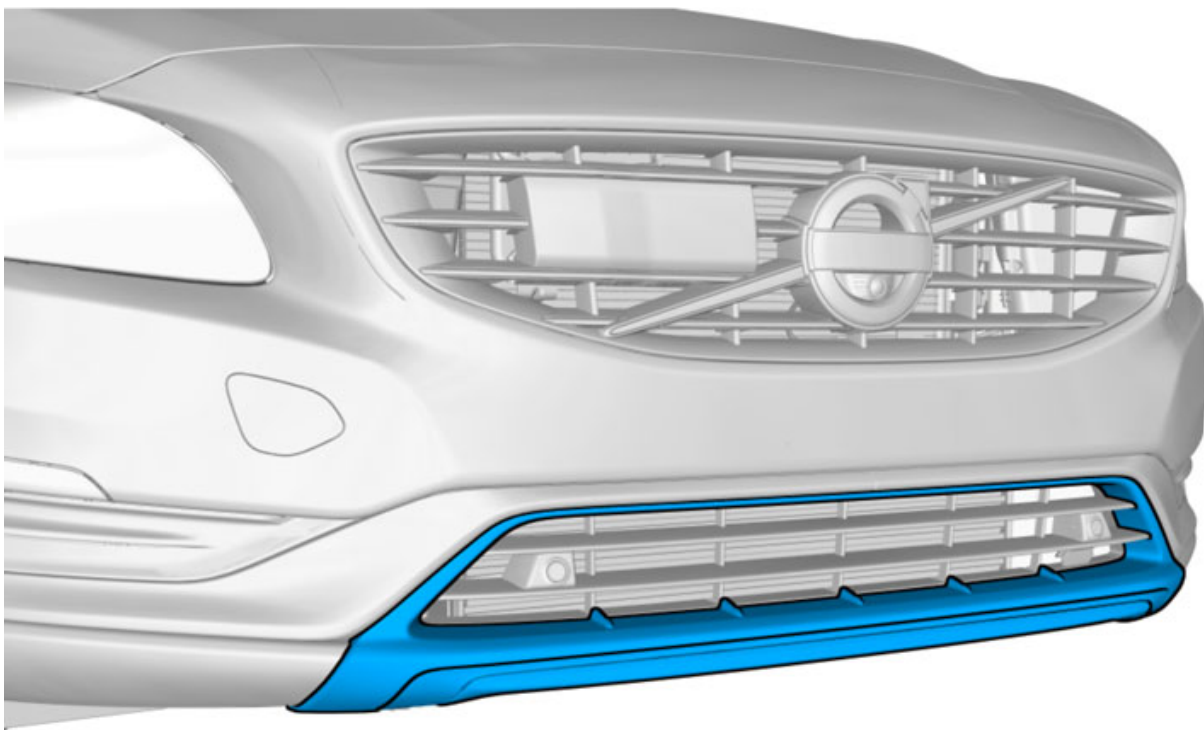


IMG-374908

Material	
Bezeichnung	Bestellnr.
Isopropanol	1161721
Primer	1161765

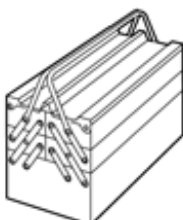Ausrüstung	
 IMG-345497	

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

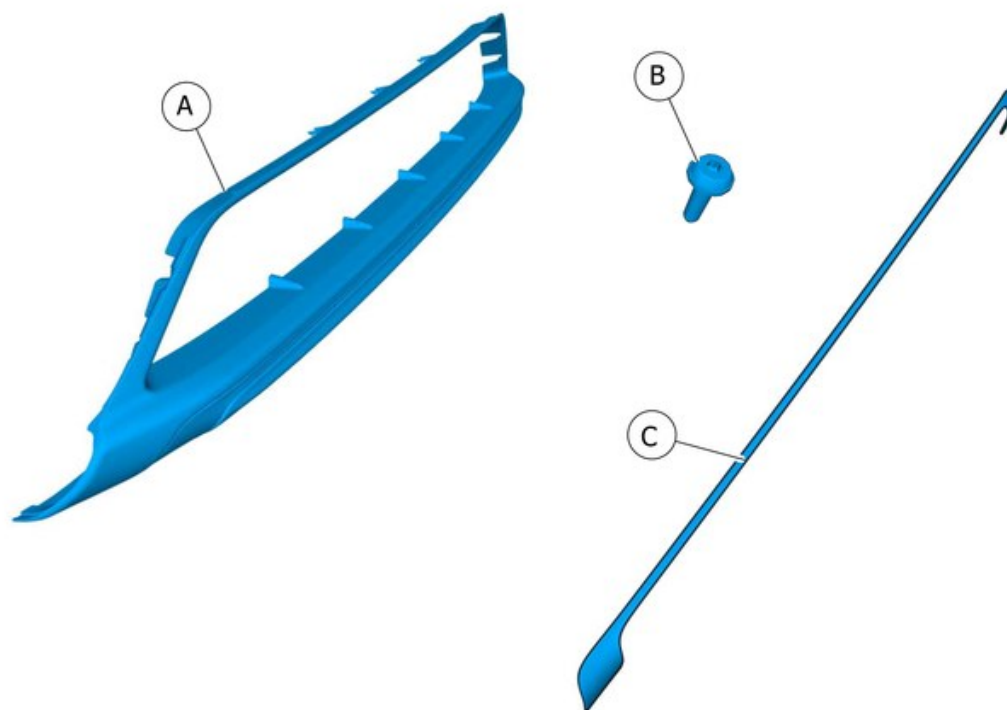

IMG-374925

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Informationen

1

Vor Beginn der Montage ist die gesamte Anweisung durchzulesen.

Anmerkungen und Warnhinweise dienen Ihrer Sicherheit und einer Minimierung der Gefahr, dass Teile bei der Montage beschädigt werden.


Vor Beginn der Montage ist sicherzustellen, dass alle in der Anweisung angegebenen Werkzeuge griffbereit sind.

Einige Schritte der Anweisung werden ausschließlich durch Abbildungen beschrieben. Komplexere Schritte werden von einem Text begleitet.

Bei eventuellen Problemen mit der Anweisung oder dem Zubehör bitte an den ortsansässigen Volvohändler wenden.

Symbolische Farben

2

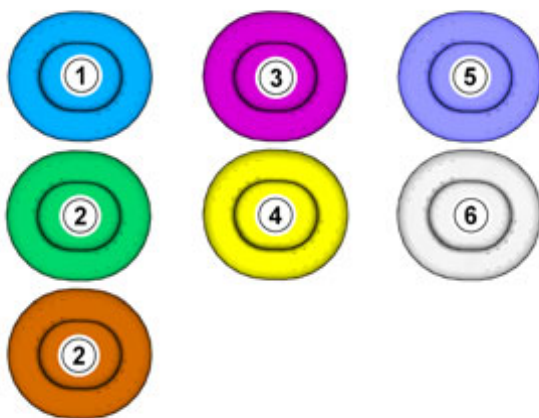

IMG-363036

Hinweis!

Die Farbkarte zeigt (als Farbausdruck und in der elektronischen Version) die Bedeutung der verschiedenen Farben, die für die Abbildungen der Methodenschritte eingesetzt werden.

1. wird für hervorgehobene Teil verwendet. Mit diesen Teilen muss etwas ausgeführt werden.
2. Werden als zusätzliche Farben verwendet, wenn weitere Teile abgebildet oder unterschieden werden müssen.
3. Wird für Befestigungselemente verwendet, die abmontiert bzw. montiert werden sollen. Es kann sich um Schrauben, Clips, Steckverbinder etc. handeln.
4. wird verwendet, wenn ein Teil nicht komplett vom Fahrzeug entfernt wird, sondern beiseite gehängt wird.
5. wird für Standardwerkzeug und Spezialwerkzeug verwendet.
6. wird als Hintergrundfarbe für Fahrzeugteile verwendet.

Weitere Informationen

3

Beim Anbringen muss das Fahrzeug eine Temperatur von mindestens +20° C aufweisen.


Nach der Montage darf das Fahrzeug 48h lang nicht gewaschen werden.

Betrifft unlackiertes Teil

Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

4

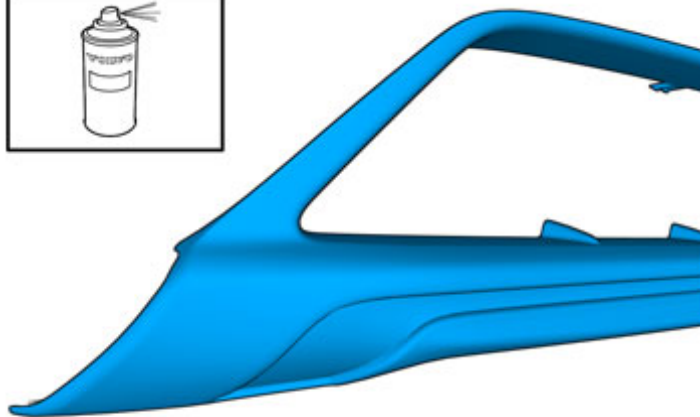

IMG-377423

5

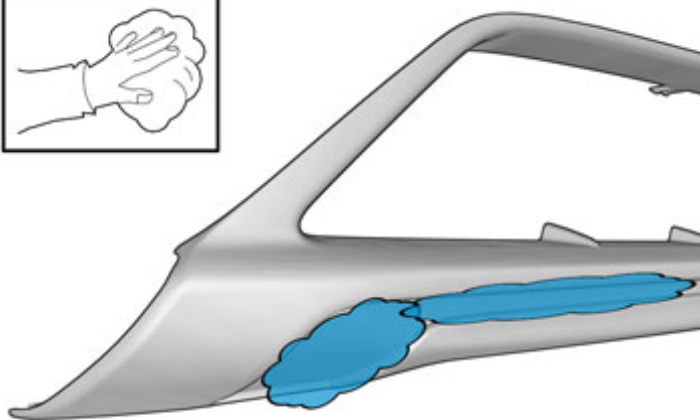**Vorsicht!**

Der Lack muss nach dem Lackieren getrocknet sein.

Die Fläche reinigen.

Verwenden:: 1161721, Isopropanol


IMG-377422

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

6


Den Schutzfilm entfernen.

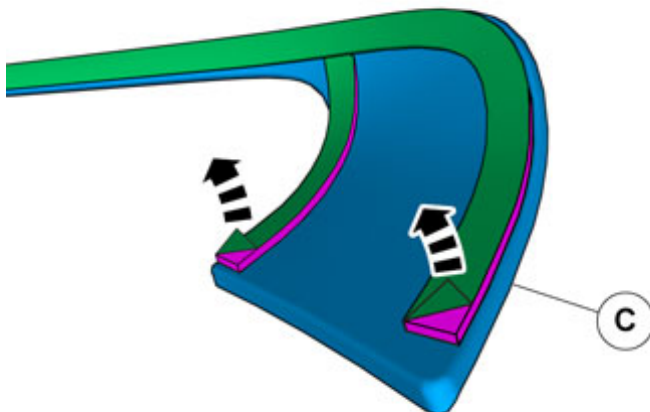

IMG-377419

7

Bauteil aus dem Zubehörsatz anbringen.

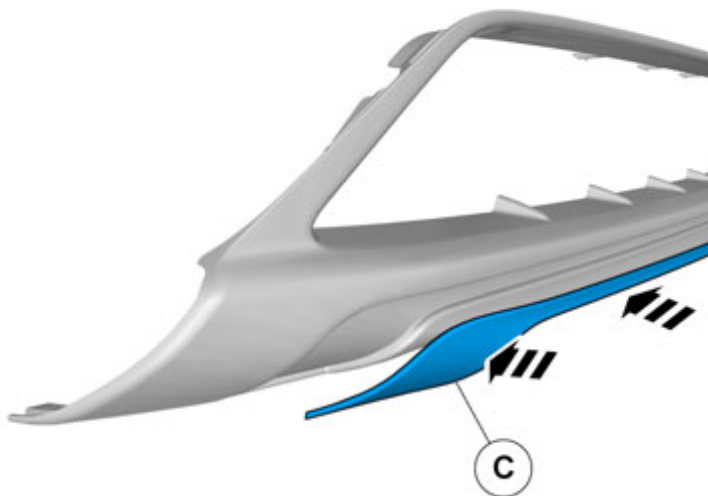

IMG-377424


Entfernen

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

8

Die Schrauben entfernen.

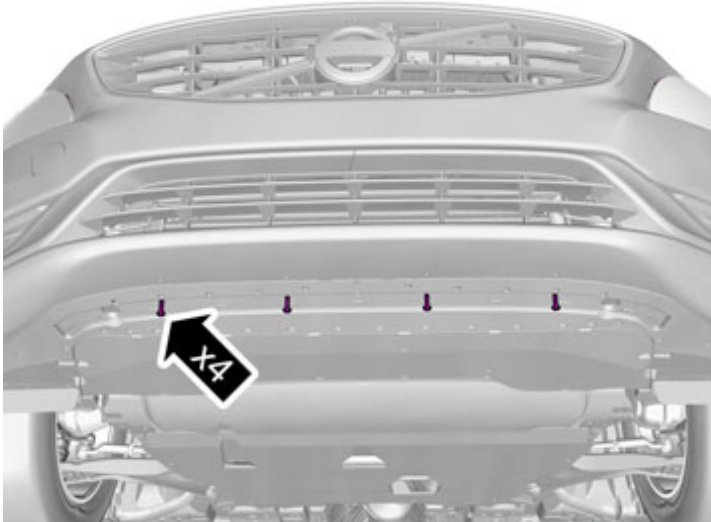


IMG-374940

Montage von Zubehör

9

Verwenden:: 1161721, Isopropanol

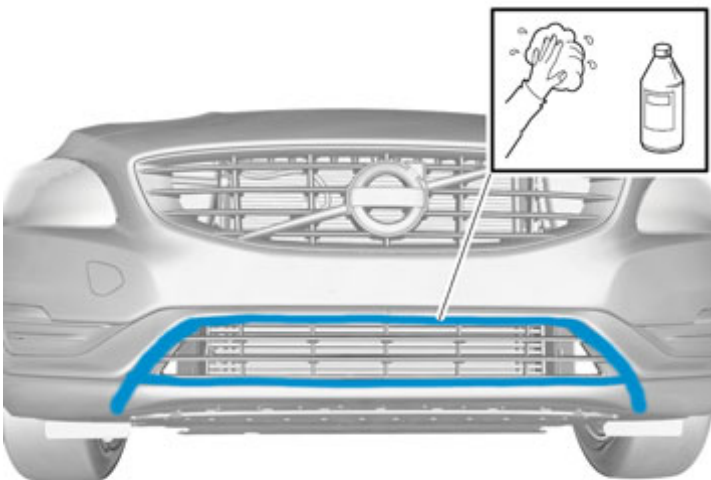


IMG-374941

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


10

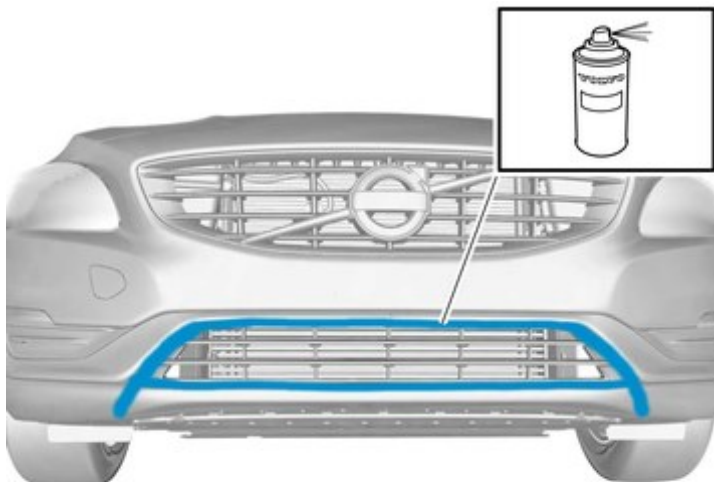

Verwenden:: 1161765, Primer

IMG-401250

11

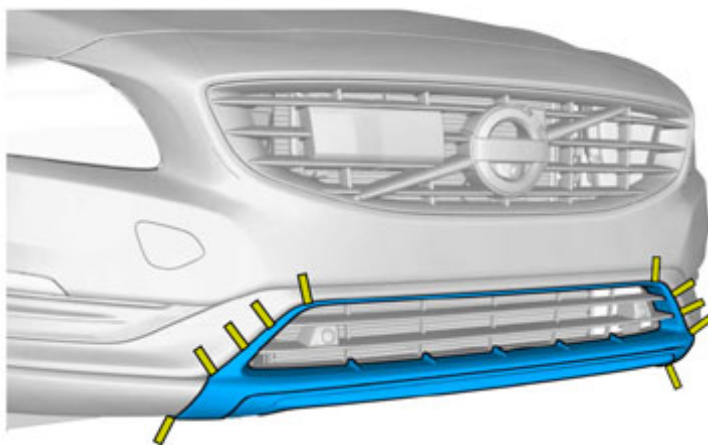


Den Schutzfilm nach vorn biegen

IMG-375481

Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

12

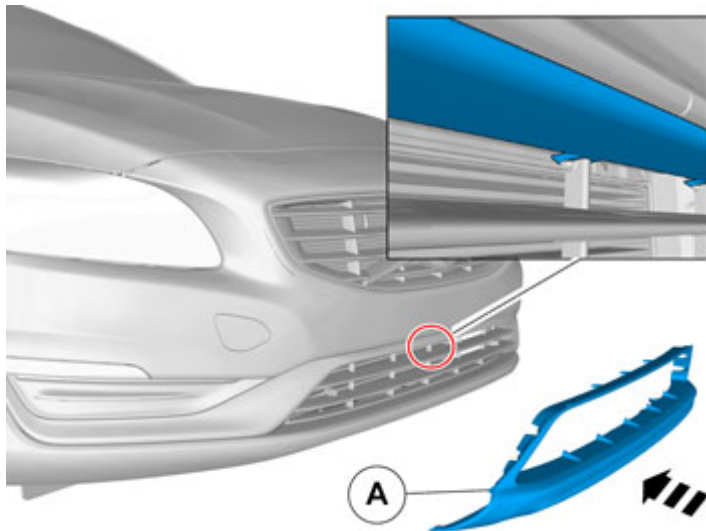

IMG-374942

13

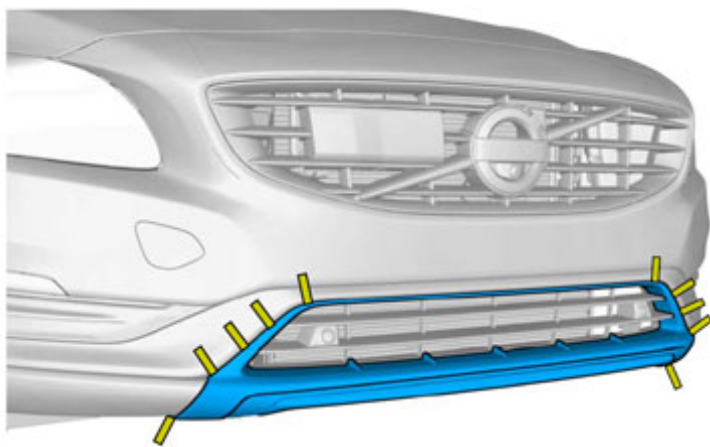

IMG-375481

Den Schutzfilm entfernen.


Tipp

Auf das Teil ist für mindestens 20 Sekunden über das Klebeband Druck auszuüben und zu halten.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

14

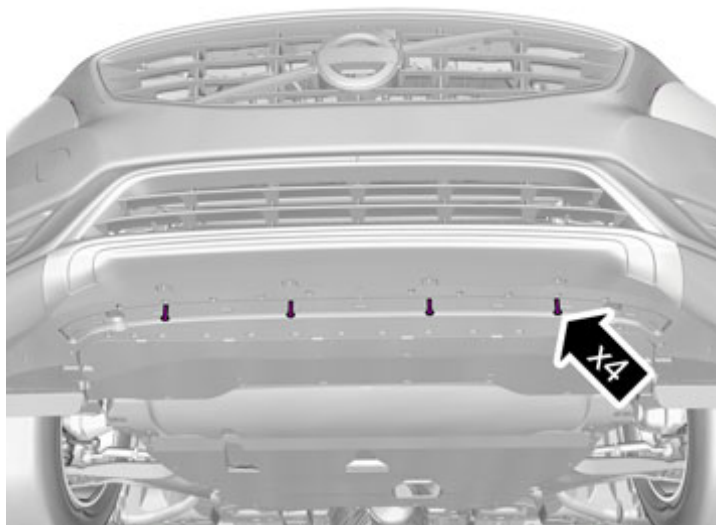

IMG-375483