


# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

**Anweisung Nr.** 32204253    **Version** 1.0    **Art.- Nr.** 32204251

## Einstiegleisten, beleuchtet, vorn

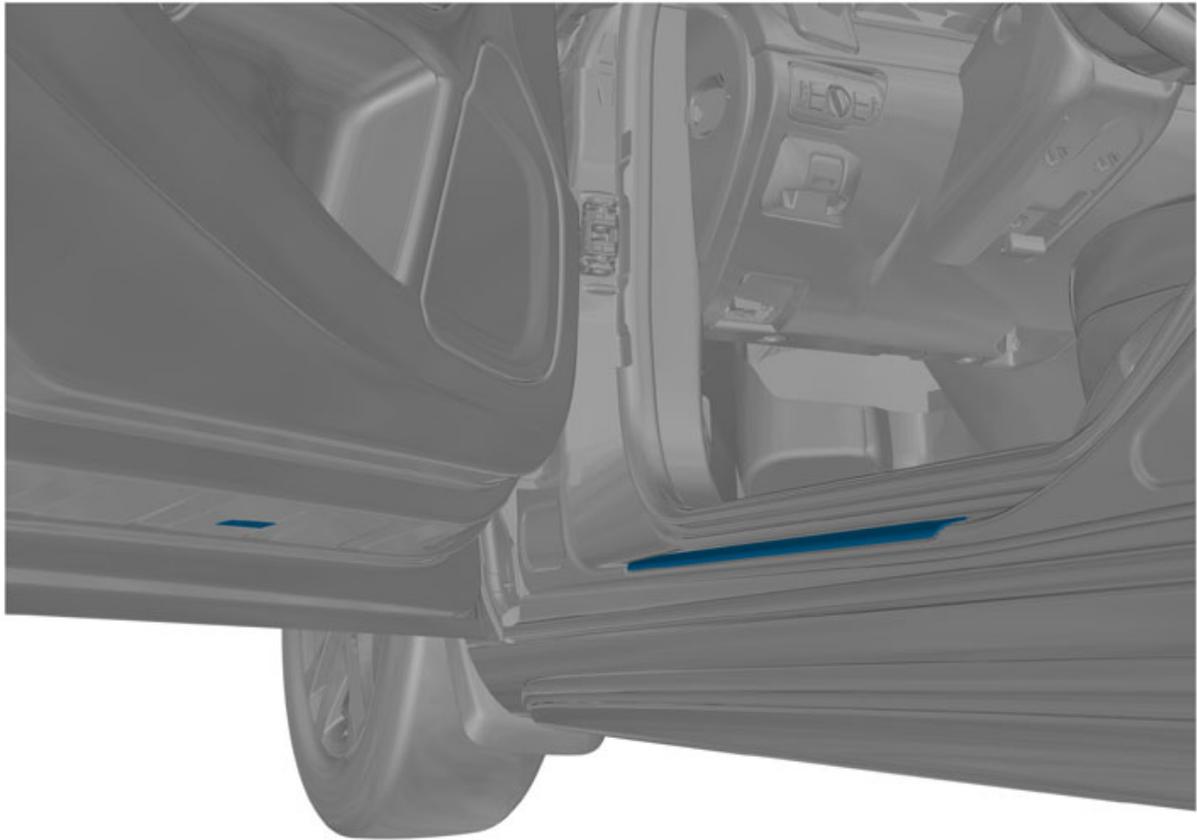


IMG-381450

<b>Material</b>	
Bezeichnung	Bestellnr.
Isopropanol	1161721

<b>Ausrüstung</b>
 IMG-239667

# Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

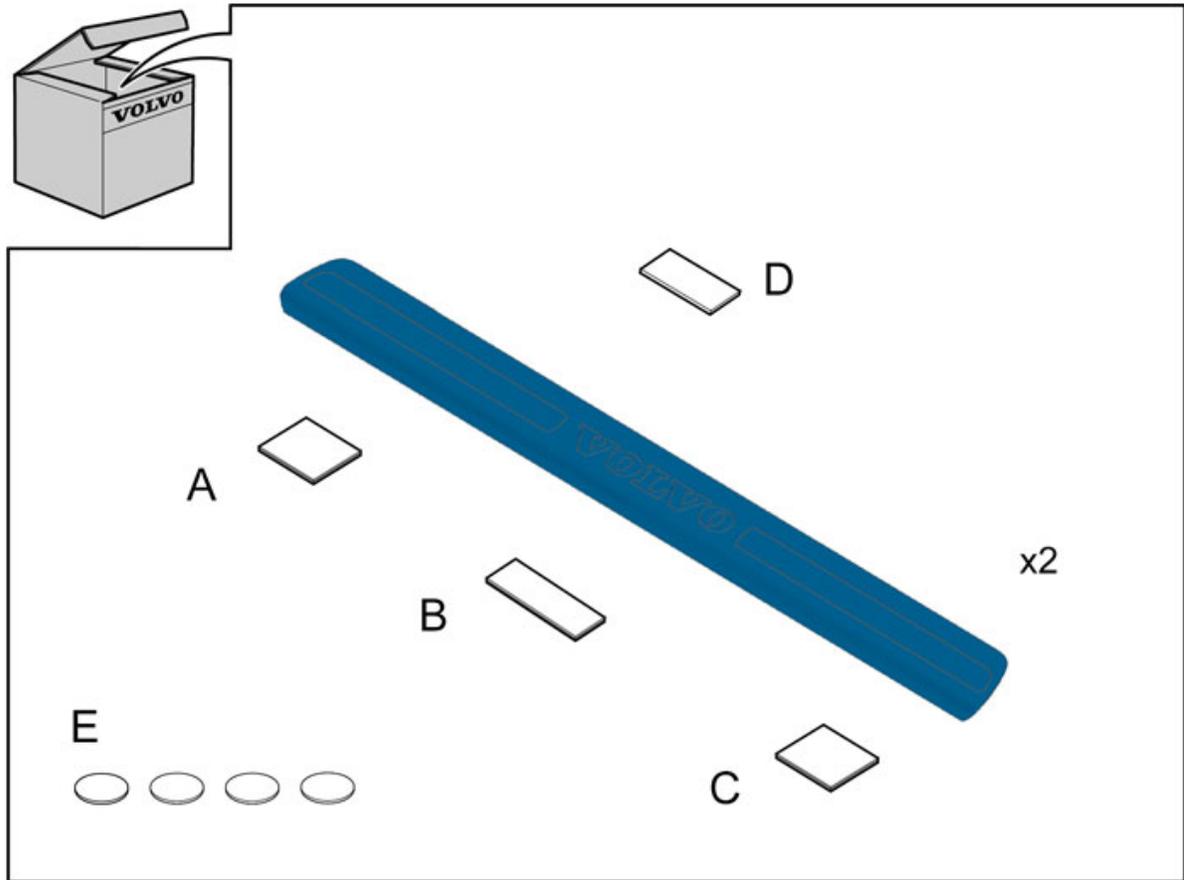

IMG-381484

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

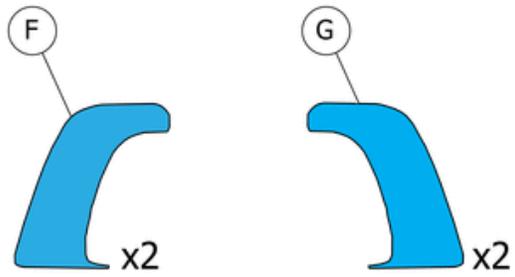

IMG-434515

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

---

## Informationen

---

1

Vor Beginn der Montage ist die gesamte Anweisung durchzulesen.

Anmerkungen und Warnhinweise dienen Ihrer Sicherheit und einer Minimierung der Gefahr, dass Teile bei der Montage beschädigt werden.

Vor Beginn der Montage ist sicherzustellen, dass alle in der Anweisung angegebenen Werkzeuge griffbereit sind.

Einige Schritte der Anweisung werden ausschließlich durch Abbildungen beschrieben. Komplexere Schritte werden von einem Text begleitet.


Bei eventuellen Problemen mit der Anweisung oder dem Zubehör bitte an den ortsansässigen Volvohändler wenden.

---

## Symbolische Farben

---

2

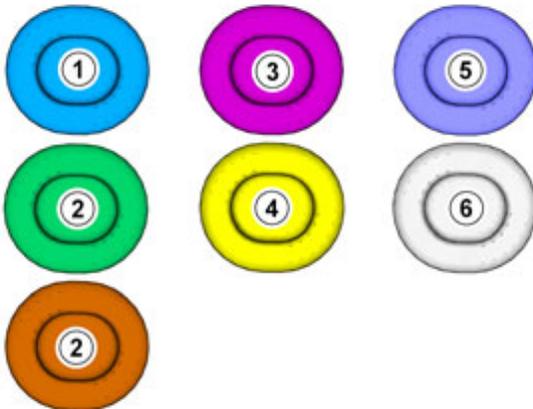

### Hinweis!

Die Farbkarte zeigt (als Farbausdruck und in der elektronischen Version) die Bedeutung der verschiedenen Farben, die für die Abbildungen der Methodenschritte eingesetzt werden.

1. wird für hervorgehobene Teil verwendet. Mit diesen Teilen muss etwas ausgeführt werden.
2. Werden als zusätzliche Farben verwendet, wenn weitere Teile abgebildet oder unterschieden werden müssen.
3. Wird für Befestigungselemente verwendet, die abmontiert bzw. montiert werden sollen. Es kann sich um Schrauben, Clips, Steckverbinder etc. handeln.
4. wird verwendet, wenn ein Teil nicht komplett vom Fahrzeug entfernt wird, sondern beiseite gehängt wird.
5. wird für Standardwerkzeug und Spezialwerkzeug verwendet.
6. wird als Hintergrundfarbe für Fahrzeugteile verwendet.

IMG-363036

---

## Vorbereitung

---

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

3




IMG-400004

Beim Anbringen muss das Fahrzeug eine Temperatur von mindestens +20° C aufweisen.

**Entfernen**

4

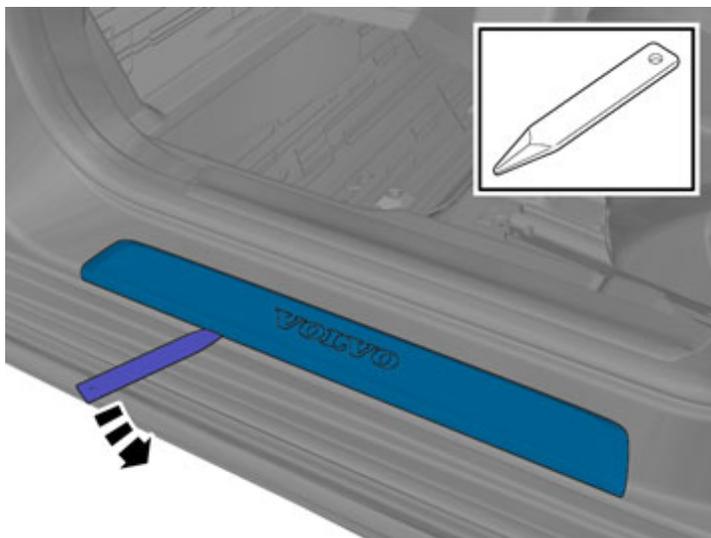


IMG-381451

**Verwenden::** Ausbauwerkzeug

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

5

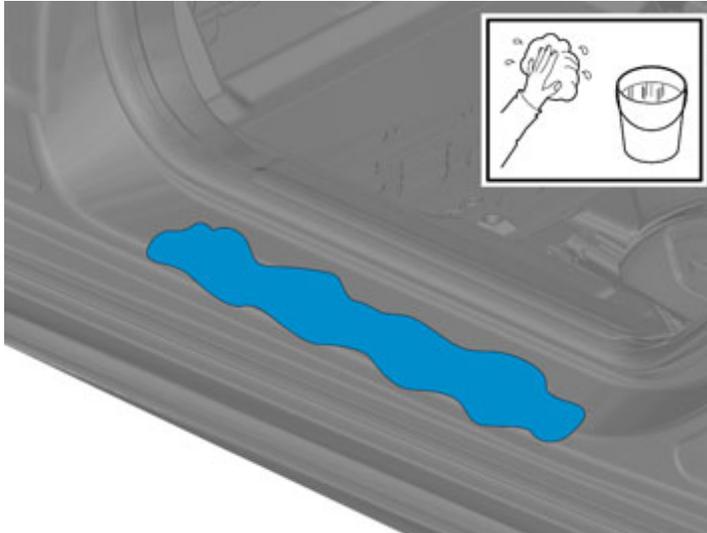

IMG-381452

**Verwenden::** 1161721, Isopropanol

Die Fläche reinigen.

Abtrocknen.

## Montage von Zubehör

6



IMG-434520


Den Schutzfilm entfernen.

Bauteil aus dem Zubehörsatz anbringen.

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


7

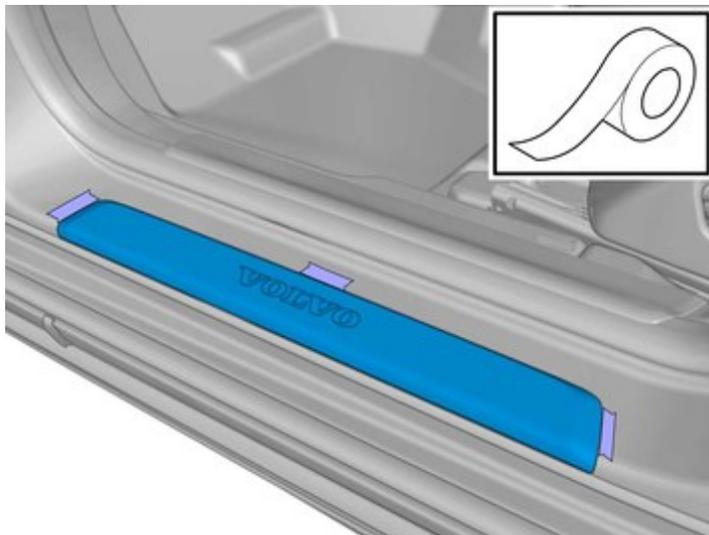

IMG-389806

Mit einem geeigneten Klebeband die Anordnung kennzeichnen.

8

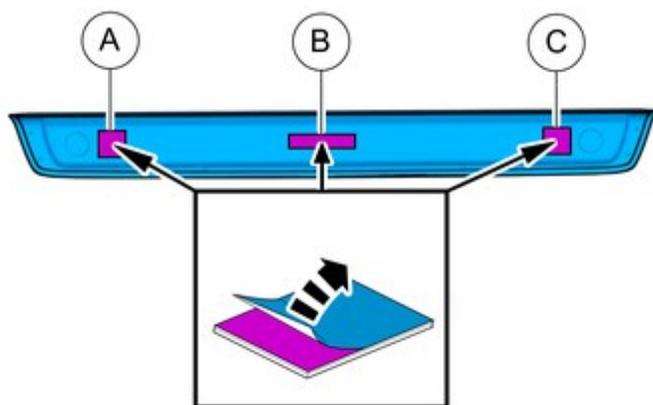


IMG-384905

Den Schutzfilm entfernen.

# Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

9

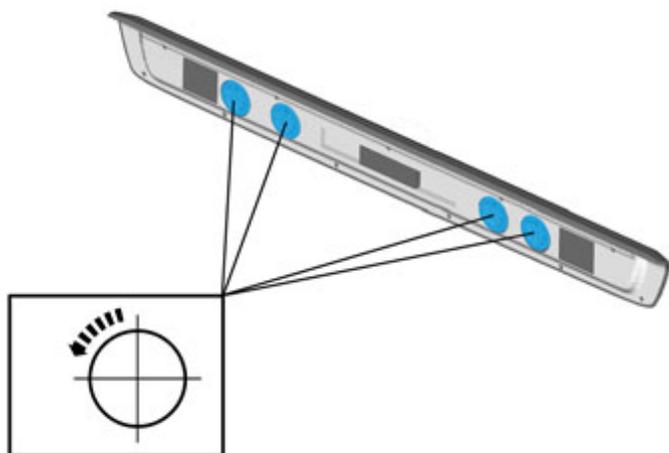

IMG-381455

10

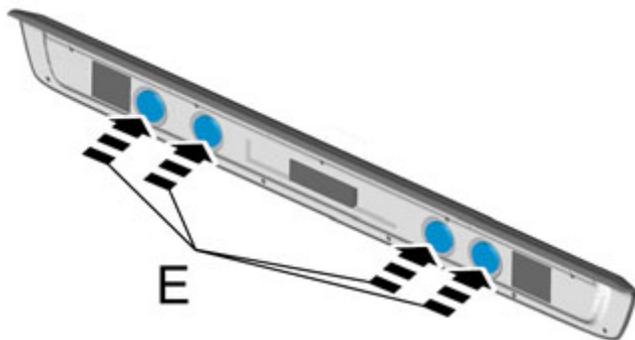


IMG-381486

# Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

11

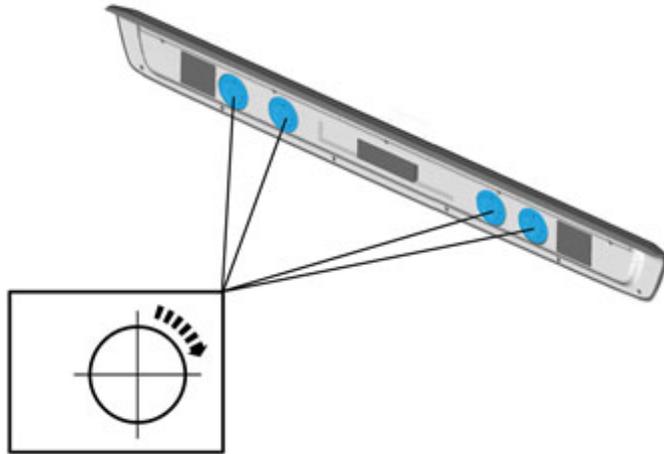

IMG-381491

12

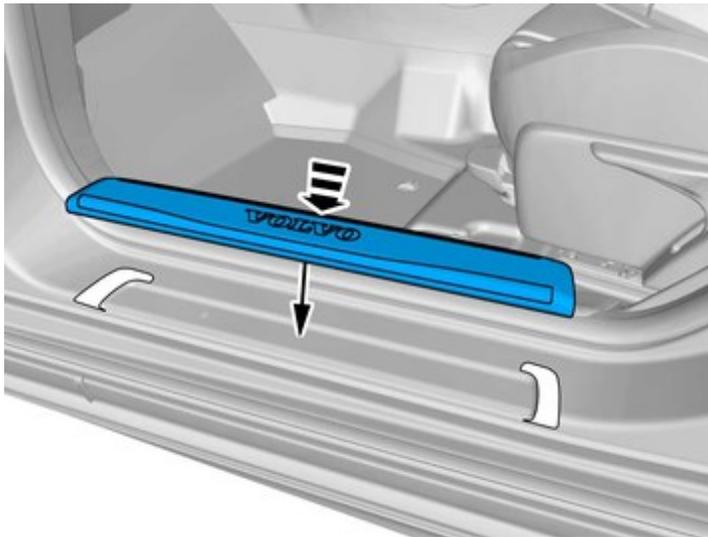


IMG-435231

Bauteil aus dem Zubehörsatz anbringen.

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

13

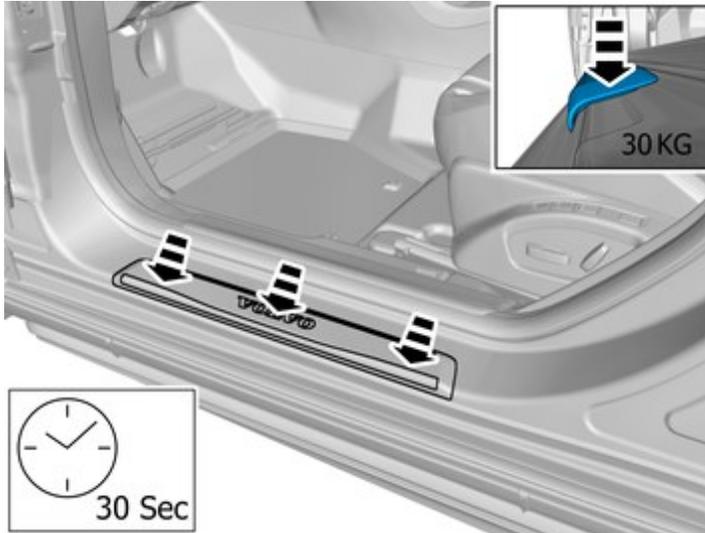

### Hinweis!

Lediglich gegen die Stellen mit drücken, an denen sich das Klebeband befindet.


### Hinweis!

Direkt oberhalb des jeweiligen Klebebandstücks für die in der Abbildung angegebene Dauer Druck ausüben.

### Hinweis!

Sicherstellen, dass das Klebeband am Untergrund haftet.

14

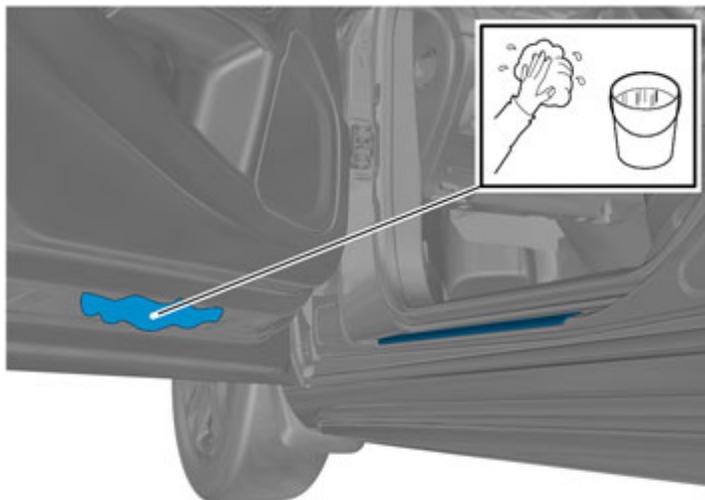

**Verwenden::** 1161721, Isopropanol


Die Fläche reinigen.

Abtrocknen.

IMG-381490

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

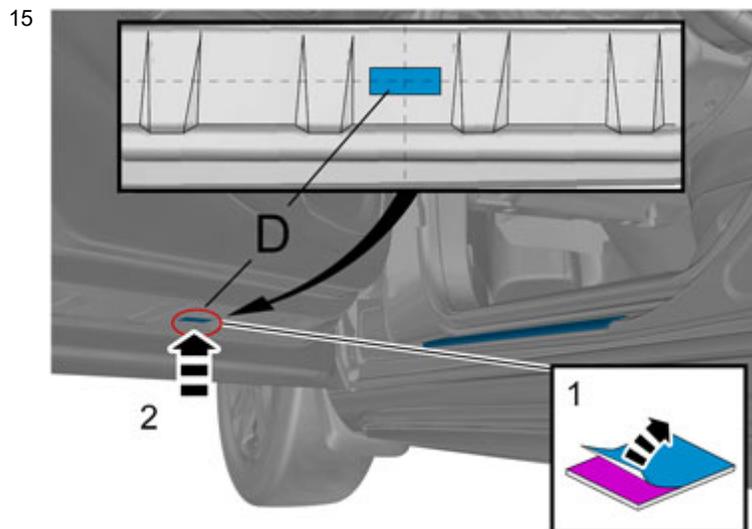

Bauteil aus dem Zubehörsatz anbringen.

16

Sämtliche Methodenschritte auf der anderen Seite wiederholen.

17

**Achtung!**  
Nach dem Einbau auf korrekte Funktion prüfen.