


# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


**Anweisung Nr.** 9172706  
**Version** 1.2  
**Art.- Nr.** 8670931

## Hinterer Ölwanenschutz

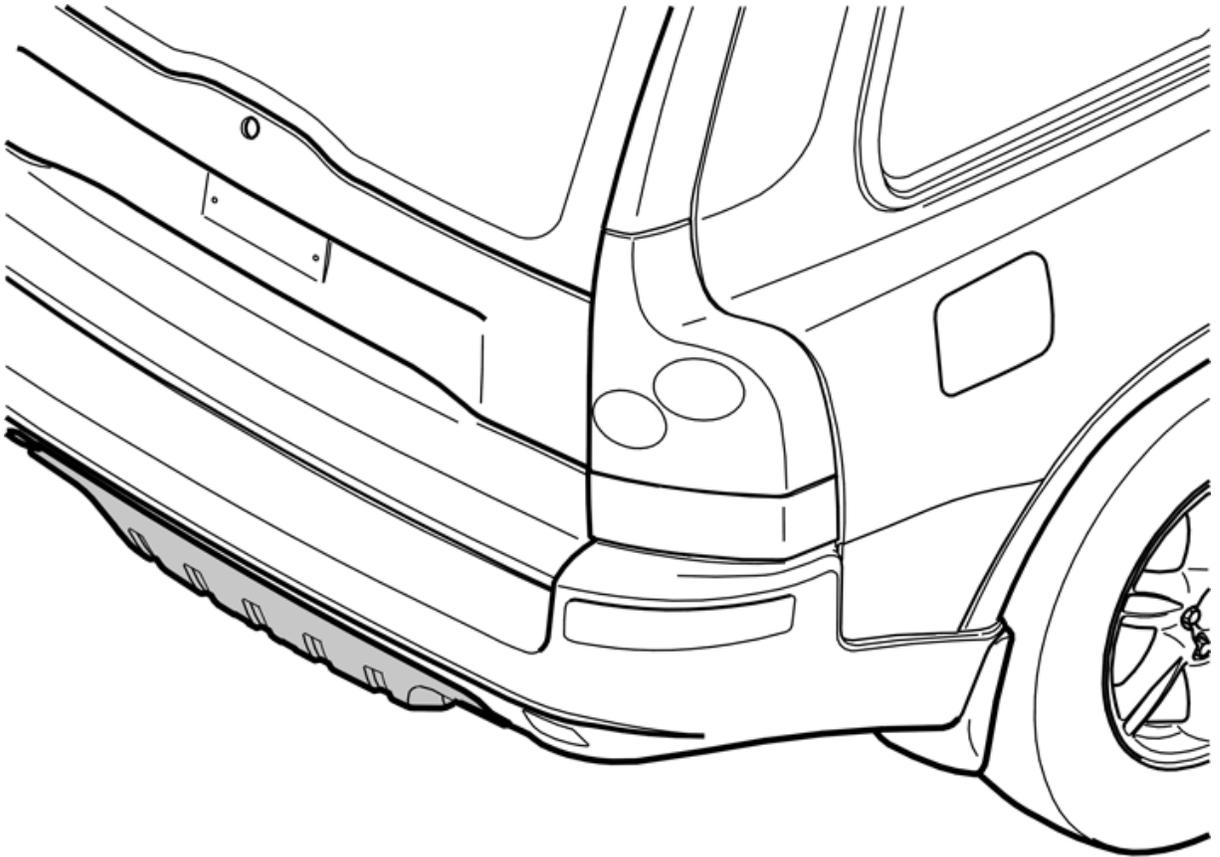

R8600909

### Ausrüstung

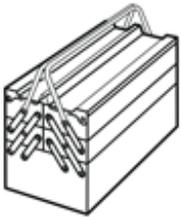

A0000162



A0000163




Nm  
lbf.ft

A0000161

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

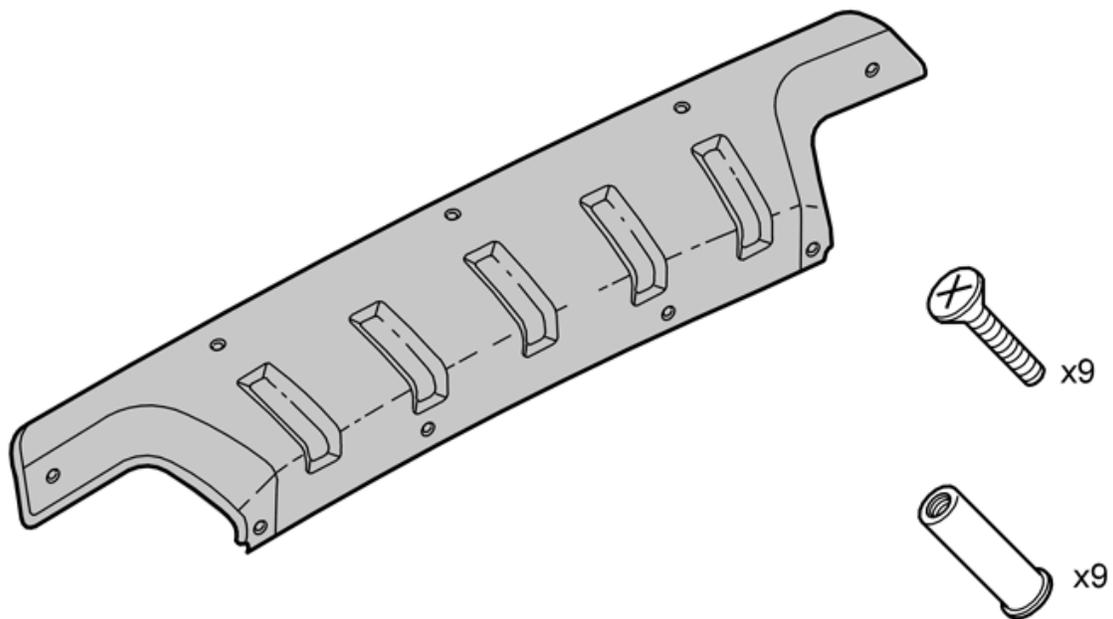

R8600923

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Any comments on this publication? Please contact your nearest retailer. Thank You!

Publ.no:	Issue:	Kit no:
Comments:.....		
.....		
.....		
.....		

From:	
Address:	
Telephone:	
Telefax:	

IMG-213320

## EINFÜHRUNG

Vor Beginn der Montage ist die gesamte Anweisung durchzulesen.


Anmerkungen und Warnhinweise dienen Ihrer Sicherheit und einer Minimierung der Gefahr, dass Teile bei der Montage beschädigt werden.

Vor Beginn der Montage ist sicherzustellen, dass alle in der Anweisung angegebenen Werkzeuge griffbereit sind.

Einige Schritte der Anweisung werden ausschließlich durch Abbildungen beschrieben. Komplexere Schritte werden von einem Text begleitet.

Bei eventuellen Problemen mit der Anweisung oder dem Zubehör bitte an den ortsansässigen Volvohändler wenden.

1

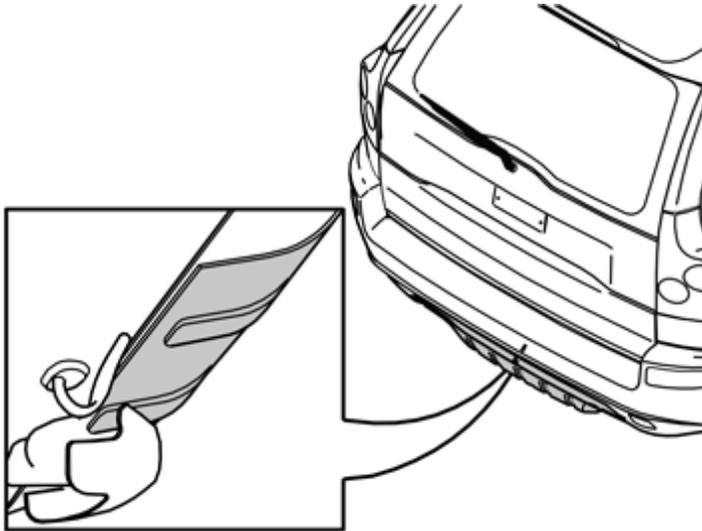


R8600924

### Gilt für Fahrzeuge mit abnehmbarer Anhängerkupplung (EU/AUS)

Die Abdeckung von der Anhängerkupplung entfernen.

2

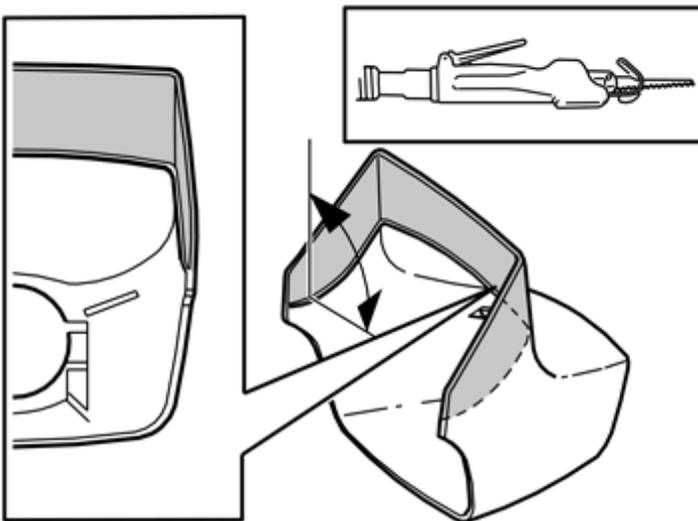

R8902736

### Gilt für Fahrzeuge mit abnehmbarer Anhängerkupplung älteren Modells (EU/AUS)


Die Abdeckung gemäß den Markierungen an der Innenseite ausschneiden.

Die Kanten mit einer Feile glätten.

# Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

3A

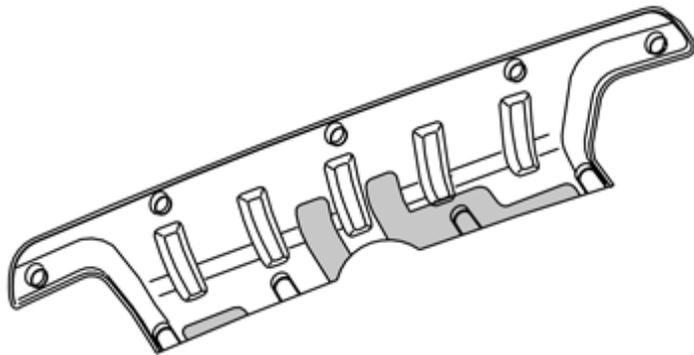

R8600977

3B

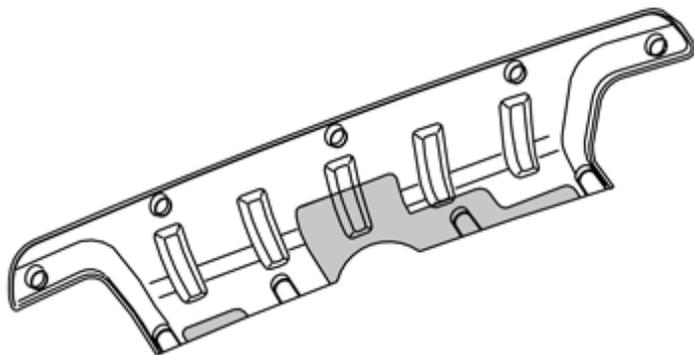

IMG-222760

**Abbildung A**

**Abbildung B**


**Gilt für alle Fahrzeuge mit Anhängerkupplung**

Die Kerbe im Ölwannenschutz gemäß den Markierungen an der Innenseite ausschneiden.


Die Kanten mit einer Feile glätten.

Die Abbildung B zeigt Fahrzeuge mit abnehmbarer EU-Anhängerkupplung neueren Modells, Art.-Nr. 30744116 (siehe Typenschild an der Anhängerkupplung).

4

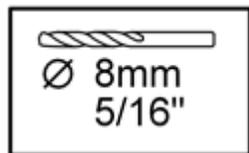

Ø 8mm  
5/16"

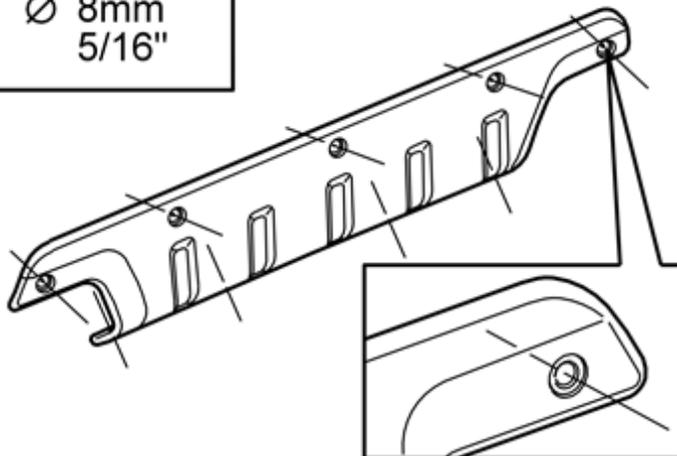

R8600982

**Gilt für alle Modelle**

Mit einem Ø 8 mm (5/16")-Bohrer die Versenkungen für die neun Senkschrauben des Ölwannenschutzes ausbohren. In der Mitte der Markierungen für die Senkköpfe bohren.

Falls notwendig, die Kanten mit einer kleinen runden Feile glätten.

5

## Gilt für alle Modelle

Den Teil der Stoßstangenoberfläche, der vom Ölwannenschutz abgedeckt wird, reinigen.

6A

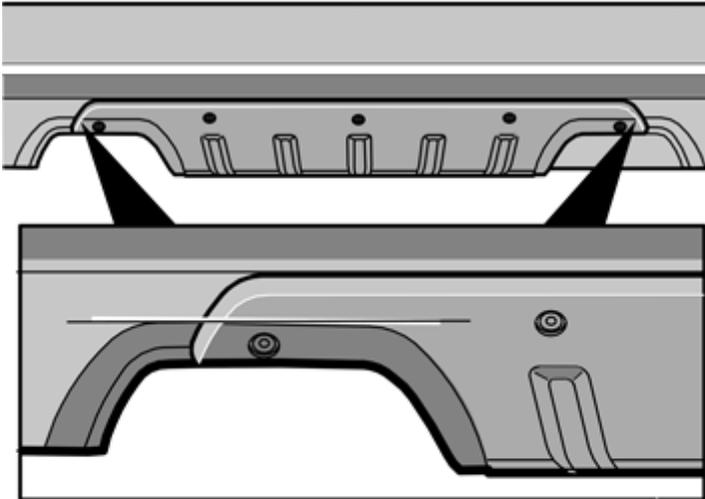


Abbildung A

### Hinweis!

Zwei Personen werden für diese Arbeit benötigt.

Den Ölwanne Schutz seitlich einpassen. Dazu so halten, dass er in die Prägung am Auspuffrohr passt. Wenn das Fahrzeug eine Anhängerkupplung hat, muss der Ölwanne Schutz symmetrisch mit den vertikalen Befestigungshalterungen für die Anhängerkupplung ausgerichtet werden.

Den Ölwanne Schutz vertikal so einpassen, dass sich seine Prägung, von hinten gesehen, auf der gleichen Höhe wie die Prägung der Stoßstange befindet.

Abbildung B


Die Löcher für die Schrauben genau markieren. Dazu mit einem spitzen Werkzeug durch die Löcher im Ölwanne Schutz drücken.

Den Ölwanne Schutz entfernen. Die Löcher zuerst mit einem  $\varnothing 6 \text{ mm}$  ( $15/64''$ )-Bohrer und dann mit einem  $\varnothing 12,5 \text{ mm}$  ( $1/2''$ )-Bohrer aufbohren. Rechtwinklig zur Unterlage bohren. Vorsichtig bohren, damit die Löcher nicht zu groß werden, da dann die Gummimutter nicht gut sitzen würde.

Etwaige Späne entfernen. Um die Kanten der Löcher herum reinigen.

R8600980

6B

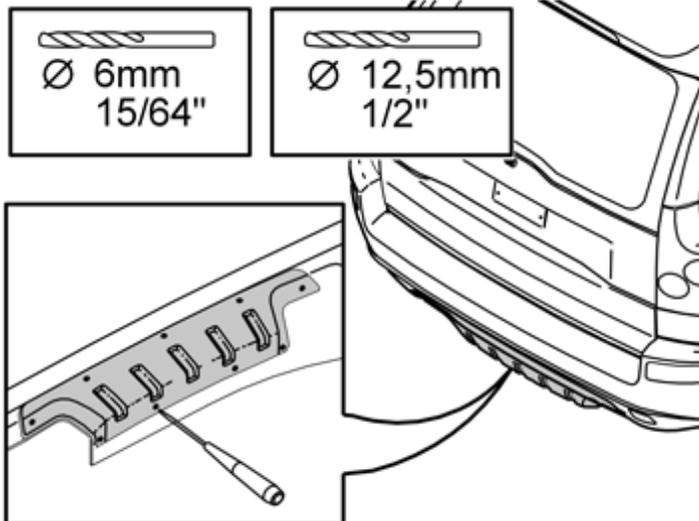


R8600925

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

7A

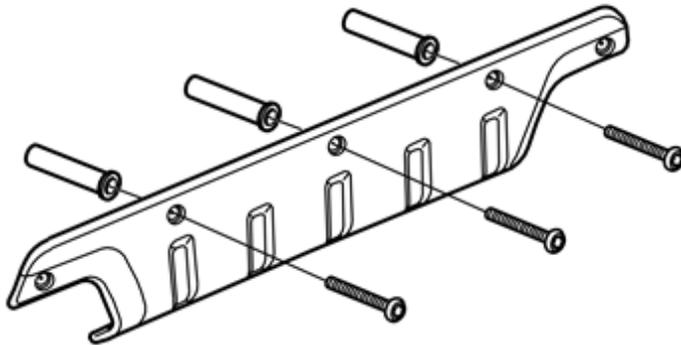

**Abbildung A**

Drei Schrauben nehmen und durch die drei oberen/mittleren Löcher im Ölwannenschutz stecken. Drei Gummimuttern nehmen und mit 2–3 Umdrehungen auf den drei Schrauben aufschrauben. Die Gummimuttern so aufschrauben, dass beim Befestigen das Ende mit dem Gewinde zuerst in das Loch der Stoßstange kommt.

**Abbildung B**


Die anderen Gummimuttern mit dem Gewindeende zuerst in den gebohrten Löchern der Stoßstange gut festdrücken.

Den Ölwannenschutz in den drei oberen/mittleren Löchern der Stoßstange bis zum Anschlag eindrücken.

Die anderen Schrauben so weit wie möglich hineindrehen.

Die Schrauben des Ölwannenschutzes anziehen. Anzugsmoment 1,5–2 Nm (1–1,5 lbf.ft.).

7B

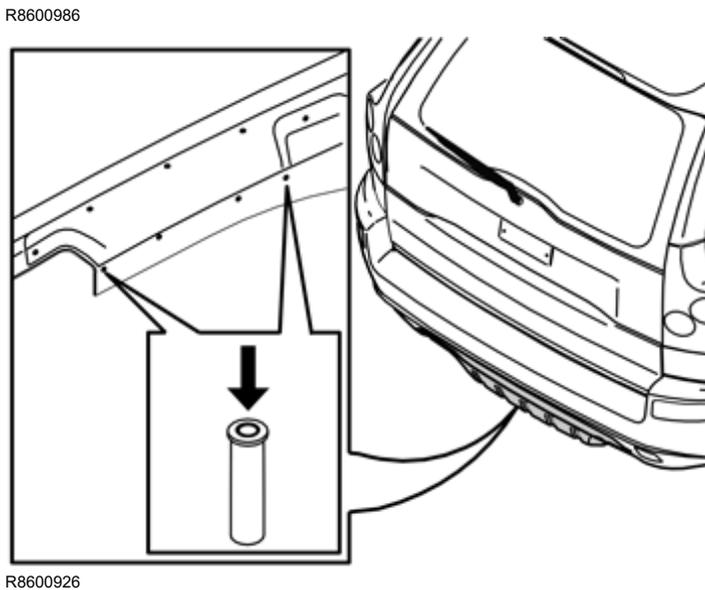

8

**Gilt für Fahrzeuge mit abnehmbarer Anhängerkupplung (EU/AUS)**

Die Abdeckung wieder an der Anhängerkupplung anbringen.