



Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Anweisung Nr. 30660350 Version 1.2 Art.- Nr. 30664997

Begrenzungssatz 18"-Räder

Ausrüstung

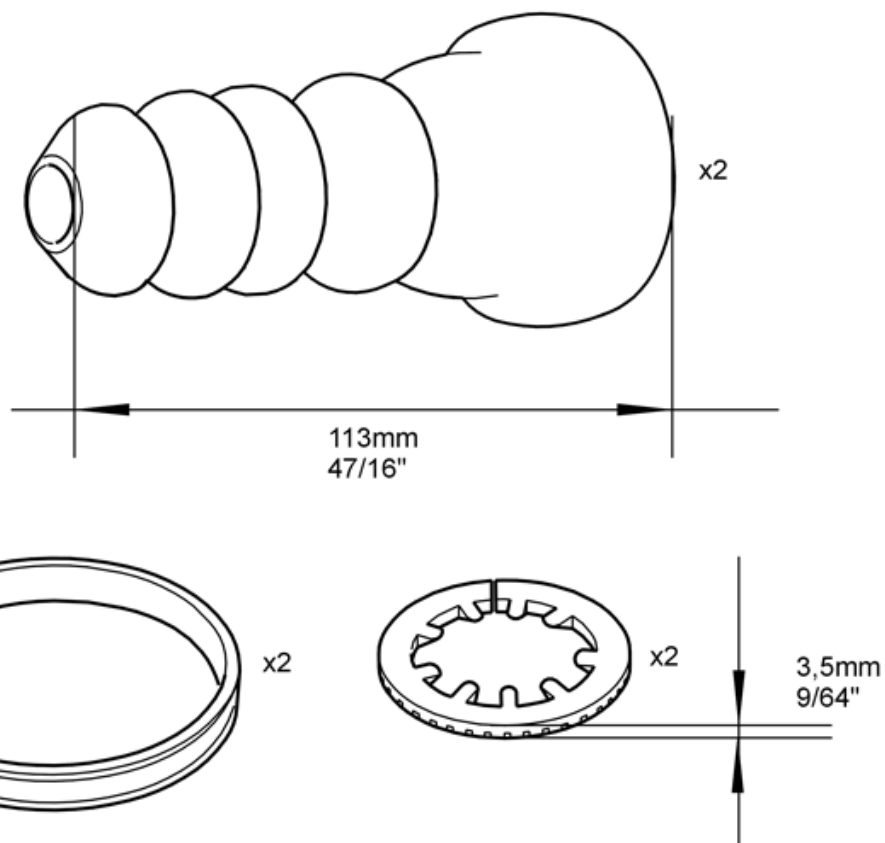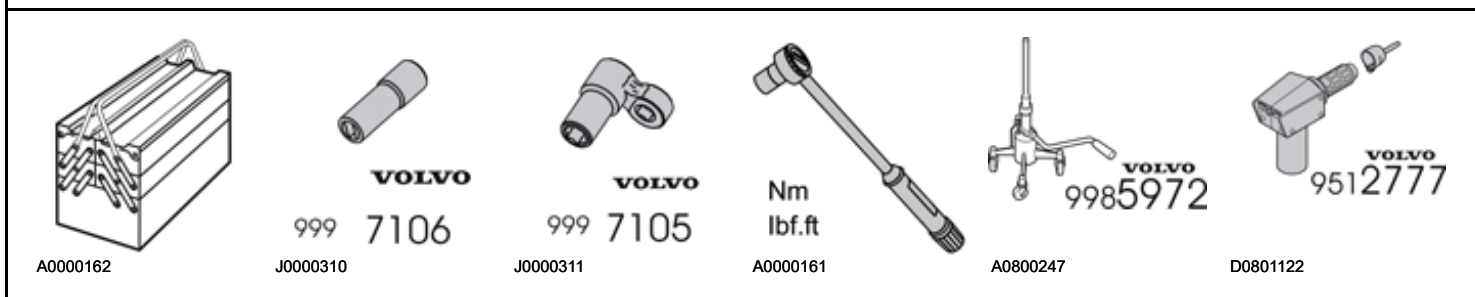

J7700534

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Any comments on this publication? Please contact your nearest retailer. Thank You!

Publ.no:	Issue:	Kit no:
Comments:.....		
.....		
.....		
.....		

From:	
Address:	
Telephone:	
Telefax:	

IMG-213320

EINFÜHRUNG

Vor Beginn der Montage ist die gesamte Anweisung durchzulesen.


Anmerkungen und Warnhinweise dienen Ihrer Sicherheit und einer Minimierung der Gefahr, dass Teile bei der Montage beschädigt werden.

Vor Beginn der Montage ist sicherzustellen, dass alle in der Anweisung angegebenen Werkzeuge griffbereit sind.

Einige Schritte der Anweisung werden ausschließlich durch Abbildungen beschrieben. Komplexere Schritte werden von einem Text begleitet.

Bei eventuellen Problemen mit der Anweisung oder dem Zubehör bitte an den ortsansässigen Volvohändler wenden.

1

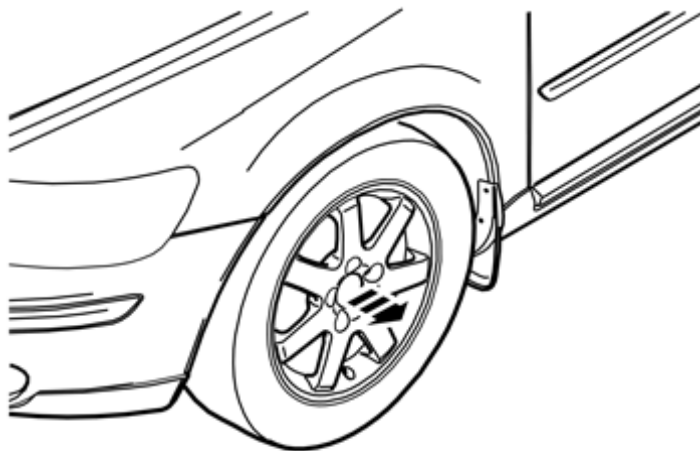


Das Vorderrad abbauen.

J7700537

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


2

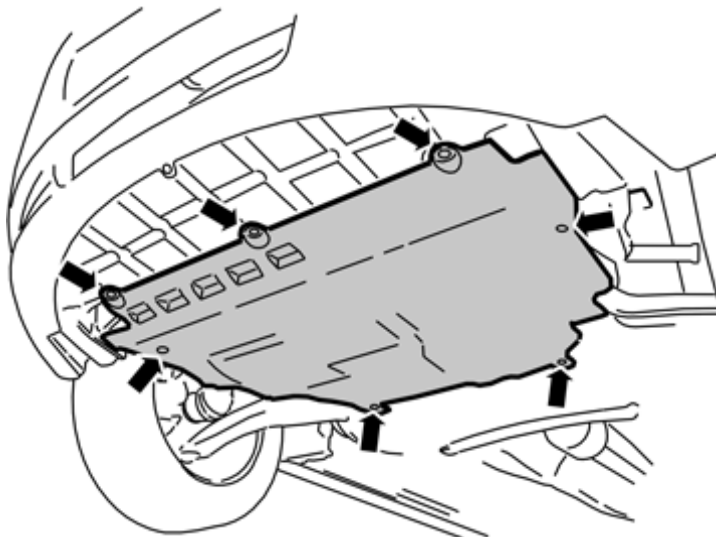

J8000359

Den Schmutzabweiser des Motors abschrauben.

3

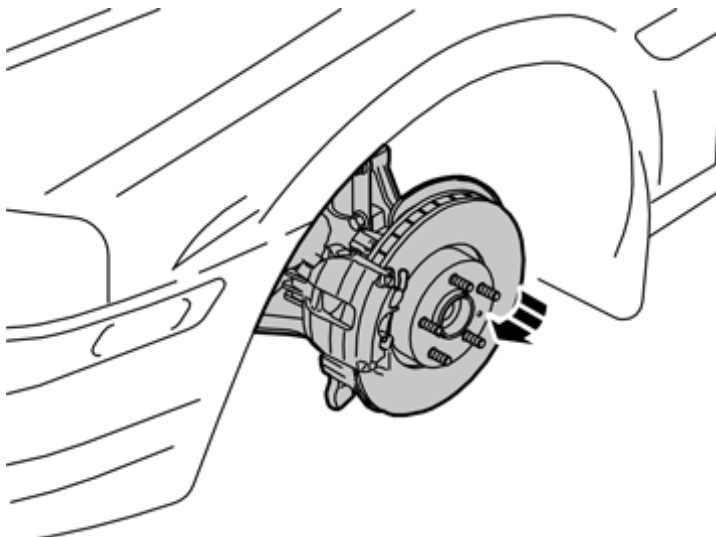


J7700536

Die Räder nach rechts auslenken.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


4

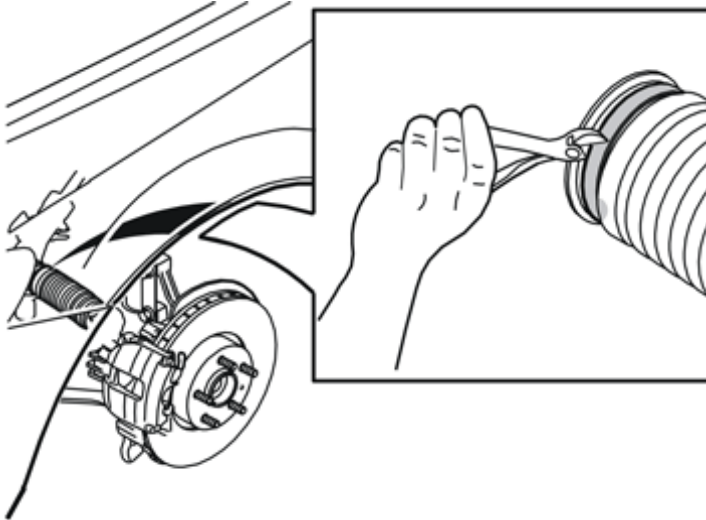

J7200269

Die große Klammer auf der Manschette für die Zahnstange des Lenkgetriebes abschneiden.

5

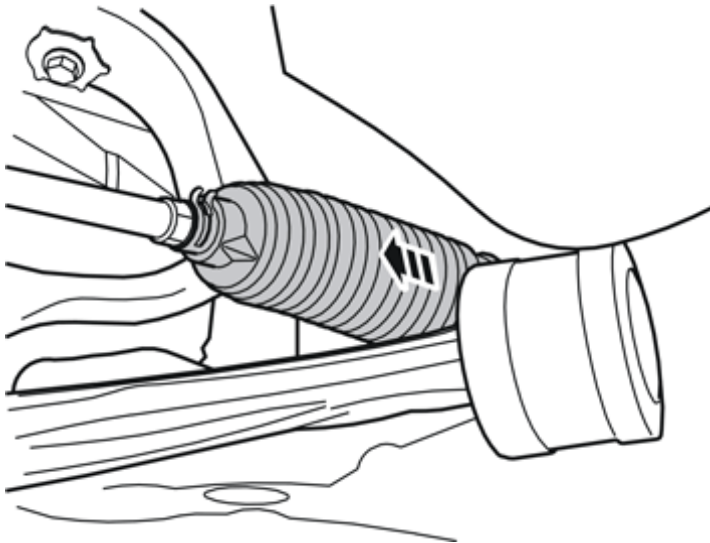


J7200271

Die Manschette abziehen, um die Zahnstange des Lenkgetriebes freizulegen.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


6

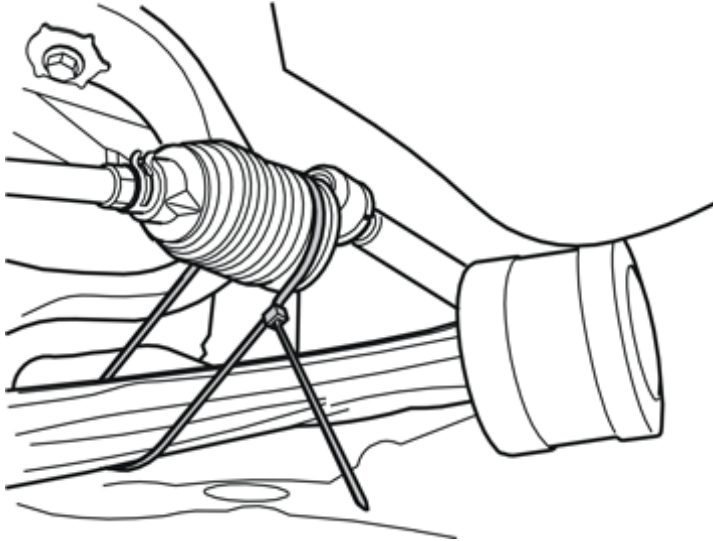

J7200272

Die Gummimanschette wie abgebildet mit einem Kabelbinder fixieren.

7

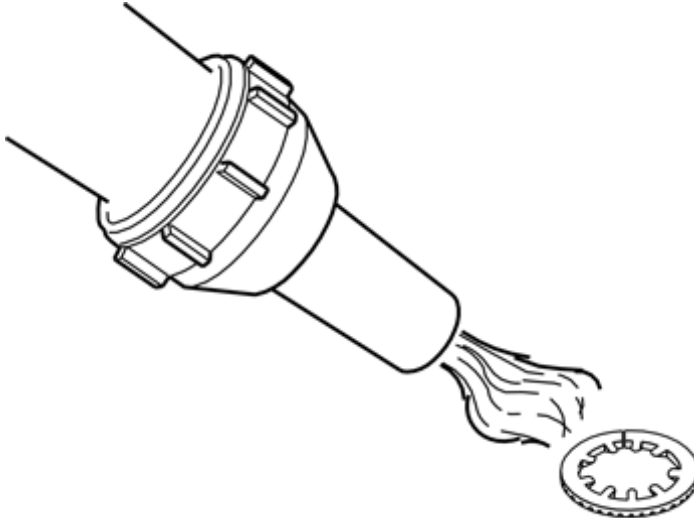


J7700535

Die Abstandsscheibe mit einer Wärmepistole erwärmen, so dass man sie über die Zahnstange ziehen kann.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

8A

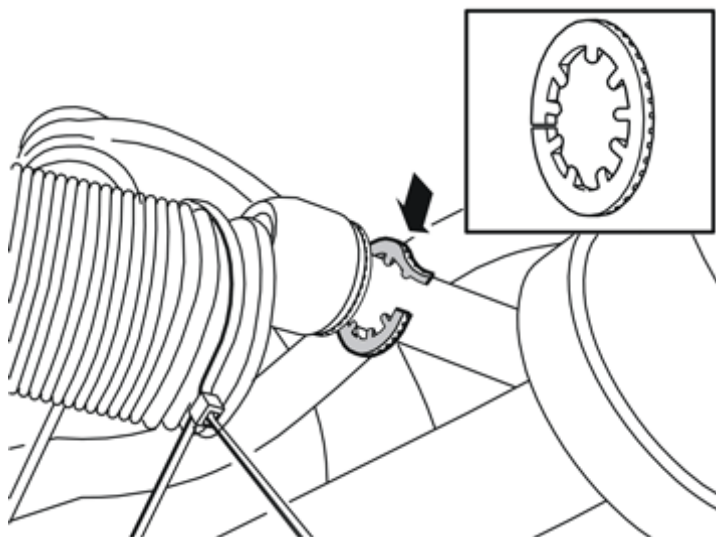

J7200273


Abbildung A

Die Abstandscheibe so drehen, dass der runde Teil der Zähne nach innen zum Lenkgetriebe zeigt.

Die Abstandscheibe vorsichtig über die Zahnstange des Lenkgetriebes ziehen.


Abbildung B

8B

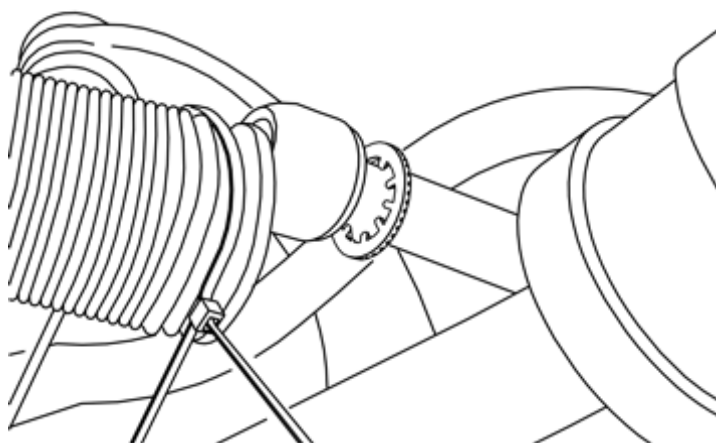

IMG-212640

9

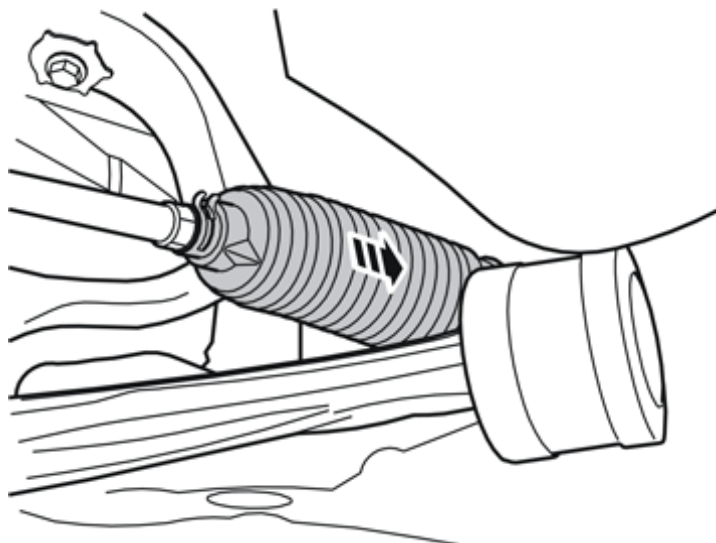


J7200275

Die Gummimanschette wieder an den Platz setzen.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


10

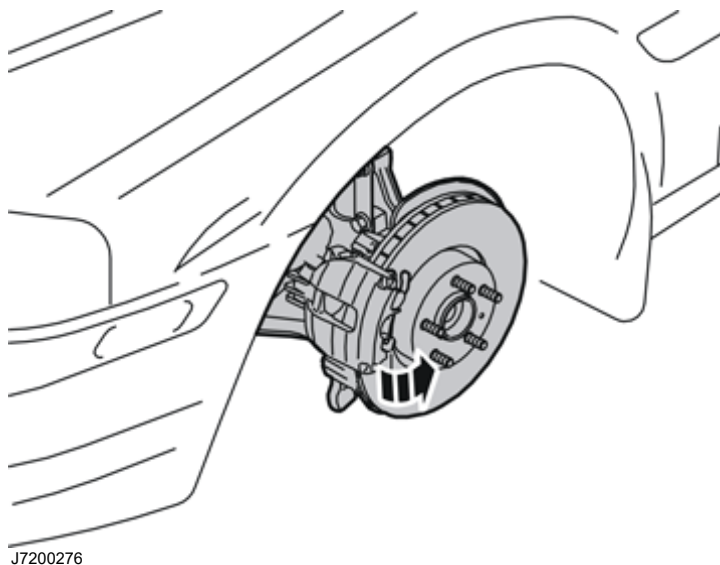

Die Rader gerade nach vorne lenken.

J7200276

11A

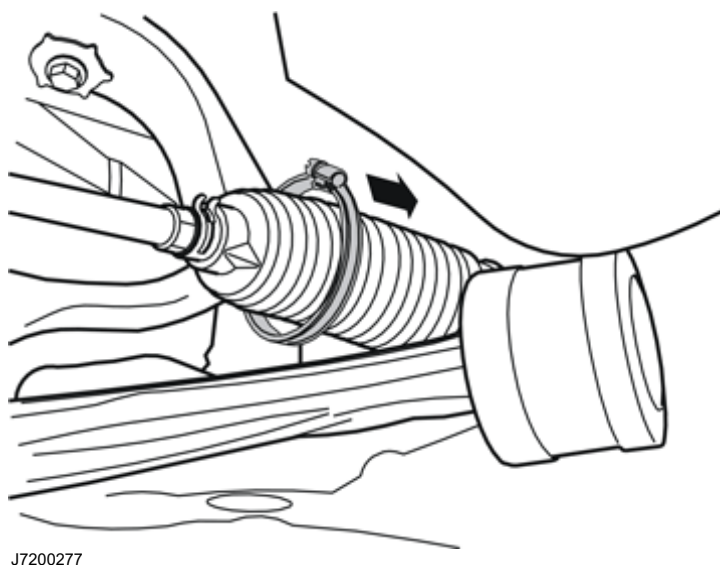


Die neue Klammer aus dem Satz nehmen und die Gummimanschette festziehen.

Darauf achten, dass die Gummimanschette und die Klammer an richtiger Stelle zu liegen kommen.

J7200277

11B

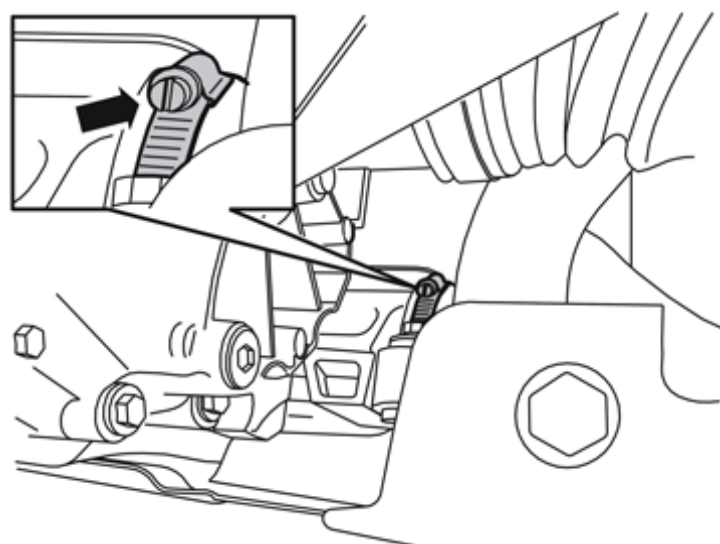


J7200268

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

12

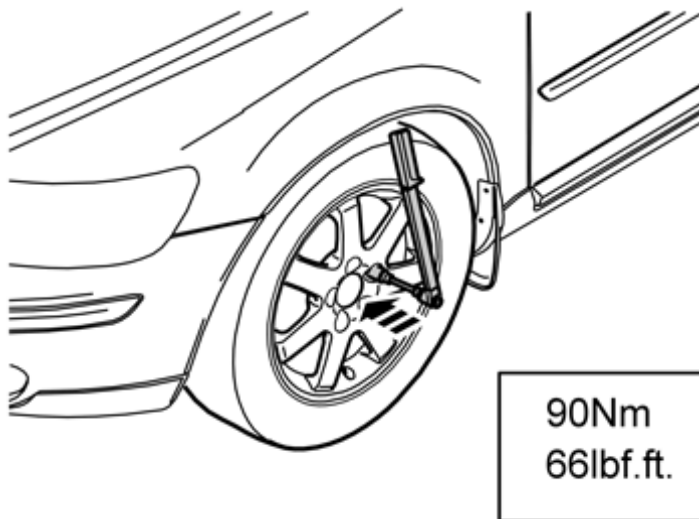


J7700540

Das Vorderrad wieder montieren und die Radmuttern auf 90 Nm (66 lbf.ft.) festziehen.

Den Arbeitsschritt auf der anderen Seite wiederholen.

Den Schmutzabweiser des Motors wieder einbauen.

13

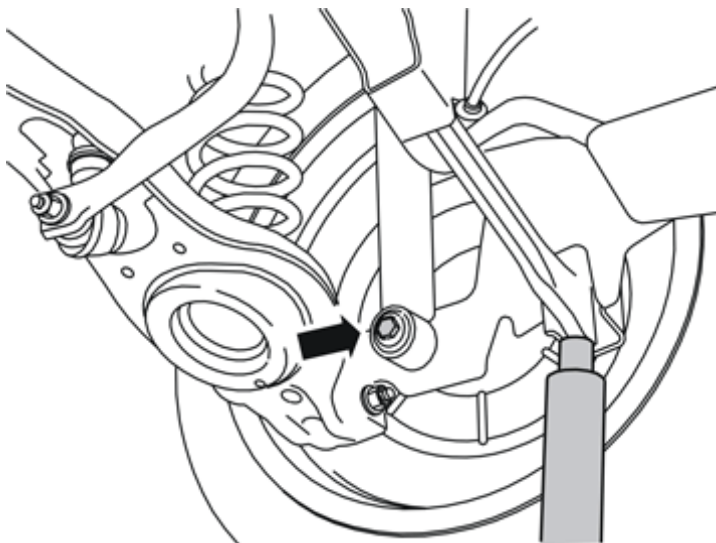


J7200279

Die untere Stoßdämpferbefestigung entlasten und die Schraube entfernen.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


14

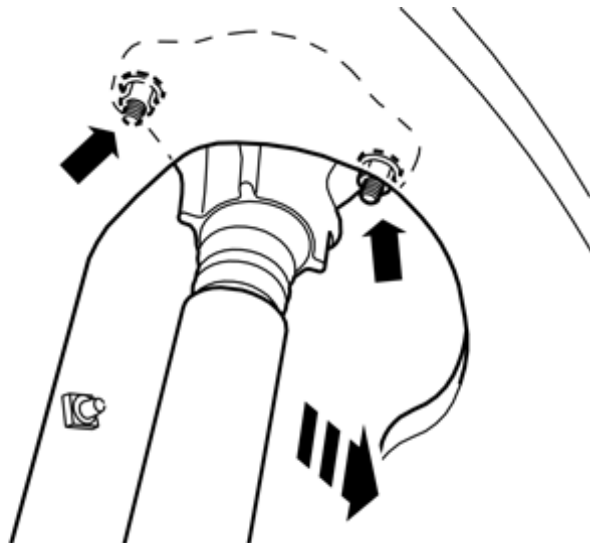

J7700538

Die beiden Schrauben der oberen Stoßdämpferbefestigung entfernen und den Stoßdämpfer mit Lagerung abnehmen.

15

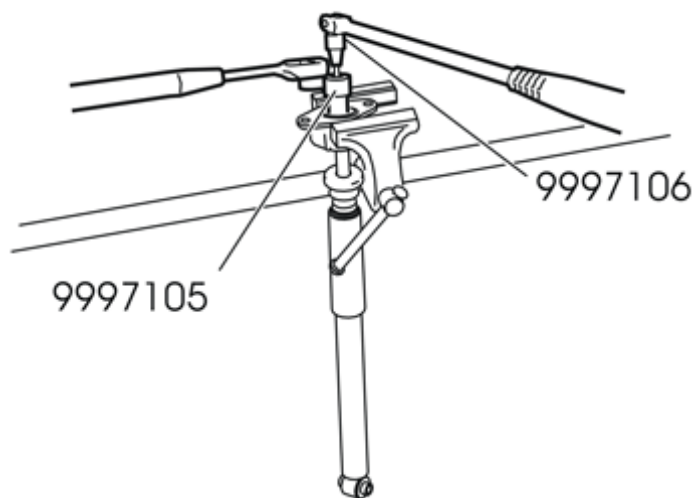

J7200266


Den Stoßdämpfer mit Lagerung in einen Schraubstock spannen.

Die Lagerung vom Stoßdämpfer mit Spezialwerkzeug, Bestellnr. 9997105 und 9997106, abnehmen.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


16

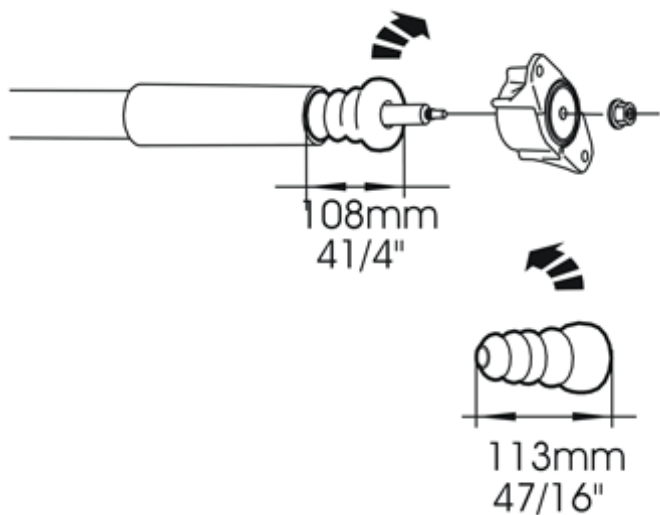

Den alten Dämpfgummi entfernen und durch einen neuen aus dem Satz ersetzen.

J7200270

17

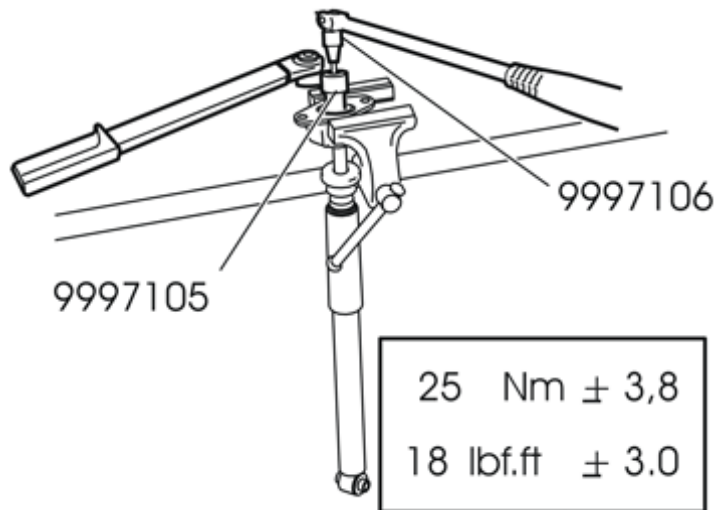


Die obere Lagerung des Stoßdämpfers wieder anbringen und die Mutter auf 25 Nm $\pm$ 3.8 (18 lbf.ft $\pm$ 3.0) festziehen.

J7200267

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


18

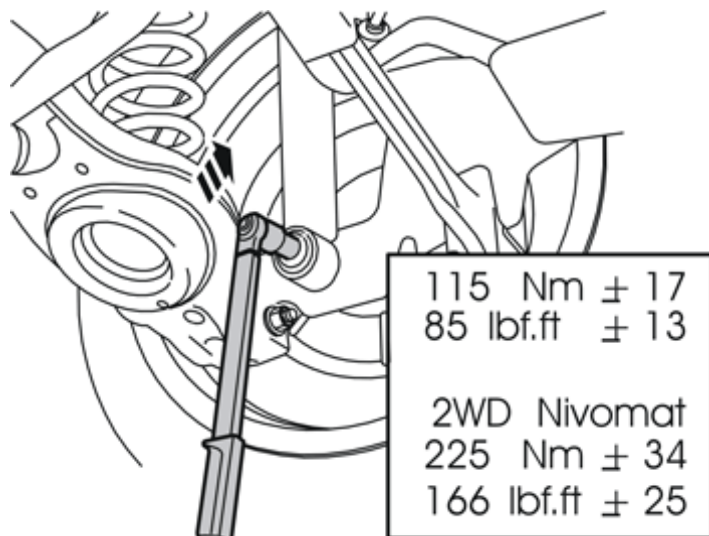

J7200280

Den Stoßdämpfer wieder in seine untere Befestigung einsetzen und die Schraube auf 115 Nm $\pm$ 17 (85 lbf.ft $\pm$ 13) festziehen. Beim 2WD Nivomat ist ein Anzugsmoment von 225 Nm $\pm$ 34 (166 lbf.ft $\pm$ 25) zu verwenden.

19

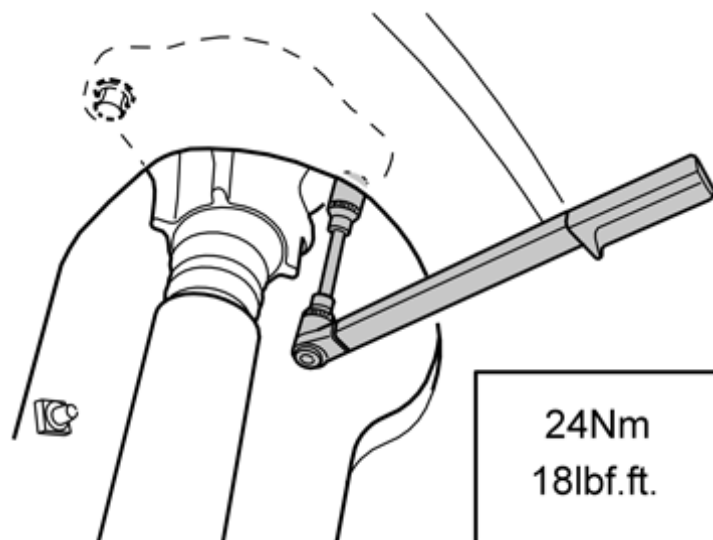

J7700539

Die obere Lagerung des Stoßdämpfers an der Karosserie festschrauben. Anzugsmoment: 24 Nm (18 lbf.ft).

Den Arbeitsschritt auf der anderen Seite wiederholen.