


Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


Anweisung Nr. 30721601
Version 1.1
Art.- Nr. 30721709

Tragetaschenhalter, Laderaum, Hutablage

Ausrüstung

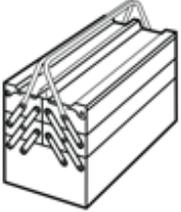

A0000162

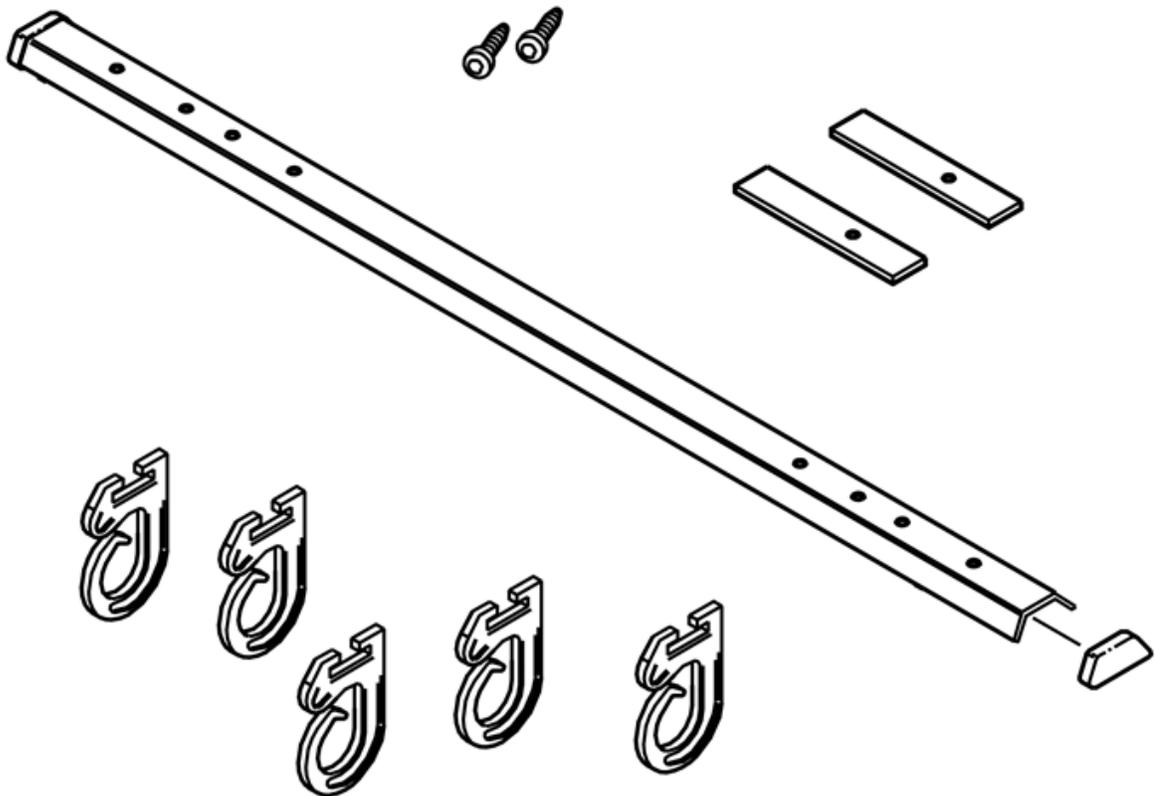

IMG-216281

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Any comments on this publication? Please contact your nearest retailer. Thank You!

Publ.no:	Issue:	Kit no:
Comments:.....		
.....		
.....		
.....		

From:	
Address:	
Telephone:	
Telefax:	

IMG-213320

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

EINFÜHRUNG

Vor Beginn der Montage ist die gesamte Anweisung durchzulesen.

Anmerkungen und Warnhinweise dienen Ihrer Sicherheit und einer Minimierung der Gefahr, dass Teile bei der Montage beschädigt werden.

Vor Beginn der Montage ist sicherzustellen, dass alle in der Anweisung angegebenen Werkzeuge griffbereit sind.

Einige Schritte der Anweisung werden ausschließlich durch Abbildungen beschrieben. Komplexere Schritte werden von einem Text begleitet.


Bei eventuellen Problemen mit der Anweisung oder dem Zubehör bitte an den ortsansässigen Volvohändler wenden.

Gilt für den S40 (04-)

Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

1A

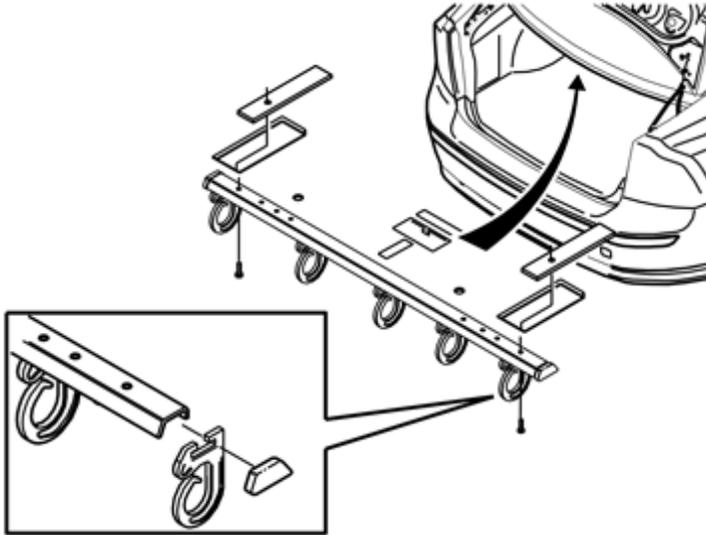

IMG-216282

1B

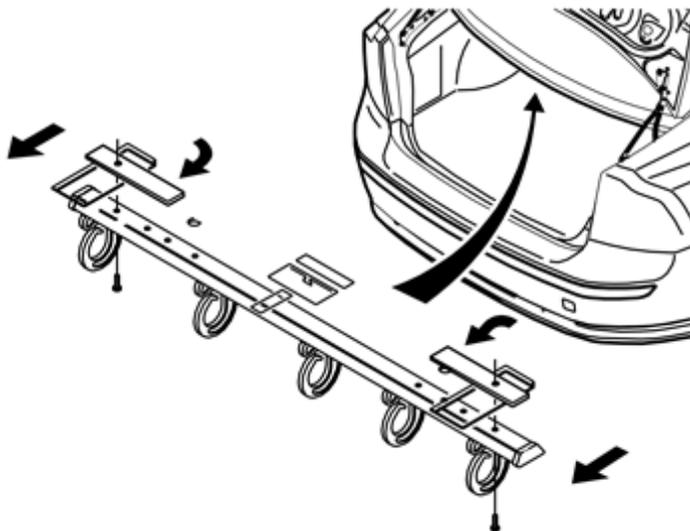

IMG-216283

Gilt für den S40 (04-)

Abbildung A

Die Schiene, die Haken und den Endanschlag aus dem Satz nehmen

Die Haken auf der Schiene anbringen. Den Endanschlag einsetzen

Die zwei Befestigungsplatten und die Schrauben aus dem Satz nehmen

Die Platten in den äußeren Löchern der Schienen befestigen. Die Schrauben verwenden. Der lange Abschnitt der Befestigungsplatte muss nach vorne zeigen

Die Schiene anheben. Die Befestigungsplatten in die zwei großen rechteckigen Löcher an der Unterseite der Hutablage einführen.

Abbildung B

Die Befestigungsplatten um 90° drehen, so dass die langen Abschnitte nach innen in das Fahrzeug zeigen und sich über der Kante der Löcher in der Hutablage befinden


Die Schiene an die Hinterkante der rechteckigen Löcher schieben. Prüfen, dass keine Leitungen an der oberen Seite der Hutablage eingeklemmt sind. Die Schiene an die Hutablage anziehen.

Gilt für den S60

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

2

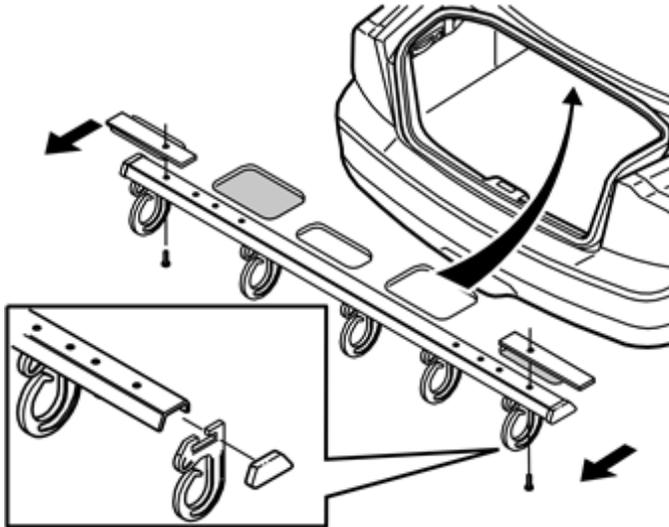

IMG-216284

Gilt für den S60

Die Schiene, die Haken und den Endanschlag aus dem Satz nehmen

Die Haken auf der Schiene anbringen. Den Endanschlag einsetzen

Die zwei Befestigungsplatten und die Schrauben aus dem Satz nehmen


Die Platten in die äußeren Löchern der Schienen befestigen. Die Schrauben verwenden. Der lange Abschnitt der Befestigungsplatte muss nach außen zeigen

Die Schiene anheben. Die Befestigungsplatten in die zwei äußeren Löcher an der Unterseite der Hutablage einführen

Die Befestigungsplatten mittig über den Löchern positionieren. Die Schiene an der Hinterkante der Löcher zurückziehen. Die Schiene mit den zwei Schrauben sichern.

Gilt für den S80 (-06)

3

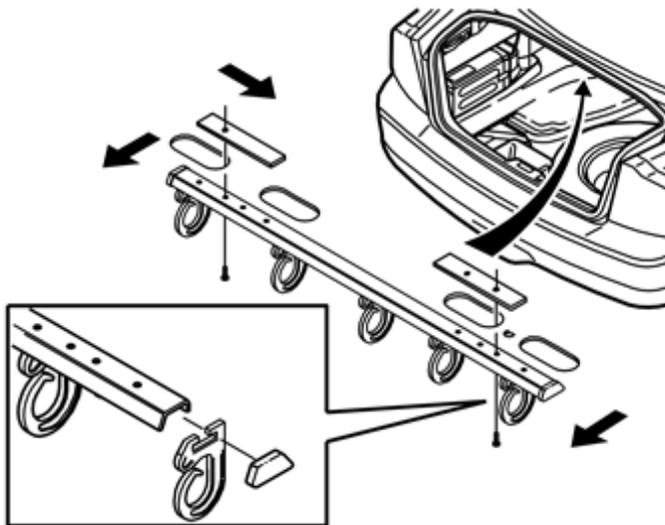

IMG-216285

Gilt für den S80 (-06)

Die Schiene, die Haken und den Endanschlag aus dem Satz nehmen

Die Haken auf der Schiene anbringen. Den Endanschlag einsetzen

Die zwei Befestigungsplatten und die Schrauben aus dem Satz nehmen

Die Platten im zweiten Loch der Schiene von außen gesehen mit Schrauben befestigen. Der lange Abschnitt der Platten muss nach innen zum Fahrzeug weisen.

Die Schiene anheben. Die linke Befestigungsplatte in das linke Loch an der Unterseite der Hutablage schieben. Anschließend die rechte Befestigungsplatte in das zweite Loch von rechts schieben


Die Schiene so weit wie möglich nach rechts schieben, so dass sich die Befestigungsplatten über den Verkleidungsflächen zwischen den Löchern befinden. Die Schiene an der Hinterkante der Löcher zurückziehen. Die Schiene mit den zwei Schrauben sichern.

Gilt für den S80 (07-)

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

4

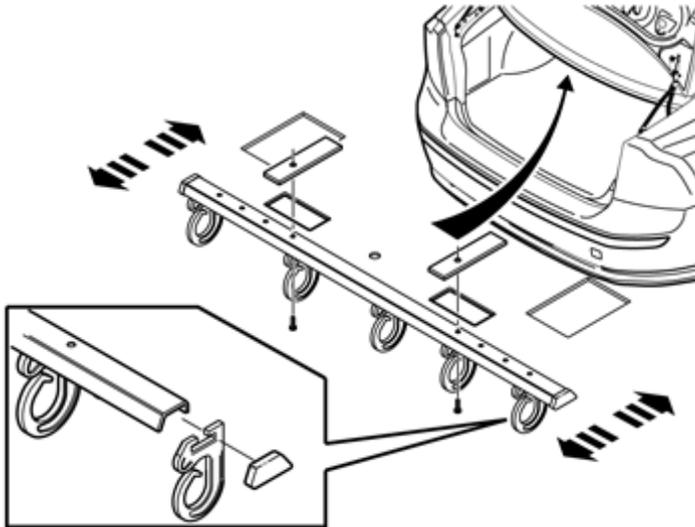

IMG-267503

Gilt für den S80 (07-)

Die Schiene, die Haken und den Endanschlag aus dem Satz nehmen

Die Haken auf der Schiene anbringen. Den Endanschlag einsetzen

Die zwei Befestigungsplatten und die Schrauben aus dem Satz nehmen

Die Platten mit den Schrauben im inneren Loch der Schiene befestigen. Der lange Abschnitt der Platten muss in Fahrtrichtung nach vorn zeigen.

Die Schiene anheben und die beiden Befestigungsplatten in die Löcher in der Hutablage einführen, bis die Schrauben anliegen.

Die Platten nun so drehen, dass sie in die Löcher eingeführt werden können.


Die Schiene bis zur hinteren Kante der Löcher nach hinten ziehen, bis die Schrauben anliegen.

Der hintere Teil der Platten muss u.U. angehoben werden, um über die Dämmverkleidung auf der Oberseite der Hutablage zu gelangen.

Mit den zwei Schrauben anziehen.

Entfernen

5

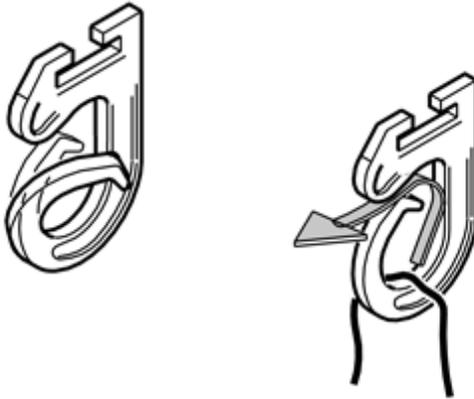

A8901011

Entfernen

Tragetaschen können auf zwei Arten entfernt werden:

indem die Haken vorsichtig auf eine Seite bewegt werden

indem die Griffe für die Tragetaschen nach hinten, nach oben und dann nach vorne angehoben werden.