


Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


Anweisung Nr. 30721883
Version 1.1
Art.- Nr. 30721881

Gepäckraumteiler, in Längsrichtung verlaufend

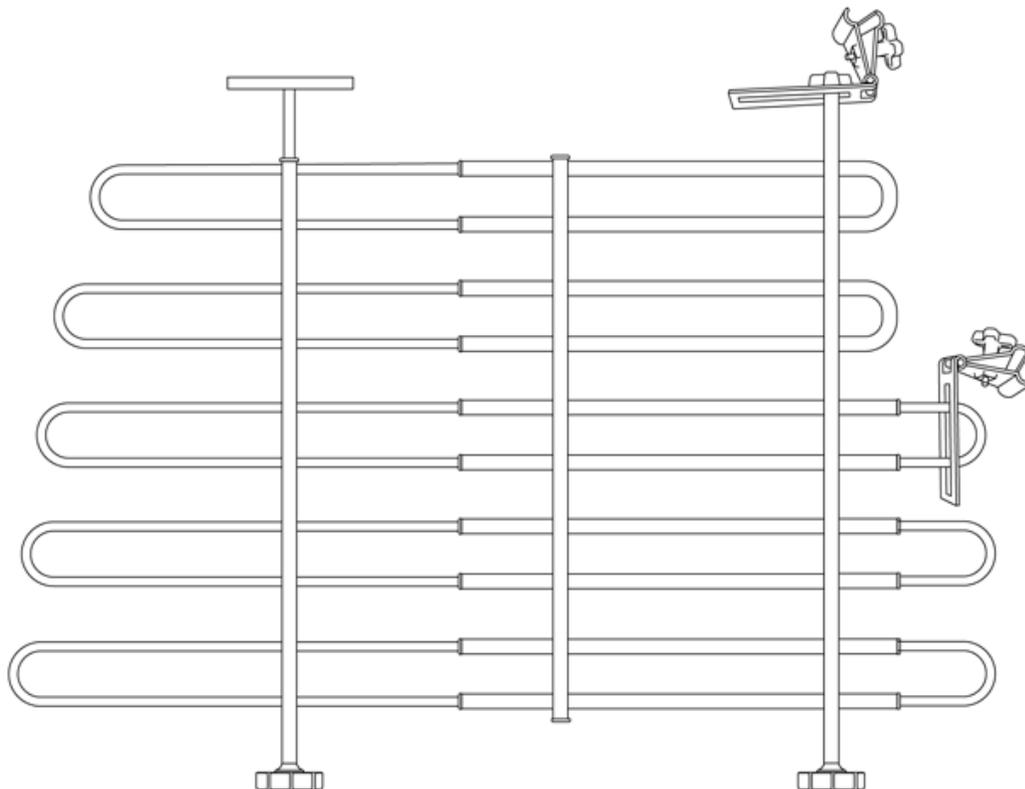

IMG-278984


Ausrüstung

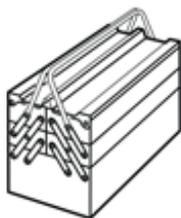

A0000162

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

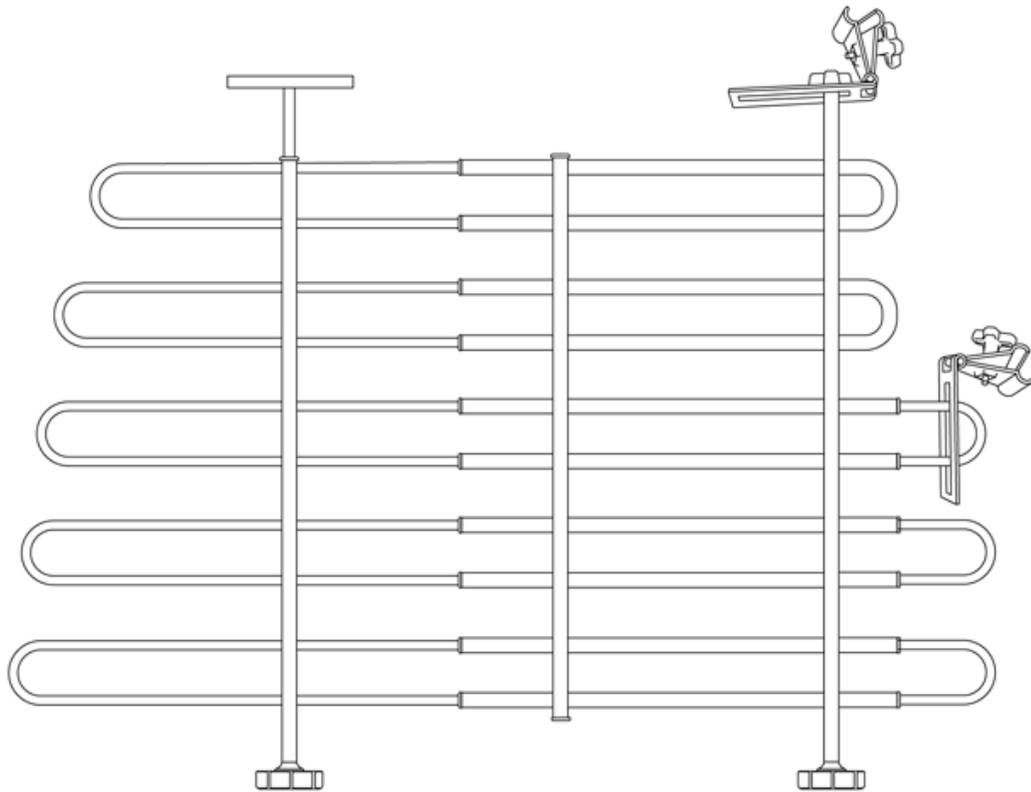

IMG-278985

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Any comments on this publication? Please contact your nearest retailer. Thank You!

Publ.no:	Issue:	Kit no:
Comments:.....		
.....		
.....		
.....		

From:	
Address:	
Telephone:	
Telefax:	

IMG-213320

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

EINFÜHRUNG

Vor Beginn der Montage ist die gesamte Anweisung durchzulesen.


Anmerkungen und Warnhinweise dienen Ihrer Sicherheit und einer Minimierung der Gefahr, dass Teile bei der Montage beschädigt werden.

Vor Beginn der Montage ist sicherzustellen, dass alle in der Anweisung angegebenen Werkzeuge griffbereit sind.

Einige Schritte der Anweisung werden ausschließlich durch Abbildungen beschrieben. Komplexere Schritte werden von einem Text begleitet.

Bei eventuellen Problemen mit der Anweisung oder dem Zubehör bitte an den ortsansässigen Volvohändler wenden.

1

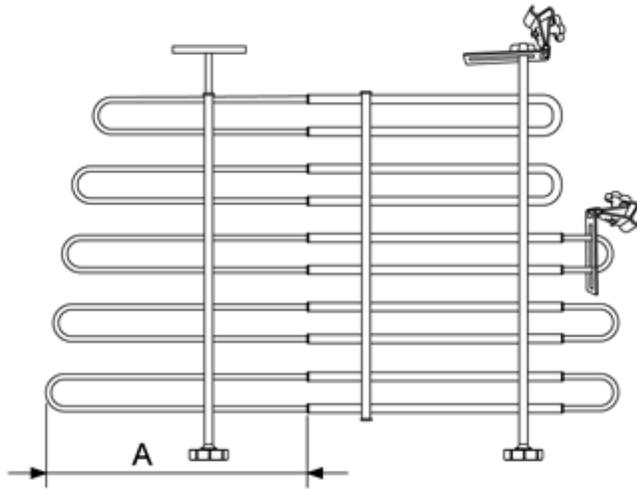


IMG-278991

Vor dem Anbringen, den hinteren Teil der Laderaumwand herausziehen/hineinschieben, so dass das Maß A 430 mm (16 15/16") beträgt.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

2

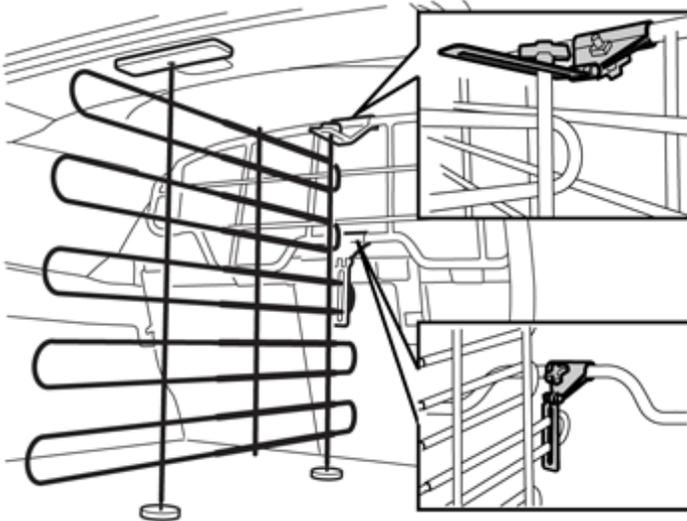


IMG-278992

Die Gepäckraumwand mit den Klammern nach innen ins Fahrzeug stellen.

Die obere Klammer öffnen und lose auf der obersten Strebe des Schutzgitters befestigen.

Die untere Klammer öffnen und wie abgebildet befestigen. Die Klammern nur so weit anziehen, dass sie das Gitter umfassen, aber noch nicht festziehen.

3

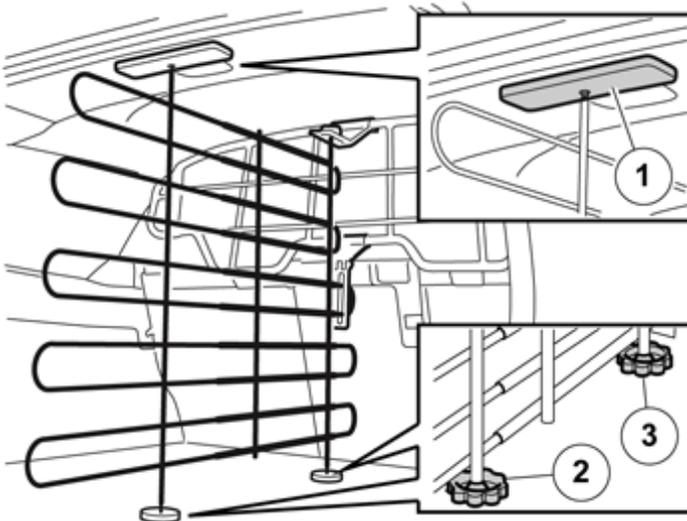

IMG-278993

Die Gepäckraumwand so positionieren, dass sie senkrecht und mitten im Gepäckraum steht.

Die Stützplatte (1) so festschrauben, dass sie am Dachhimmel anliegt und zu diesem parallel ist.


Das hintere Stützbein (2) nach unten schrauben, so dass die Gepäckraumwand verspannt wird.

Das vordere Stützbein (3) nach unten schrauben, so dass die Gepäckraumwand senkrecht steht.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

4

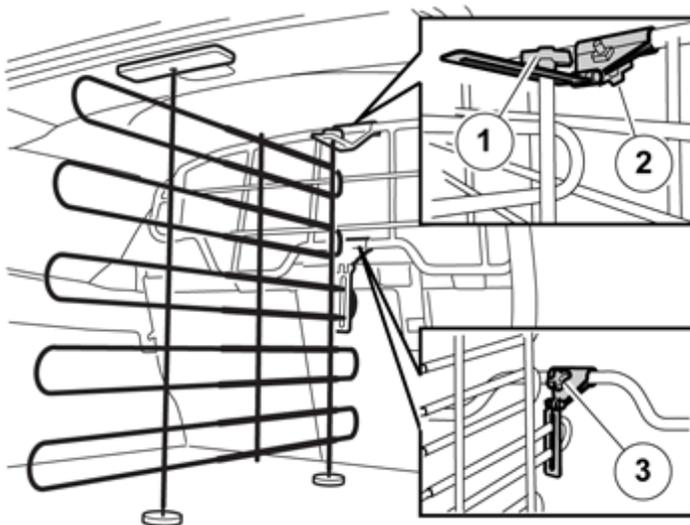

IMG-278994

Die Drehgriffe (1-3) festziehen.

Kontrollieren, dass die Gepäckraumwand nicht anstößt, wenn man die Heckklappe schließt.