

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


Nº instrucciones	Versión	Nº pieza
31439241	1.1	31439240

Protección de parachoques

Materiales

Denominación	Referencia
Isopropanol	
Cinta adhesiva protectora	


Equipamiento

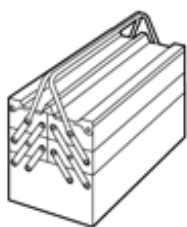

IMG-345497



IMG-397698

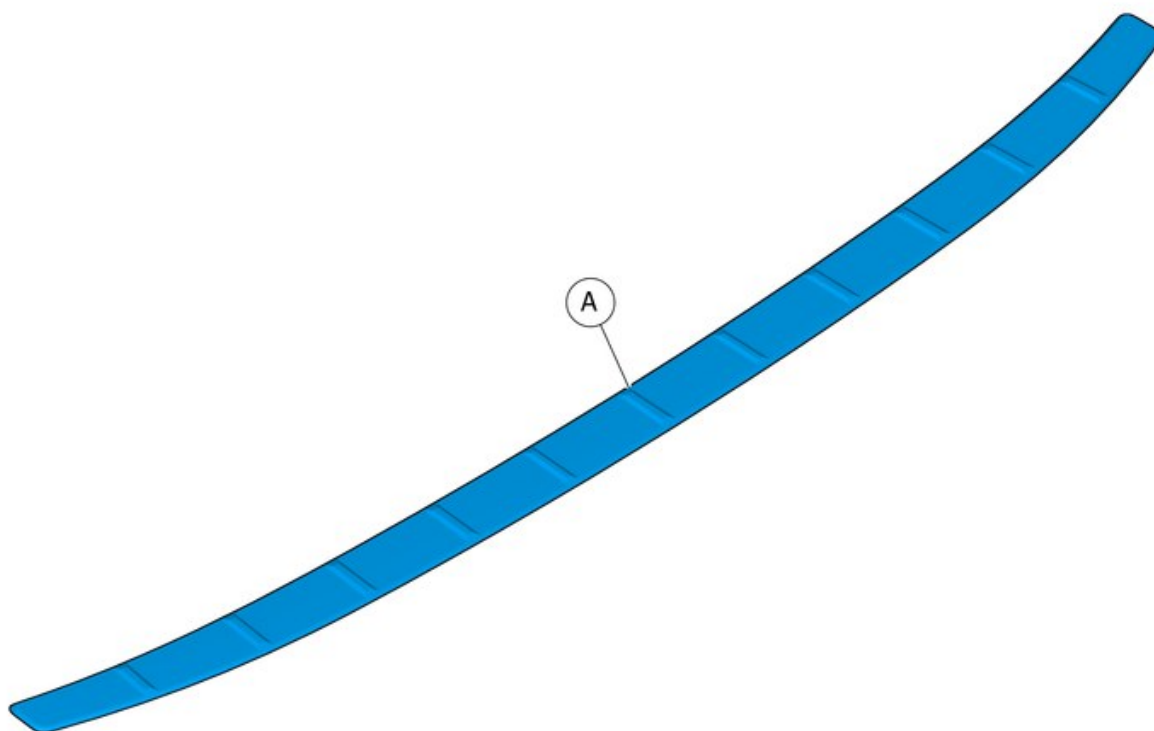

IMG-407105

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Información

- 1
- Leer las instrucciones completas antes de iniciar el montaje.

Las notas y los textos de advertencia son para seguridad personal y para minimizar el riesgo de dañar componentes al instalar.

Antes de iniciar el montaje, comprobar que se dispone de todas las herramientas indicadas en las instrucciones.

Algunos pasos de estas instrucciones se presentan solamente con ilustraciones. Para los pasos más complicados hay también texto explicativo.


En caso de haber problemas con las instrucciones o el accesorio, contactar con el concesionario Volvo local.

Condiciones

- 2
- Para el montaje, el vehículo debe tener una temperatura de 20 grados C.

Después del montaje, no se debe lavar el vehículo durante 48 horas

Simbolismo de los colores

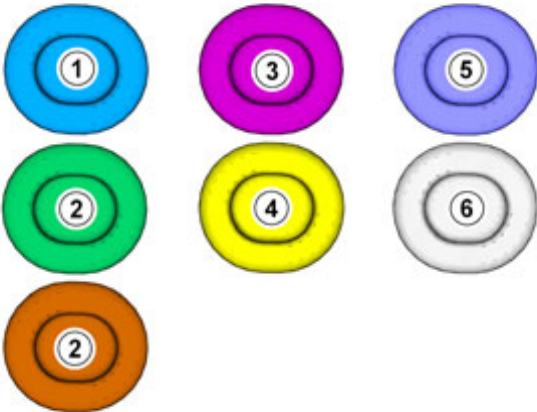- 3
- 
- ¡Atención!**
Esta carta de colores muestra (en impresión a color y en versión electrónica) el significado de los diferentes colores que se usan en imágenes de los pasos de método.

 1. Se usa para la pieza objeto de atención, aquella con la que se va a hacer algo.
 2. Se usan como colores adicionales, cuando se precisa mostrar o distinguir otras piezas.
 3. Se usa para elementos de fijación a desmontar/montar. Puede tratarse de tornillos, presillas, conectores, etc.
 4. Se usa cuando una pieza no se desmonta del vehículo, sino que solamente se cuelga a un lado.
 5. Se usa para herramientas estándares y especiales.
 6. Se usa como color de fondo de las piezas del vehículo.

IMG-363036


Preparación

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

4


Abra el portón trasero.

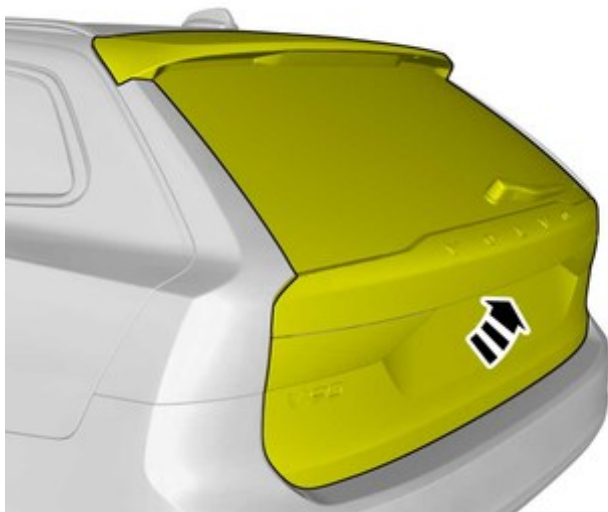

IMG-407110

5

Limpiar la superficie.

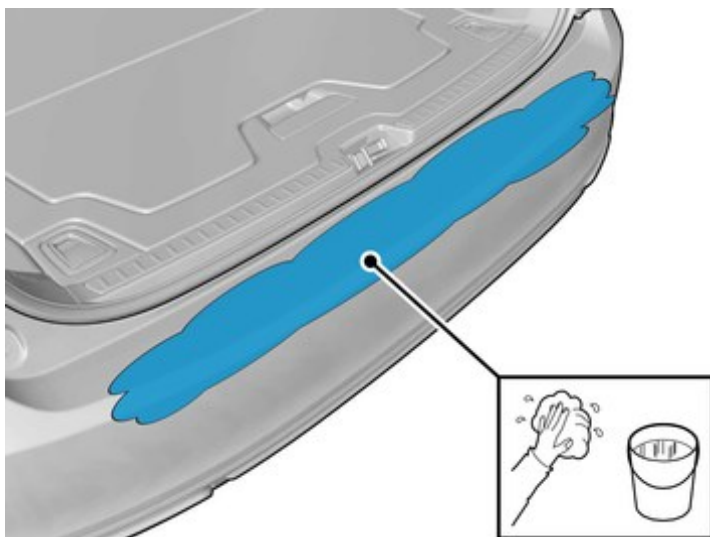


IMG-412008

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

6

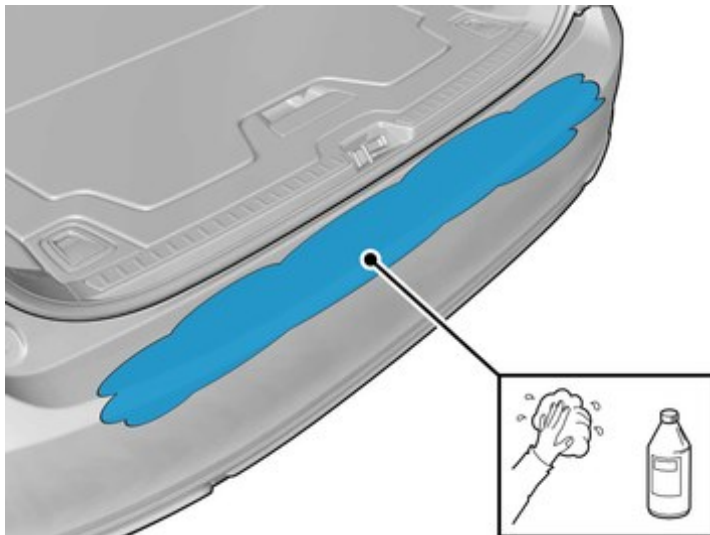

IMG-412005


Limpie

Usar: , Isopropanol

Dejar secar.

Montaje de accesorios

7

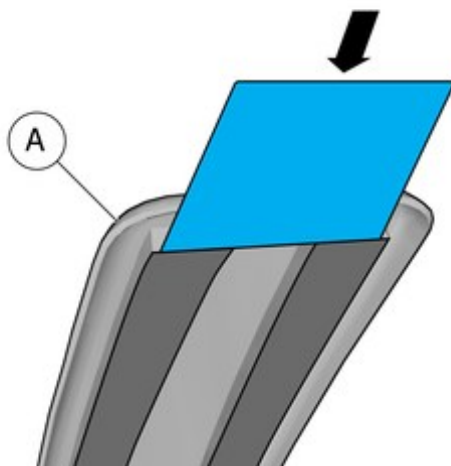

IMG-412021


Retire la pieza marcada.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


8

Doble la película protectora hacia delante

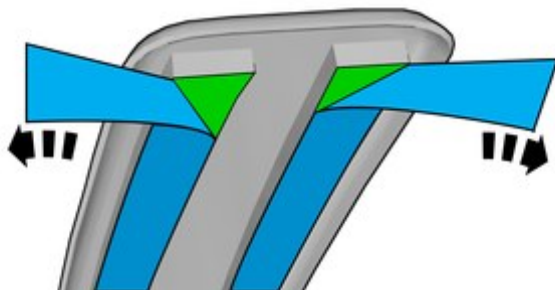


IMG-412293

9

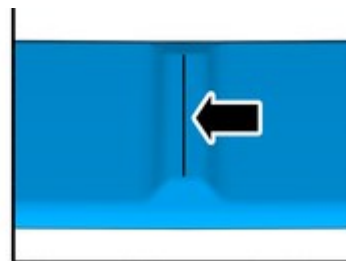

Marque en el centro.

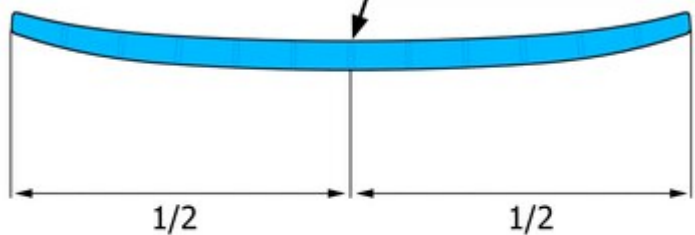


IMG-412295

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

10

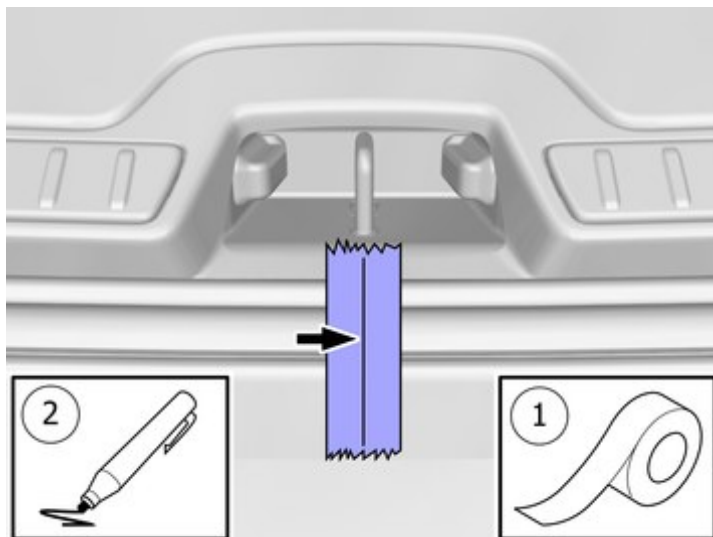


IMG-412296

1. **Usar:** , Cinta adhesiva protectora

2. Marque en el centro.

11

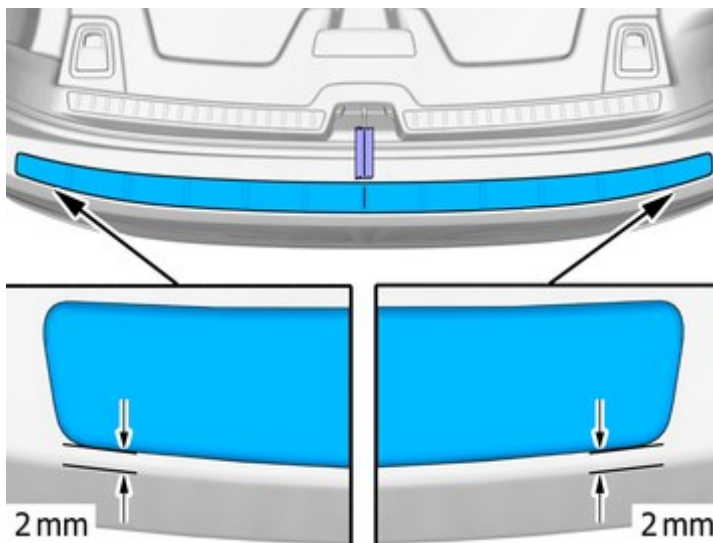

IMG-412301

Monte la pieza del kit de accesorios.

Coloque la pieza donde muestra la imagen.


Mida

Usar: Pie de rey

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

12

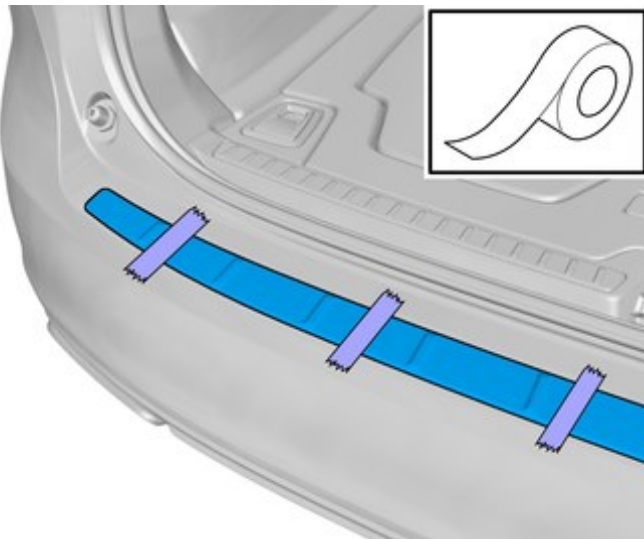

IMG-412376


¡Atención!

Tenga presente la ubicación.

Fije la protección del parachoques conforme a la figura.

Usar: , Cinta adhesiva protectora

13

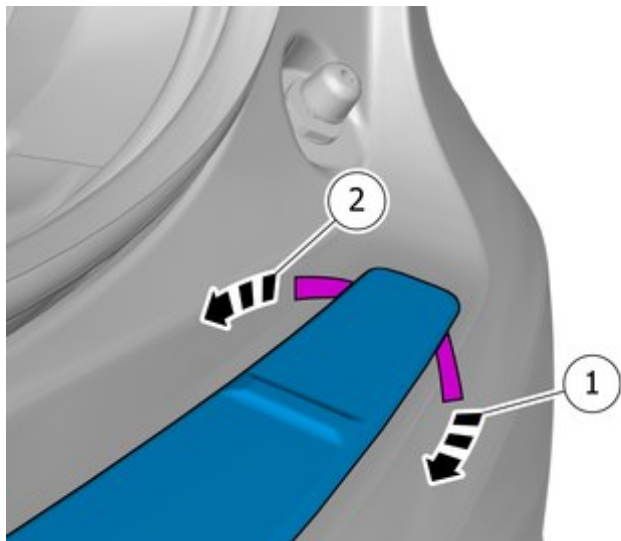

IMG-412305

¡Atención!


Tenga presente la ubicación.

Quitar la película protectora.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


14

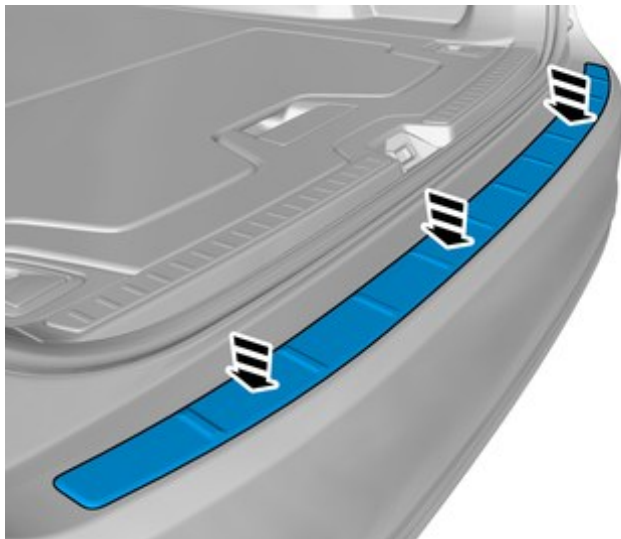

IMG-412391

Fije a mano con fuerza la protección del parachoques sobre la funda de éste en toda la superficie.

15

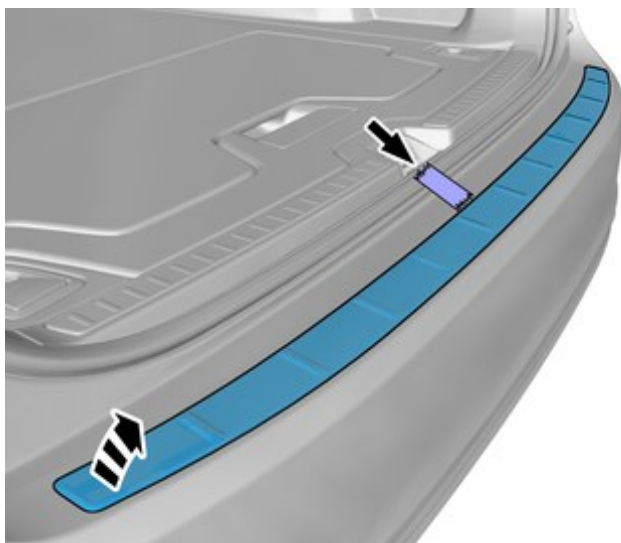

IMG-412411

Quitar la cinta adhesiva.

Quitar la película protectora.