

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


Nº instrucciones	Versión	Nº pieza
31347553	1.1	31347552

Cinta adhesiva protectora, parachoques trasero

Materiales

Denominación	Referencia
Isopropanol	1161721


Equipamiento

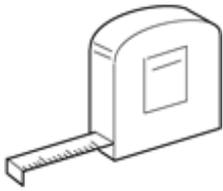

IMG-244945



IMG-221380

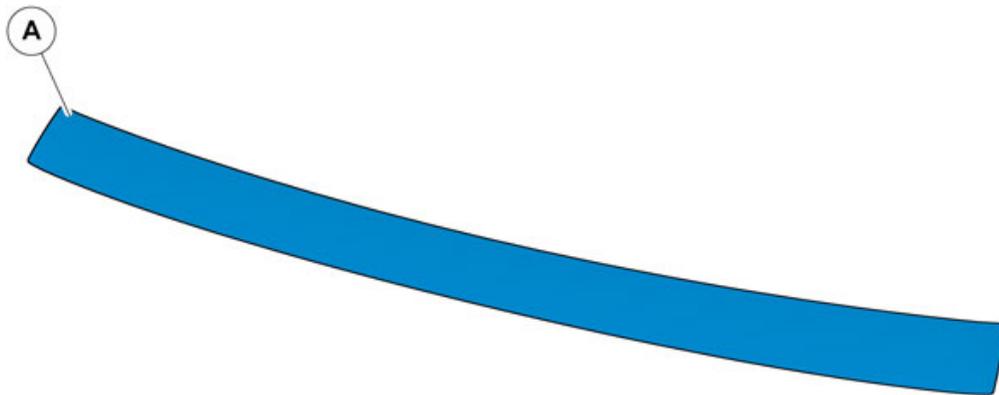

IMG-374018

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Información

1

Leer las instrucciones completas antes de iniciar el montaje.

Las notas y los textos de advertencia son para seguridad personal y para minimizar el riesgo de dañar componentes al instalar.

Antes de iniciar el montaje, comprobar que se dispone de todas las herramientas indicadas en las instrucciones.

Algunos pasos de estas instrucciones se presentan solamente con ilustraciones. Para los pasos más complicados hay también texto explicativo.

En caso de haber problemas con las instrucciones o el accesorio, contactar con el concesionario Volvo local.

Condiciones

2


Para el montaje, el vehículo debe tener una temperatura de 20 grados C.

Después del montaje, no se debe lavar el vehículo durante 48 horas

Después del montaje, no se debe conducir el vehículo durante 2 horas

Simbolismo de los colores

3

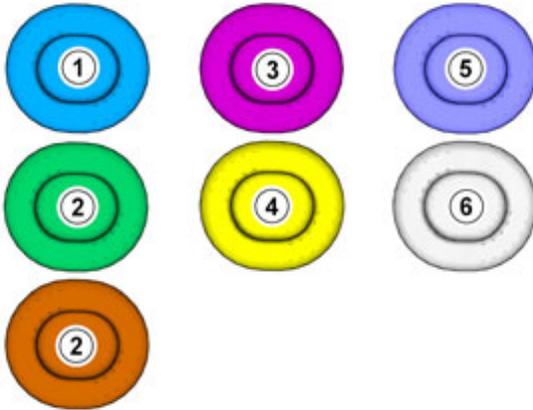

IMG-363036

¡Atención!

Esta carta de colores muestra (en impresión a color y en versión electrónica) el significado de los diferentes colores que se usan en imágenes de los pasos de método.


1. Se usa para la pieza objeto de atención, aquella con la que se va a hacer algo.
2. Se usan como colores adicionales, cuando se precisa mostrar o distinguir otras piezas.
3. Se usa para elementos de fijación a desmontar/montar. Puede tratarse de tornillos, presillas, conectores, etc.
4. Se usa cuando una pieza no se desmonta del vehículo, sino que solamente se cuelga a un lado.
5. Se usa para herramientas estándares y especiales.
6. Se usa como color de fondo de las piezas del vehículo.

Montaje de accesorios

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

4

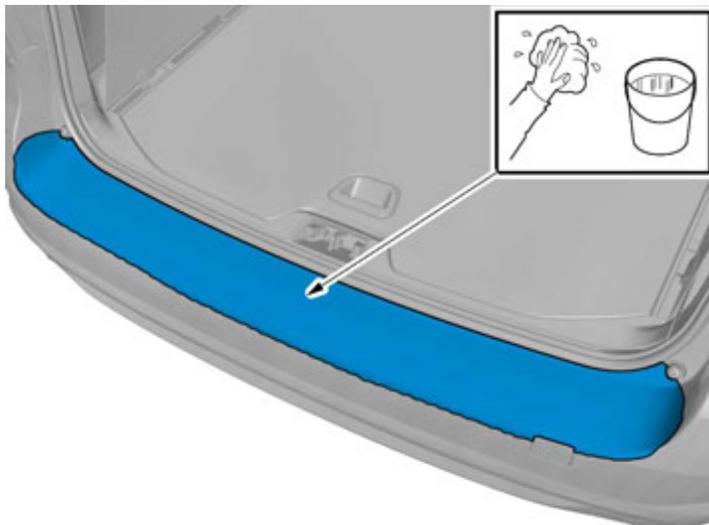


IMG-374067

Limpie la superficie de la funda del parachoques.

Dejar secar.

5

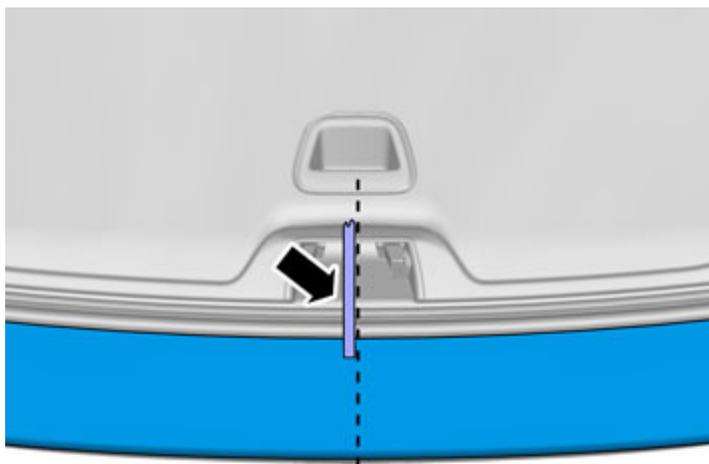

IMG-374063


Emplee una cinta adhesiva adecuada para marcar el centro.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

6


Emplee una cinta adhesiva adecuada para marcar el centro.

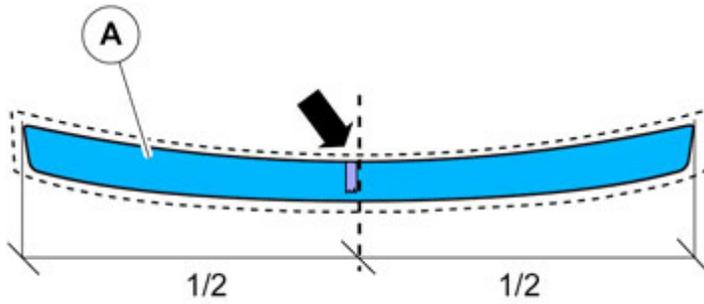

IMG-374121

7

Corte un trozo de la lámina de protección transparente de la parte inferior (ver figura).

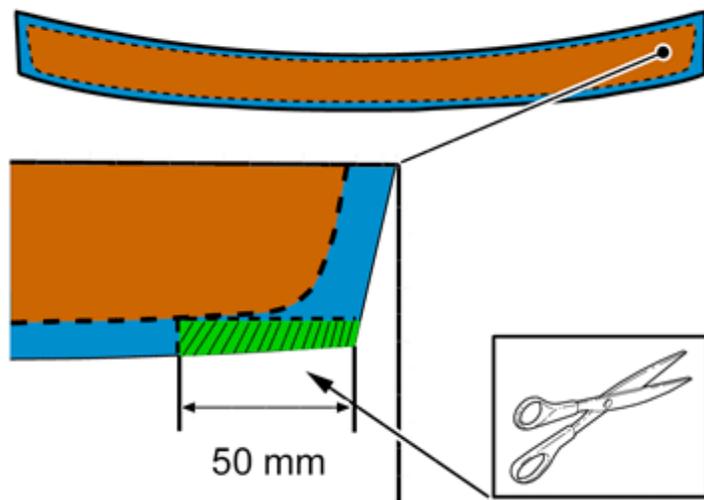


IMG-345624

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


8

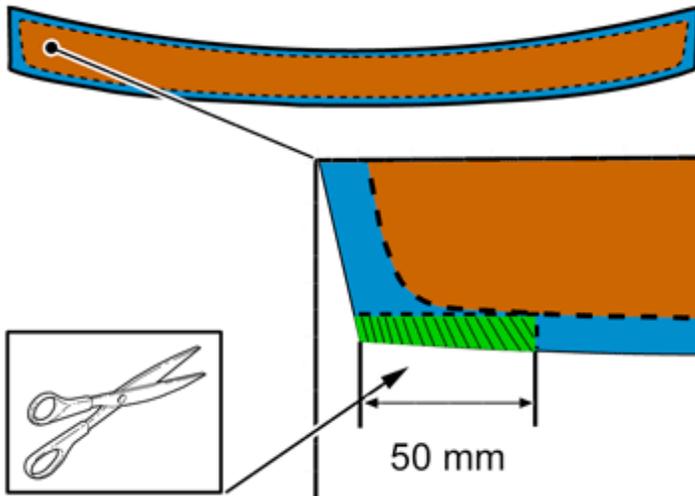

IMG-345997

Corte un trozo de la lámina de protección transparente de la parte inferior (ver figura).

9

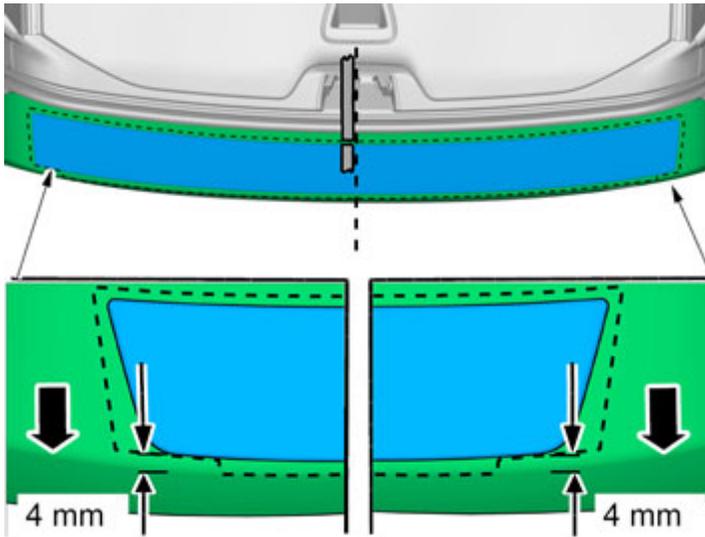


IMG-374102

Centre la protección del parachoques con ayuda de trozos de cinta adhesiva y las medidas de la ilustración.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

10

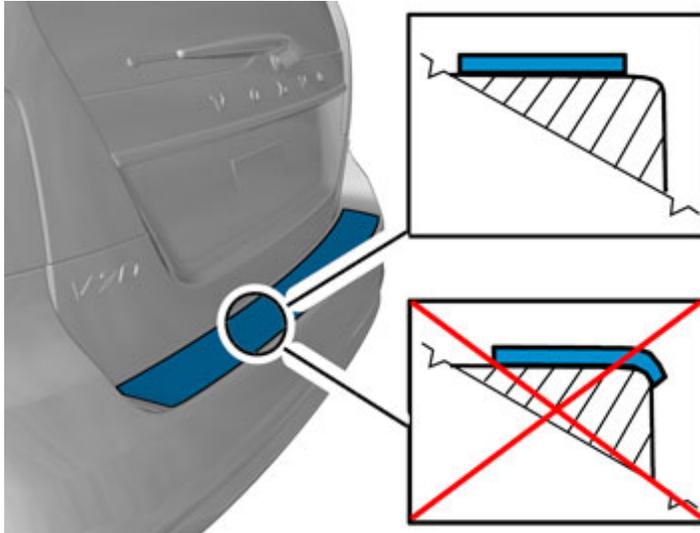


IMG-374115

¡Atención!

No monte la protección del parachoques de forma que alcance más allá del radio.

11

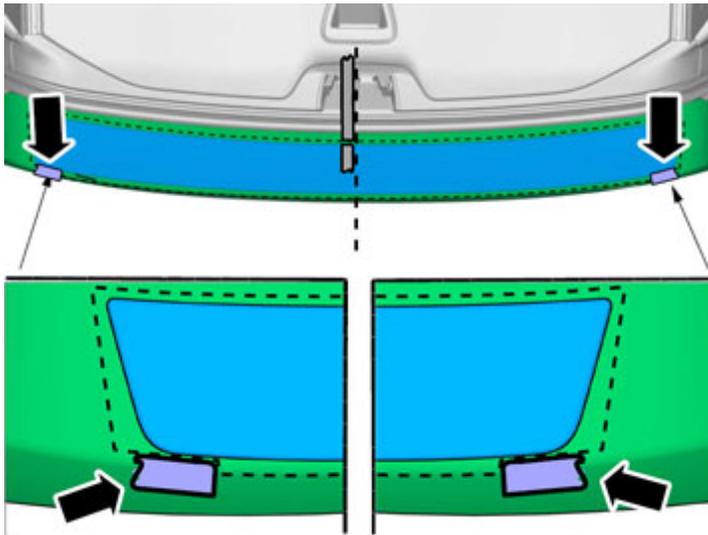


IMG-374120

Emplee una cinta adhesiva adecuada para marcar la colocación.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

12

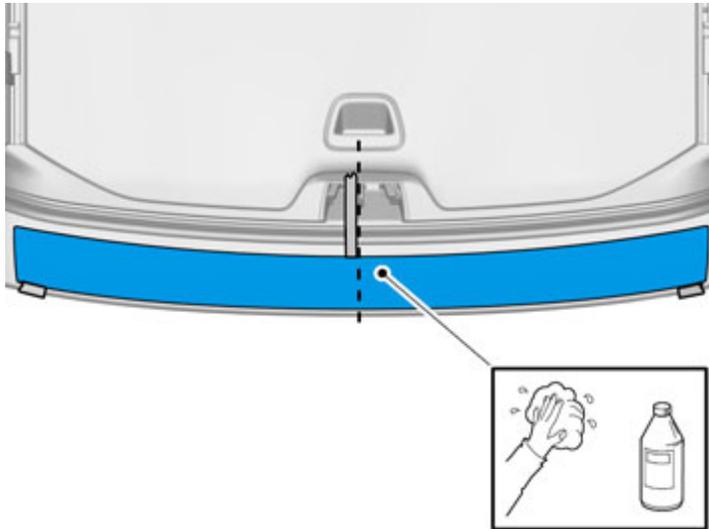


IMG-374119

Limpie la superficie de la funda del parachoques.

Dejar secar.

Usar: 1161721, Isopropanol

13

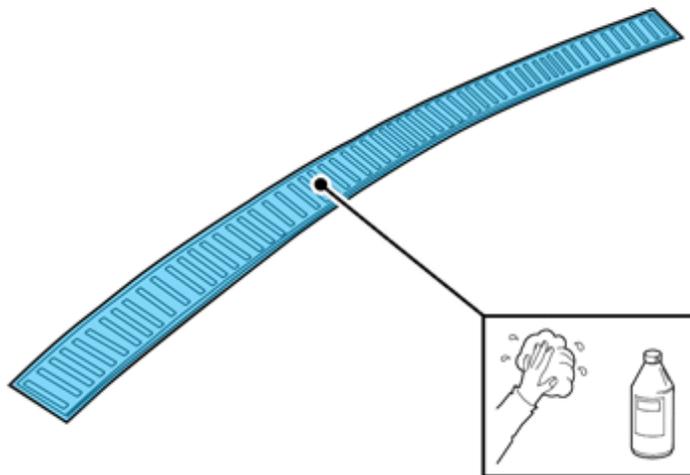

IMG-378893

Limpie la lámina protectora transparente inferior.


Dejar secar.

Usar: 1161721, Isopropanol

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


14

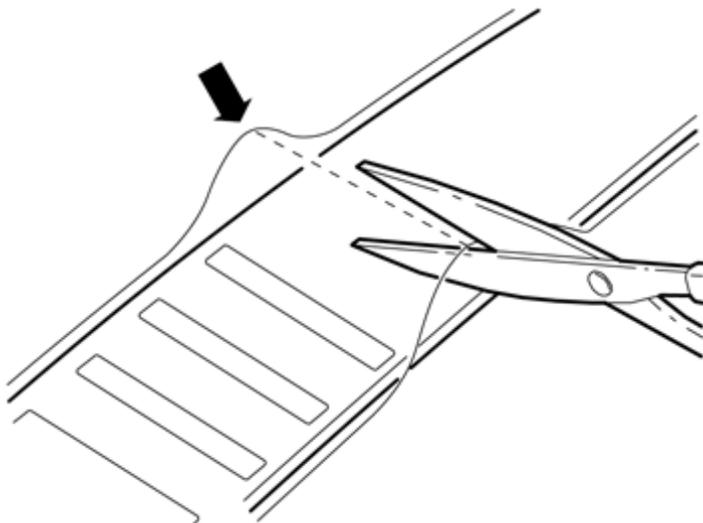

IMG-345623

Divida por la mitad la lámina protectora transparente de la parte inferior.

15

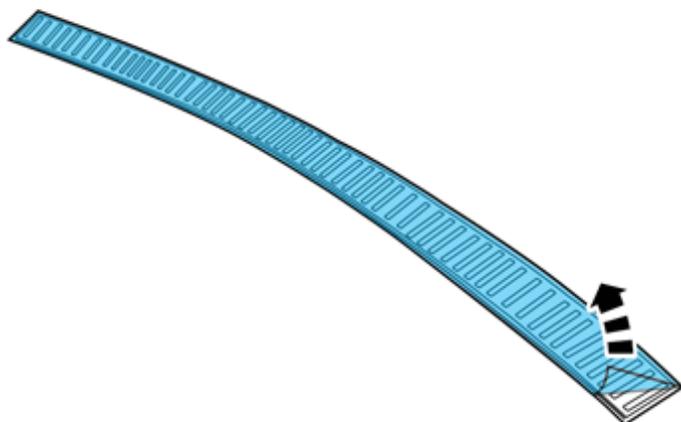


IMG-378604

Retire la cinta de protección superior, en caso de haberla.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


16

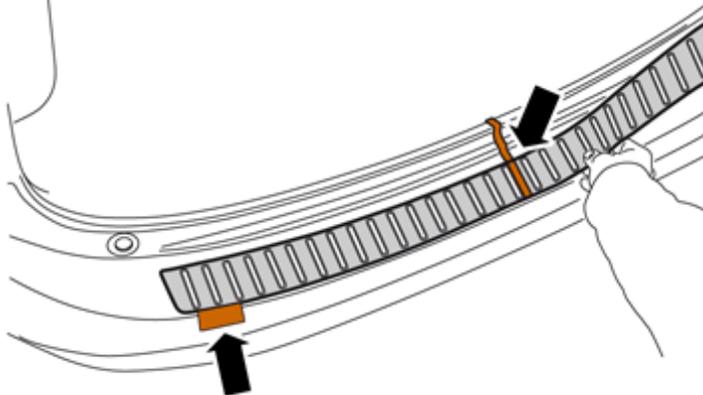

IMG-345942

Ajuste la posición de la protección del parachoques con ayuda de las marcas de cinta adhesiva.

17

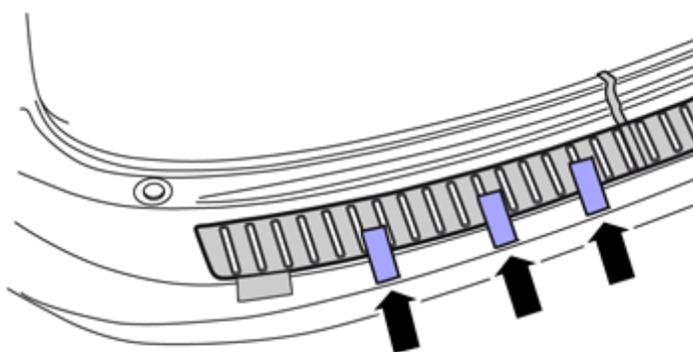

IMG-347431


¡Atención!

Usar cinta adhesiva para fijar provisionalmente la protección del parachoques en posición correcta.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

18

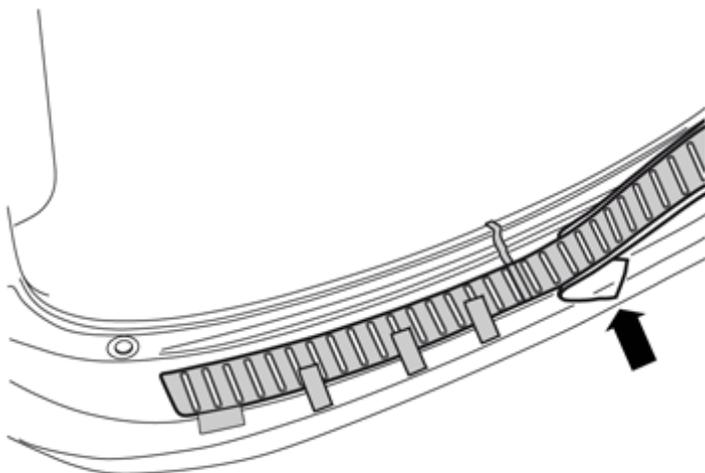


IMG-347451

¡Atención!

Si la superficie encolada se toca, empeora la nueva fijación.

Aparte un poco al lado la lámina de protección transparente.

19

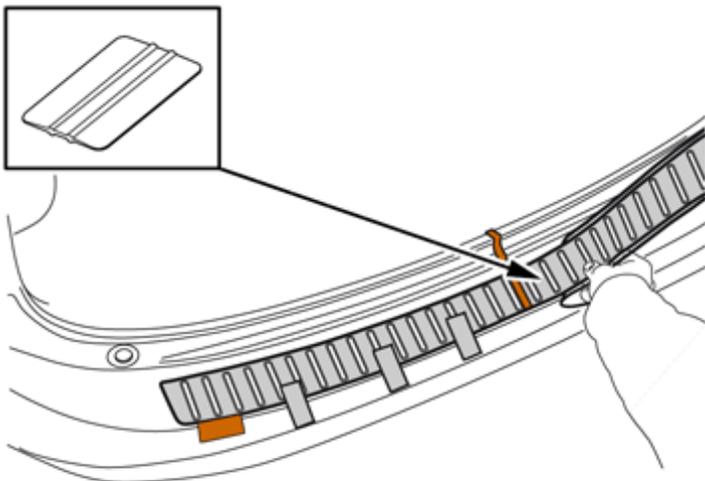

IMG-378667


Elimine las posibles burbujas de aire con una herramienta adecuada.

Limpie la lámina protectora transparente inferior.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

20

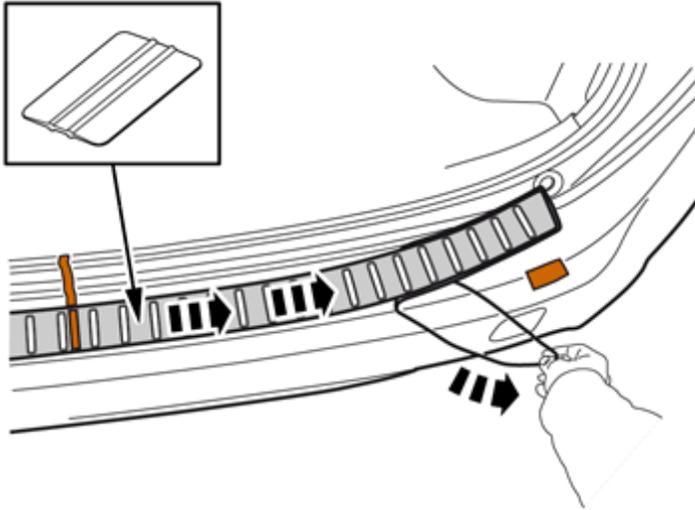


IMG-378668

Extraiga el resto de la lámina protectora al tiempo que encaja la protección del parachoques.

Elimine las posibles burbujas de aire con una herramienta adecuada.

21

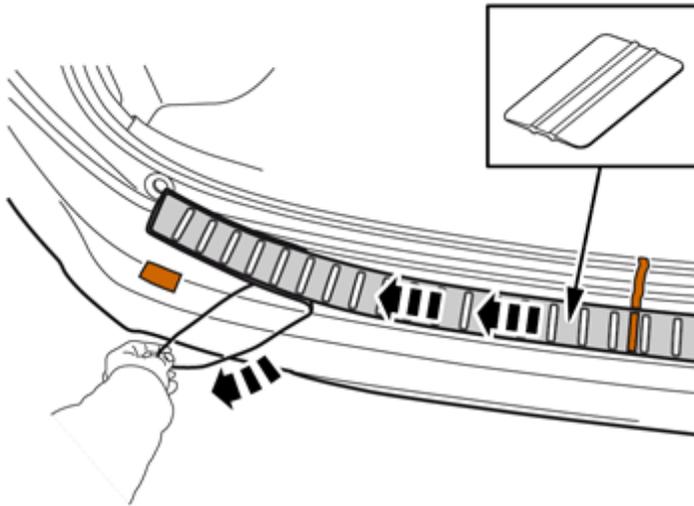

IMG-378669


Extraiga el resto de la lámina protectora al tiempo que encaja la protección del parachoques.

Elimine las posibles burbujas de aire con una herramienta adecuada.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

22

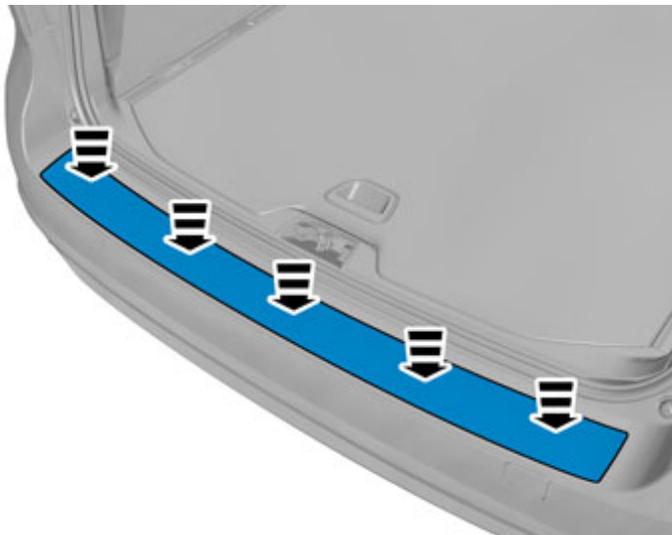

IMG-374122

Fije a mano con fuerza la protección del parachoques sobre la funda de éste en toda la superficie.

Elimine las posibles burbujas de aire con una herramienta adecuada.