


Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Nº instrucciones	Versión	Nº pieza
30681858	1.2	31439132, 31439123, 30681835, 30721673

Panel de fijación superior con ganchos

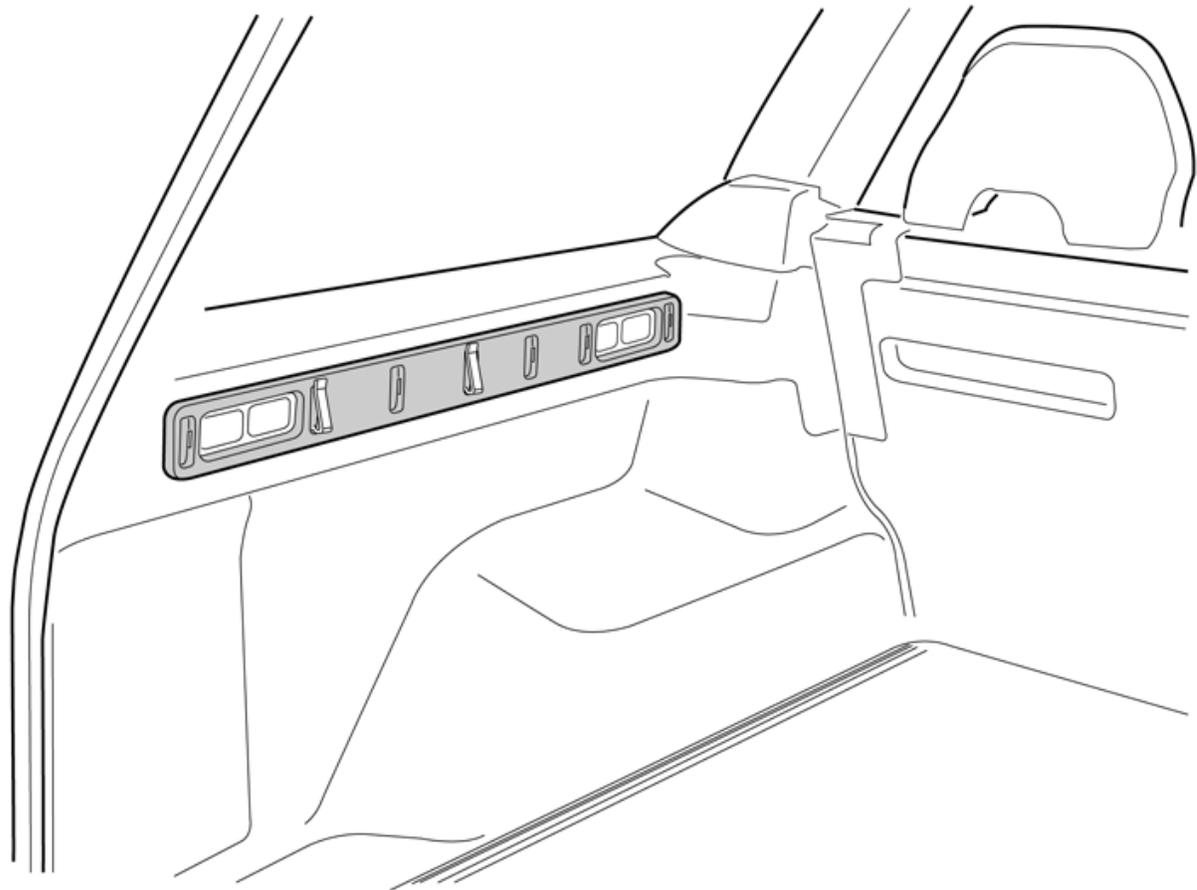

IMG-257996

Equipamiento



A0000162




IMG-239660



IMG-239681

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

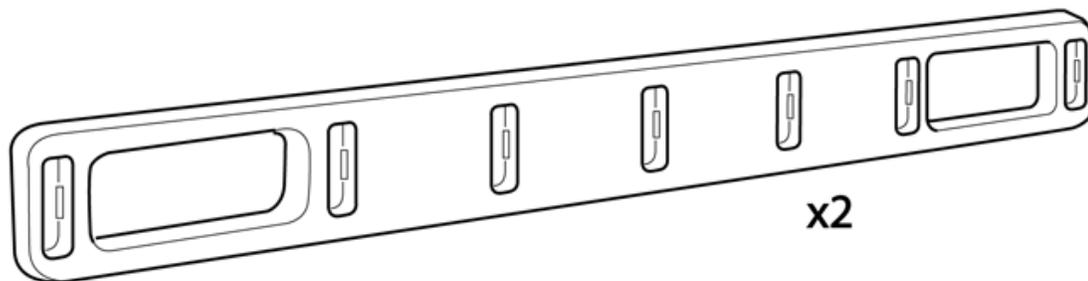

IMG-257984

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Any comments on this publication? Please contact your nearest retailer. Thank You!

Publ.no:	Issue:	Kit no:
Comments:.....		
.....		
.....		
.....		

From:	
Address:	
Telephone:	
Telefax:	

IMG-213320

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

INTRODUCCIÓN


Leer las instrucciones completas antes de iniciar el montaje.

Las notas y los textos de advertencia son para seguridad personal y para minimizar el riesgo de dañar componentes al instalar.

Antes de iniciar el montaje, comprobar que se dispone de todas las herramientas indicadas en las instrucciones.

Algunos pasos de estas instrucciones se presentan solamente con ilustraciones. Para los pasos más complicados hay también texto explicativo.


En caso de haber problemas con las instrucciones o el accesorio, contactar con el concesionario Volvo local.

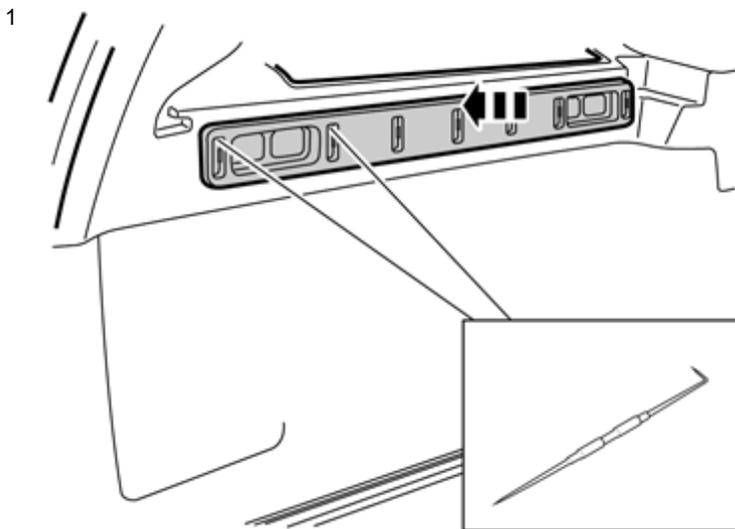

IMG-257664

Tome la guía izquierda (marcada LH y con los agujeros de fijación en el borde superior) y coloque la parte trasera en el agujero de la anilla de sujeción de carga.

Ajústela meticulosamente y marque los dos agujeros traseros con una punta de trazar.

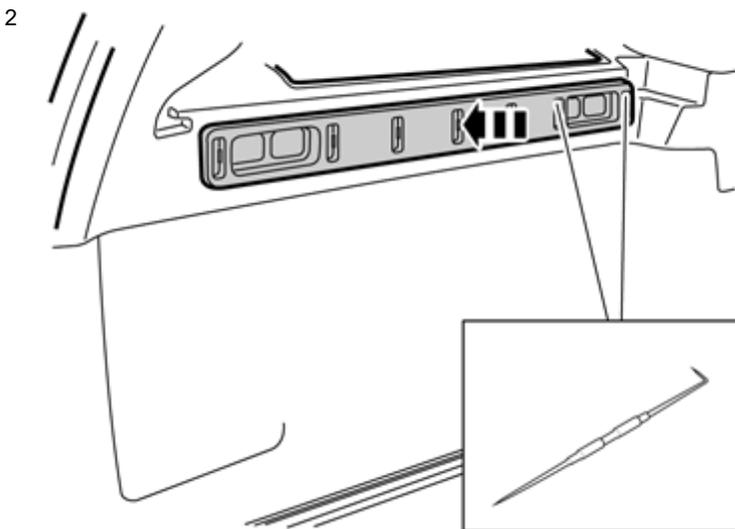

IMG-257666


Ajuste meticulosamente el extremo delantero de la guía y marque los dos agujeros delanteros con una punta de trazar.

Retire la guía.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

3

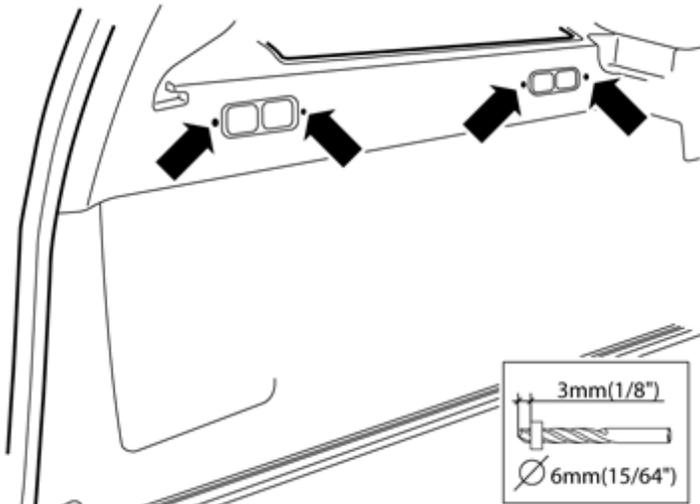

IMG-257665

¡Atención!


Compruebe que no taladre a través de la consola, que está montada directamente contra el lado trasero del panel lateral.

Use una broca de $\text{Ø}6\text{ mm}$ ($15/64\text{ ''}$) y coloque un tope de broca de 3 mm ($1/8\text{ ''}$).

Taladre cuatro agujeros a través del panel lateral.

Quite las virutas.

4

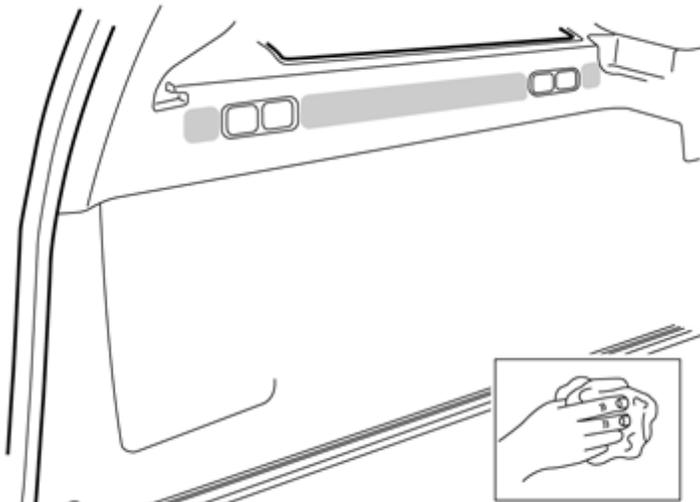

IMG-257667



Limpie las superficies marcadas con un detergente suave, no agresivo, y séquelas.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


5

Quite las siete láminas que protegen la cinta adhesiva en la parte posterior de la guía.

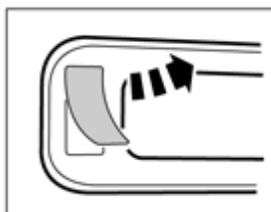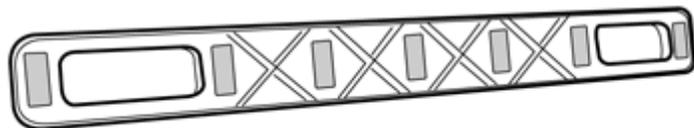

IMG-257663

6

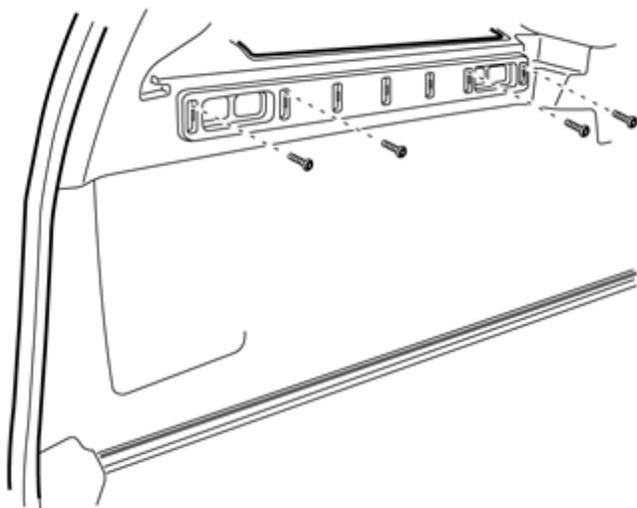

Ajuste la guía, sin adherir la cinta adhesiva, de modo que sea posible roscar los cuatro tornillos en el panel lateral. Los tornillos son autoperforantes y pueden ofrecer una cierta resistencia al roscarlos.

Cuando los tornillos hayan encajado, aplique y apriete la cinta adhesiva por toda la guía.


Repita todos los puntos en el otro lado.

IMG-257668

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

7

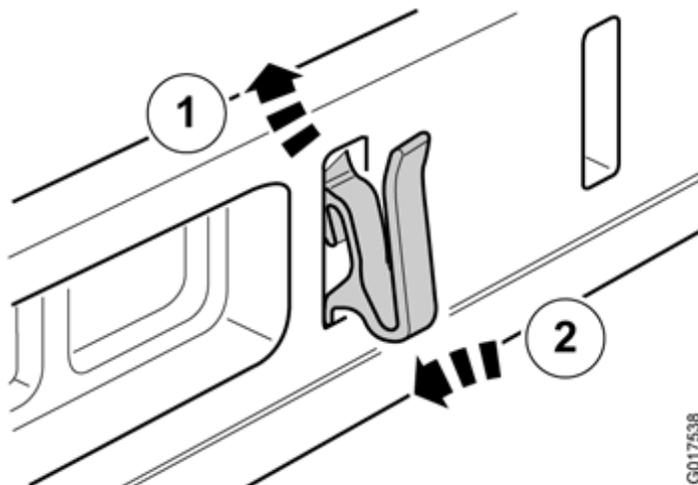

Coloque los ganchos introduciéndolos por el borde superior (1) y luego hacia abajo (2) hasta que queden bloqueados en la guía.

G017538

IMG-257669