

Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

**N°
instrucciones**
31265637

Versión
1.3


N° pieza
31269541, 31339250, 31269540, 30758152

Tubos finales rectangulares

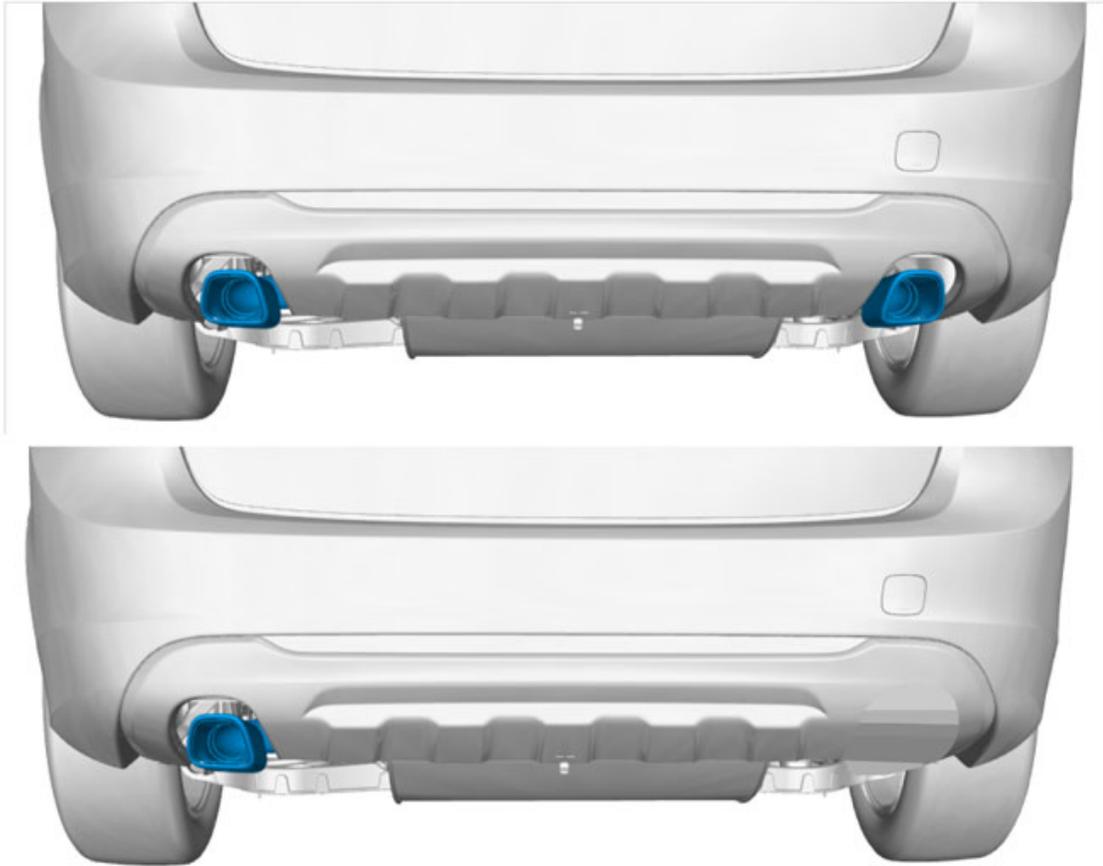

IMG-339286

Equipamiento

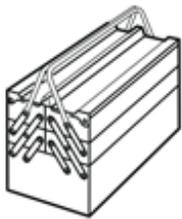

A0000162



IMG-239664


Nm
lbf.ft



IMG-256903

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

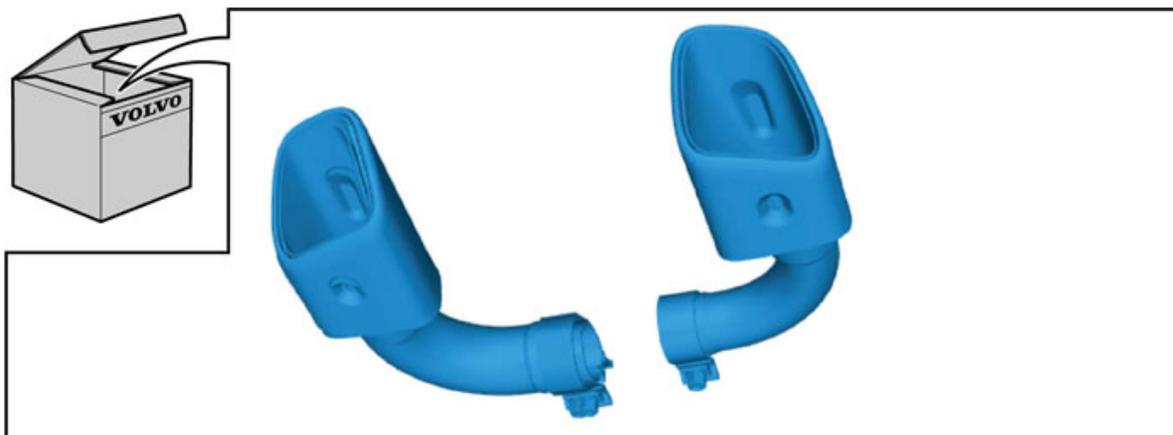

IMG-339306

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

INTRODUCCIÓN

Leer las instrucciones completas antes de iniciar el montaje.


Las notas y los textos de advertencia son para seguridad personal y para minimizar el riesgo de dañar componentes al instalar.

Antes de iniciar el montaje, comprobar que se dispone de todas las herramientas indicadas en las instrucciones.

Algunos pasos de estas instrucciones se presentan solamente con ilustraciones. Para los pasos más complicados hay también texto explicativo.


En caso de haber problemas con las instrucciones o el accesorio, contactar con el concesionario Volvo local.

1A

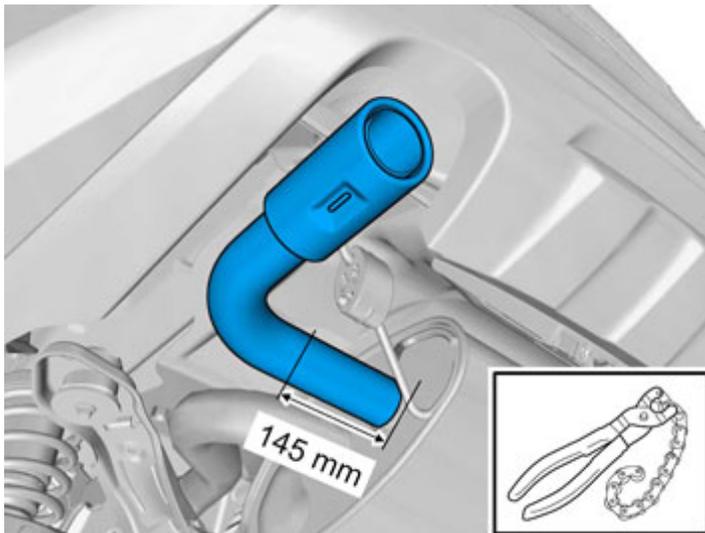

IMG-339297

1B

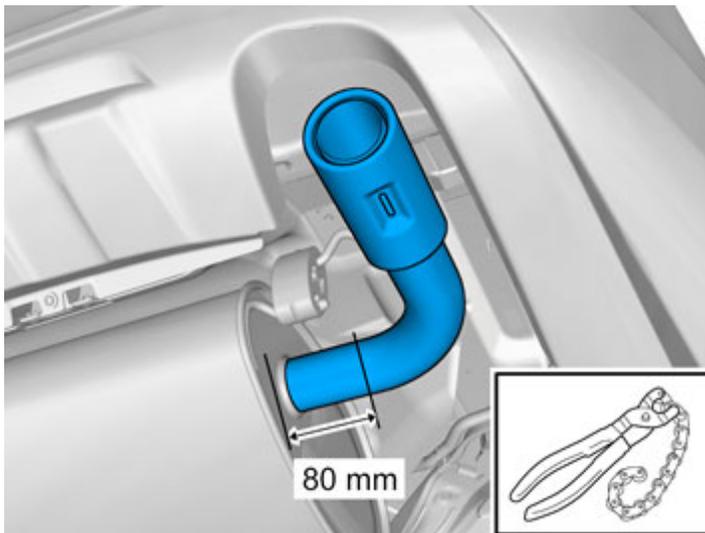

IMG-338494

Figuras A y B

La figura A corresponde al lado izquierdo de todos los vehículos.

La figura B corresponde al lado derecho de vehículos con dos tubos finales.


Cortar el tubo según el dibujo. Medir desde el lateral del silenciador.

Quitar las virutas.

Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

2

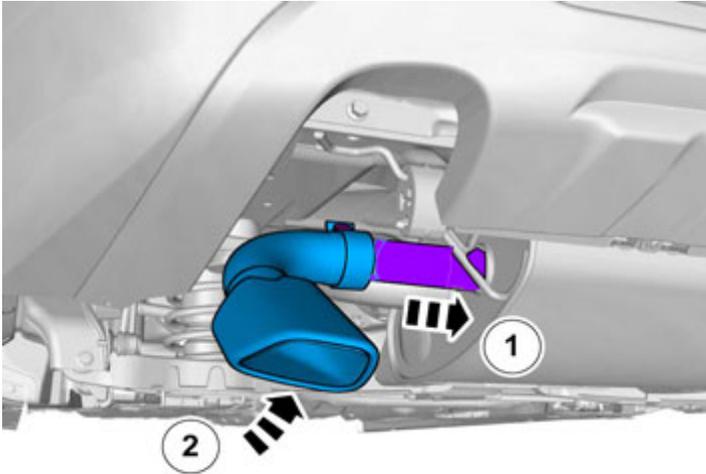

IMG-339301

3

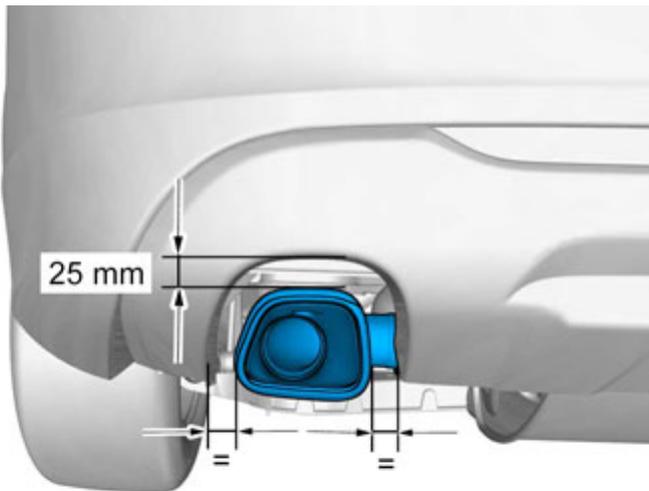


Centrar el tubo final en el rebaje de la placa protectora de bajos como en el dibujo.

IMG-338502

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

4

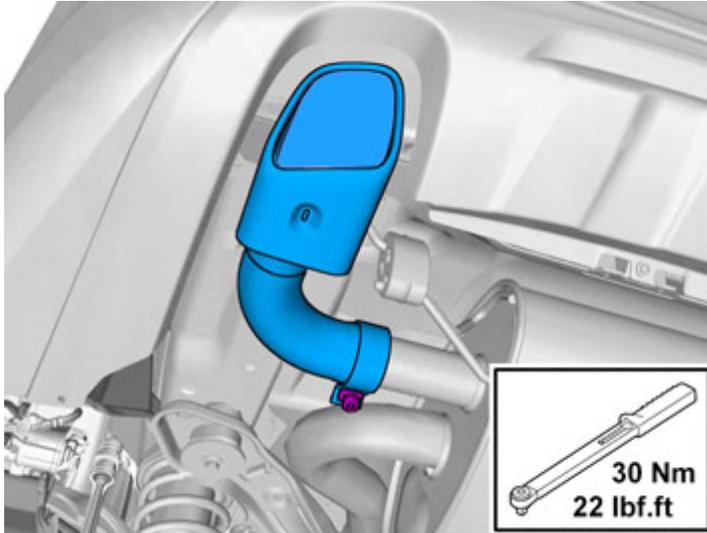

Repetir el procedimiento en el otro en vehículos con dos tubos finales.