

Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

**Nº
instrucciones**
30754344

Versión
1.1

Nº pieza
30740065


Tabique de compartimento de equipajes

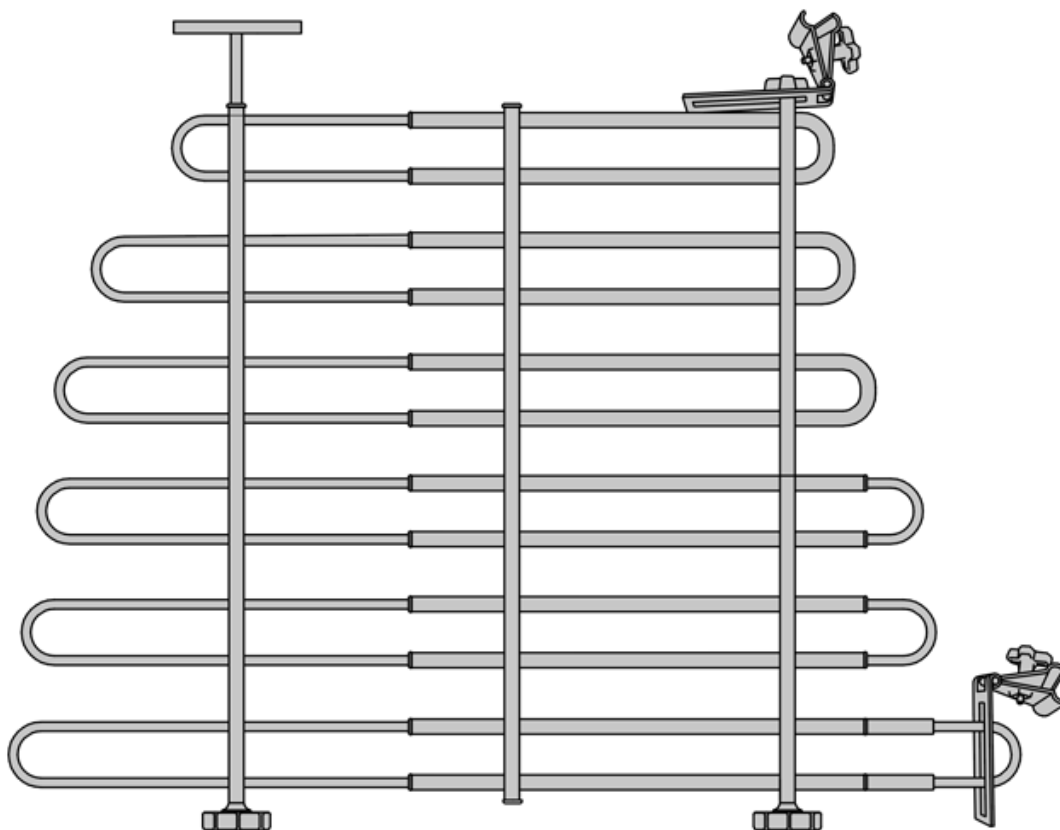

IMG-214640

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

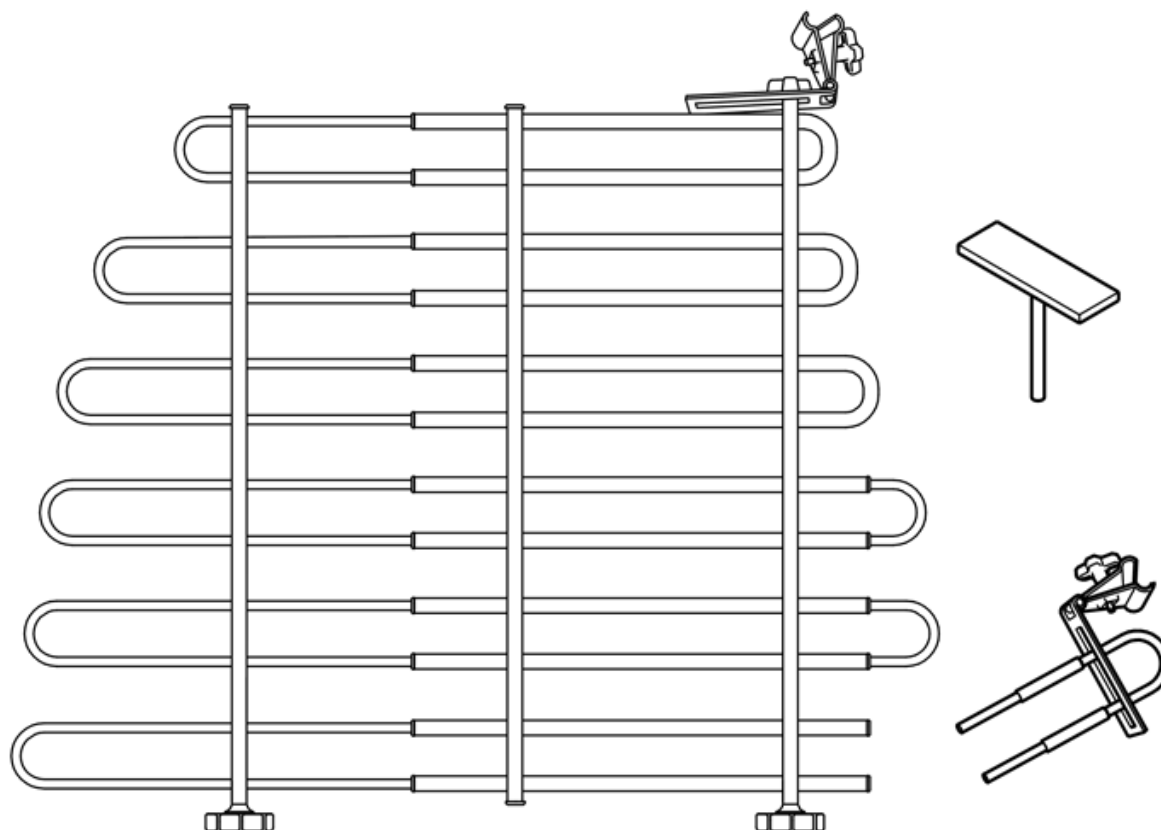

IMG-214641

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Any comments on this publication? Please contact your nearest retailer. Thank You!

Publ.no:	Issue:	Kit no:
Comments:.....		
.....		
.....		
.....		

From:	
Address:	
Telephone:	
Telefax:	

IMG-213320

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

INTRODUCCIÓN

Leer las instrucciones completas antes de iniciar el montaje.


Las notas y los textos de advertencia son para seguridad personal y para minimizar el riesgo de dañar componentes al instalar.

Antes de iniciar el montaje, comprobar que se dispone de todas las herramientas indicadas en las instrucciones.

Algunos pasos de estas instrucciones se presentan solamente con ilustraciones. Para los pasos más complicados hay también texto explicativo.

En caso de haber problemas con las instrucciones o el accesorio, contactar con el concesionario Volvo local.


1

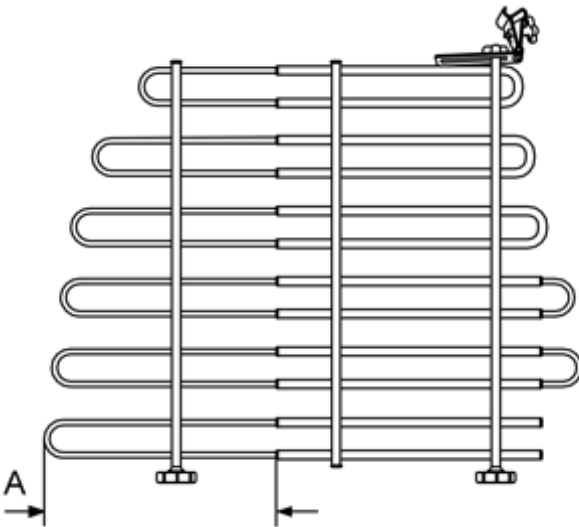

IMG-214642

Antes del montaje, compruebe que el punto A = 410 mm. En caso necesario, ajuste.

2

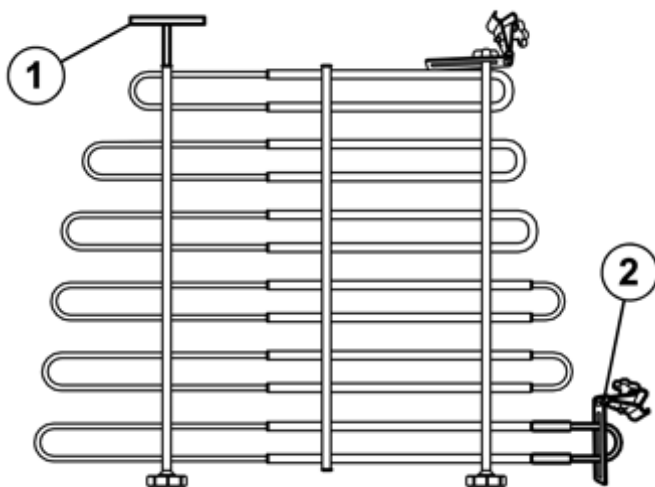

IMG-214643


Instale la placa de apoyo (1).

Monte la fijación inferior (2) de acuerdo a la figura.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

3

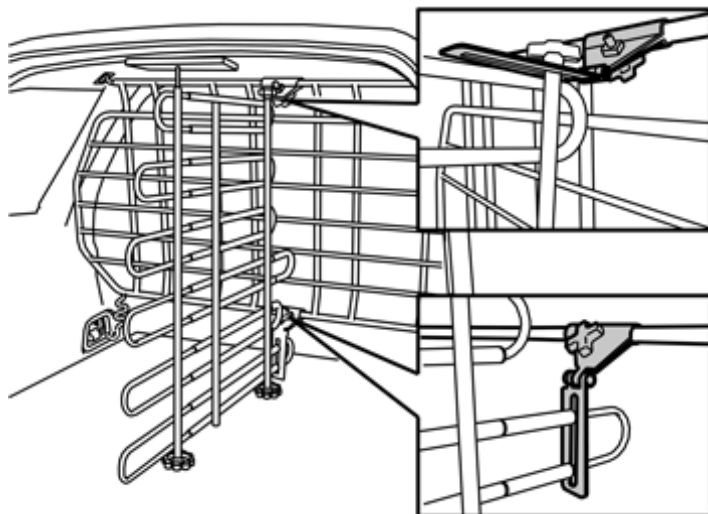


IMG-214644

Sitúe la pared del compartimento de carga con abrazaderas en el interior del vehículo.

Abra la abrazadera superior y sujétela ligeramente sobre el listón superior de la rejilla de protección.

Abra la abrazadera inferior y sujétela como muestra la figura. Apriete las abrazaderas sólo lo suficiente para que se agarren a la rejilla. No apriete totalmente todavía.

4

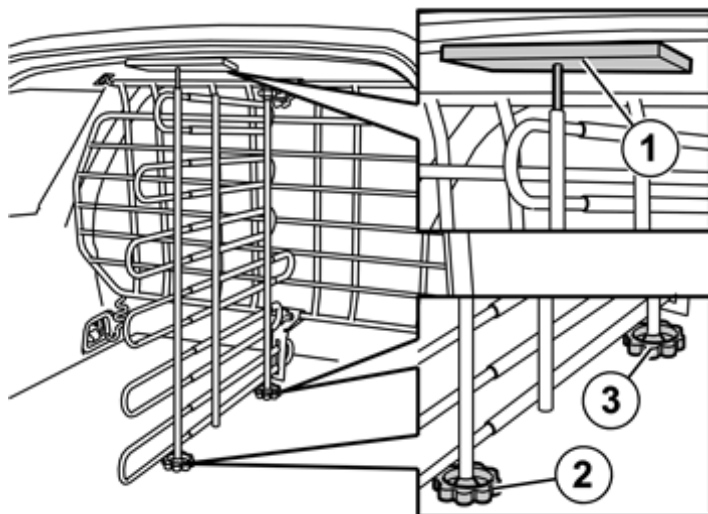

IMG-214645

Ajuste de forma que la pared del compartimento de carga quede vertical y en el medio del maletero.

Atornille la placa de apoyo (1) de forma que contacte con el panel del techo interior. La placa de apoyo debe situarse en paralelo al panel del techo.


Baje el pie de apoyo trasero (2) para tensar la pared del compartimento de carga.

Baje el pie de apoyo delantero (3) para situar la pared del compartimento de carga recta y en vertical.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

5

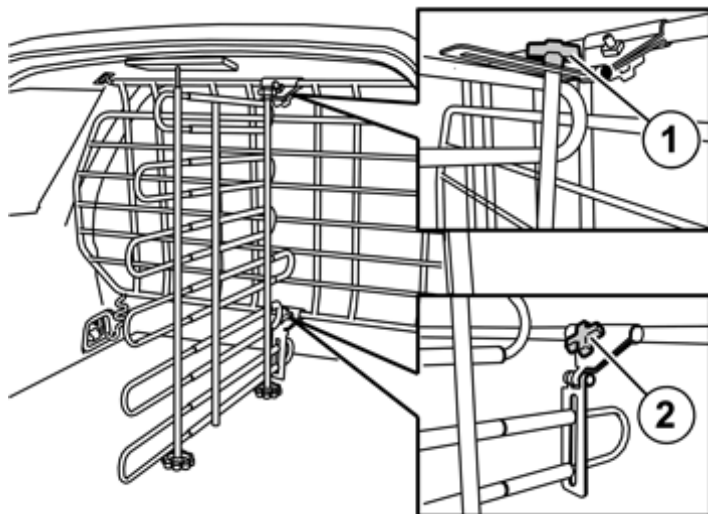

IMG-214646

Apriete las ruedecillas (1) y (2).

Compruebe que la pared del compartimento de carga no contacte con la luneta trasera al cerrarla.