


Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Nº instrucciones	Versión	Nº pieza
30756480	1.1	30756476

Moldura decorativa, toma de aire, cromado

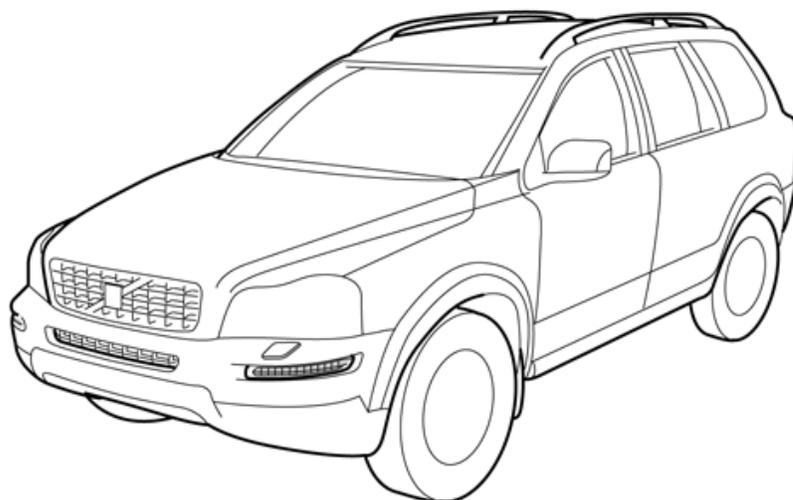

IMG-306626

Equipamiento




VOLVO
9512943

IMG-239446

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

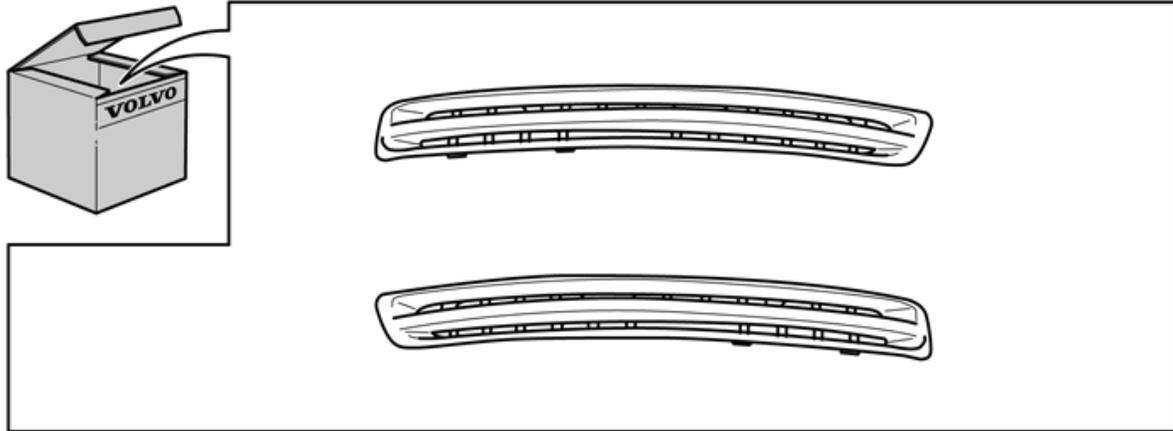

IMG-306628

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Any comments on this publication? Please contact your nearest retailer. Thank You!

Publ.no:	Issue:	Kit no:
Comments:.....		
.....		
.....		
.....		

From:	
Address:	
Telephone:	
Telefax:	

IMG-213320

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

INTRODUCCIÓN

Leer las instrucciones completas antes de iniciar el montaje.


Las notas y los textos de advertencia son para seguridad personal y para minimizar el riesgo de dañar componentes al instalar.

Antes de iniciar el montaje, comprobar que se dispone de todas las herramientas indicadas en las instrucciones.

Algunos pasos de estas instrucciones se presentan solamente con ilustraciones. Para los pasos más complicados hay también texto explicativo.

En caso de haber problemas con las instrucciones o el accesorio, contactar con el concesionario Volvo local.

1

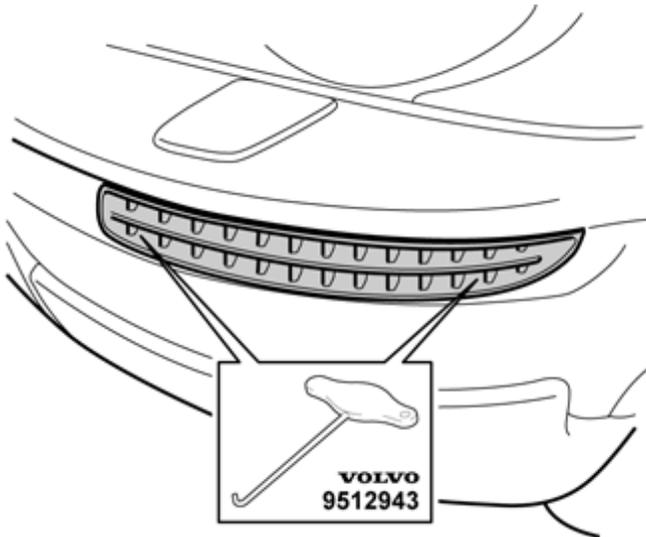


IMG-275028

Desmontar cuidadosamente las rejillas de la cubierta del paragolpes en ambos lados, soltándolas con cuidado con la herramienta referencia 9512943.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


2

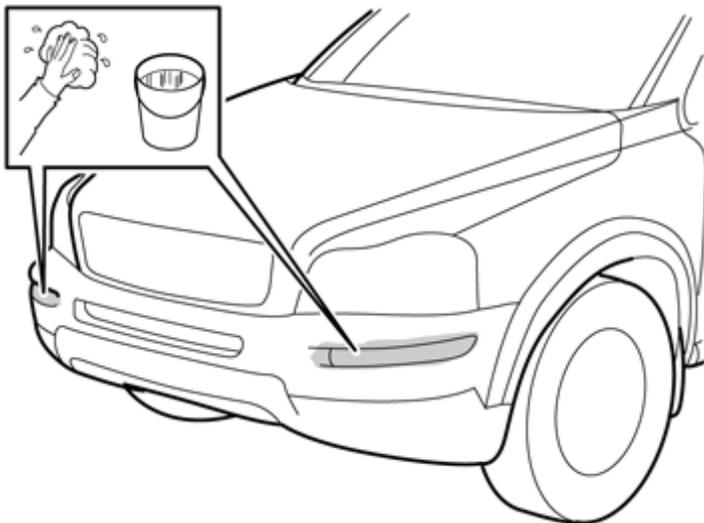

Lavar la cubierta del paragolpes, donde se fijará la moldura decorativa.

IMG-306629

3

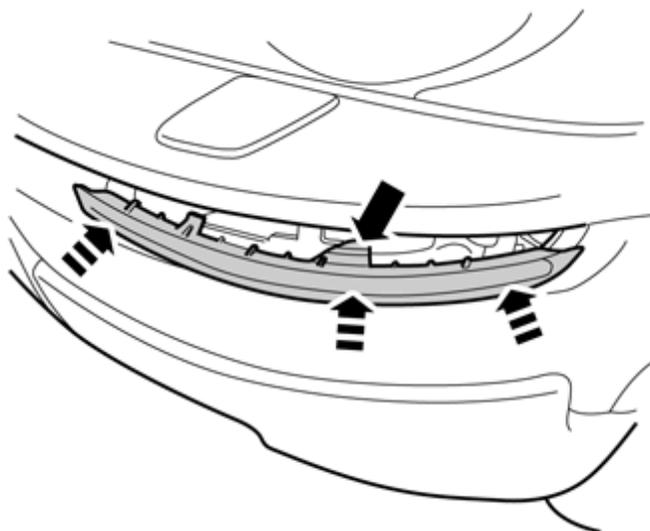

Insertar el panel decorativo en la escotadura y fijarlo a presión. Comprobar que todos los ganchos agarran.

Repetir en el otro lado.

IMG-275030