


# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Nº instrucciones	Versión	Nº pieza
30756142	1.1	30756146, 30756145, 30756144, 30756143

## Pedales de metal

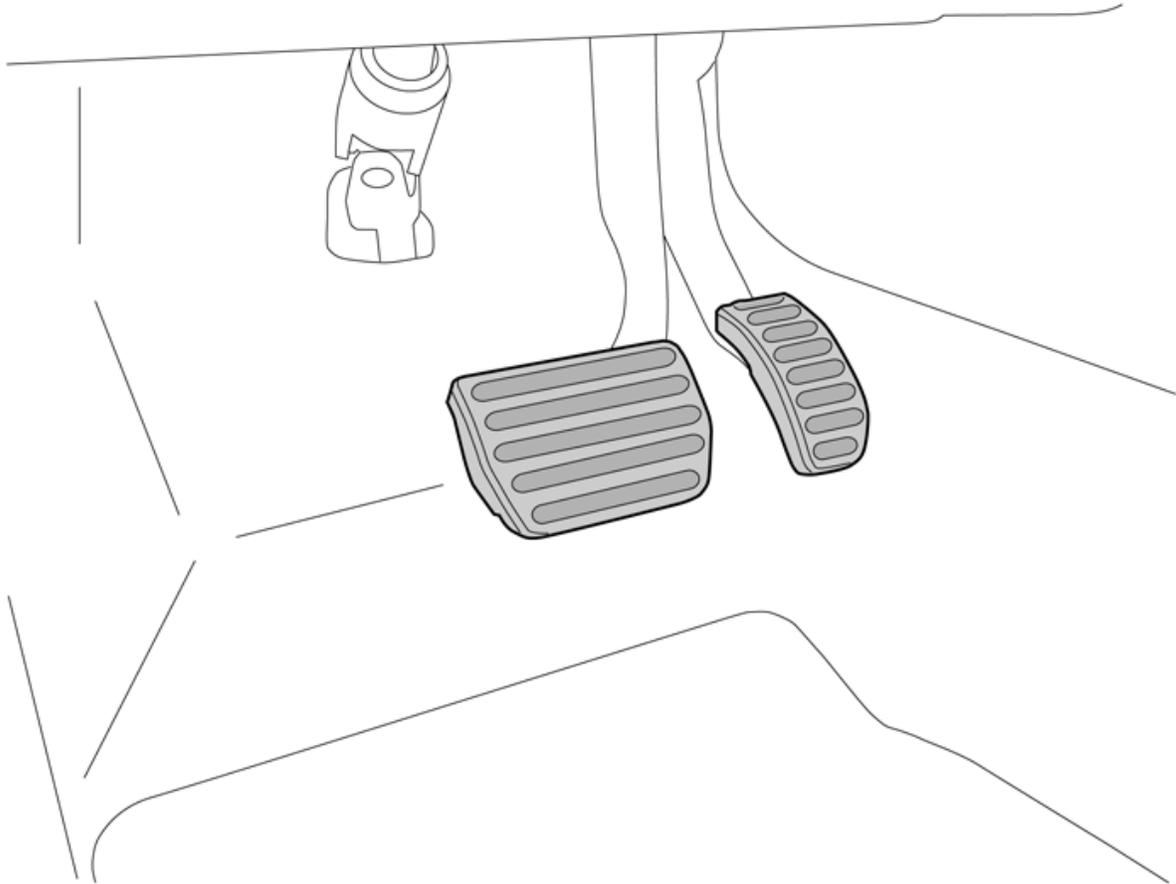

IMG-309463

### Equipamiento




IMG-239667



IMG-309504

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

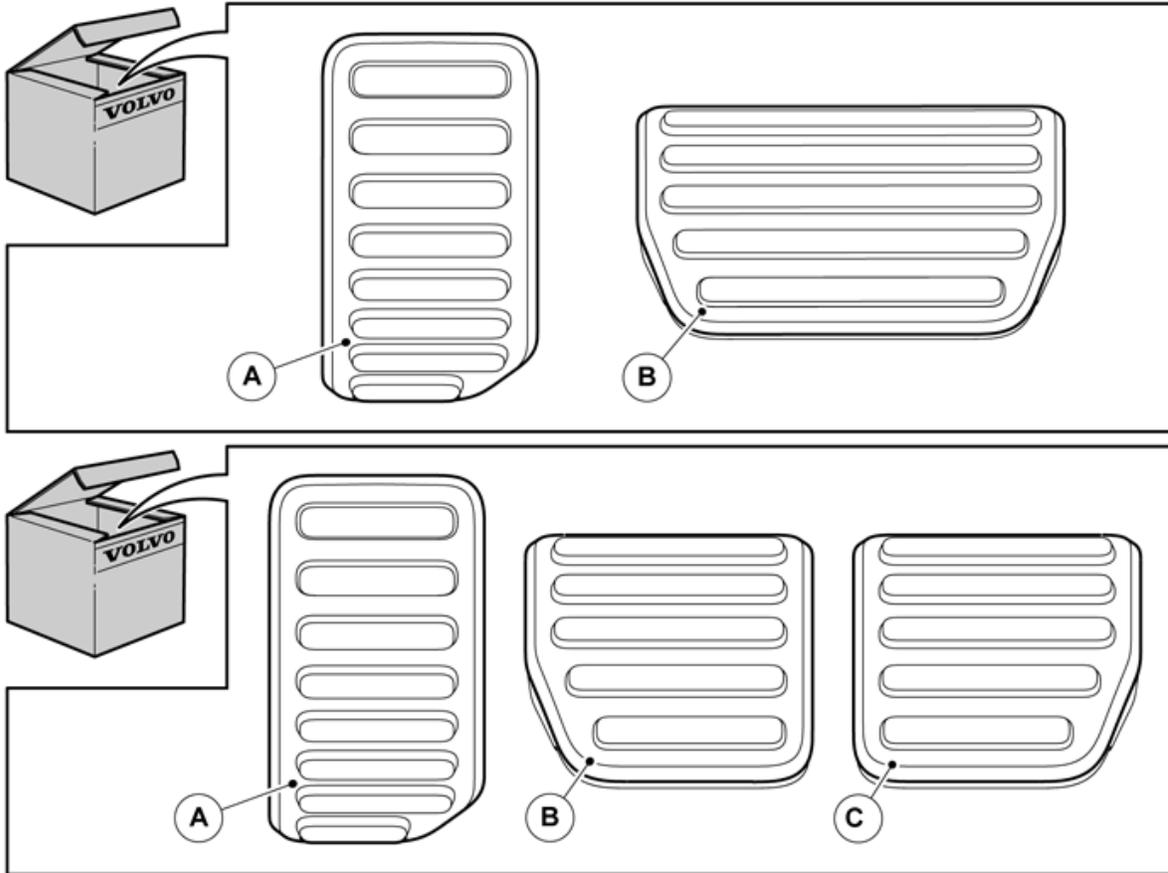

IMG-309483

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Any comments on this publication? Please contact your nearest retailer. Thank You!

Publ.no:	Issue:	Kit no:
Comments:.....		
.....		
.....		
.....		

From:	
Address:	
Telephone:	
Telefax:	

IMG-213320

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

## INTRODUCCIÓN


Leer las instrucciones completas antes de iniciar el montaje.

Las notas y los textos de advertencia son para seguridad personal y para minimizar el riesgo de dañar componentes al instalar.

Antes de iniciar el montaje, comprobar que se dispone de todas las herramientas indicadas en las instrucciones.

Algunos pasos de estas instrucciones se presentan solamente con ilustraciones. Para los pasos más complicados hay también texto explicativo.

En caso de haber problemas con las instrucciones o el accesorio, contactar con el concesionario Volvo local.

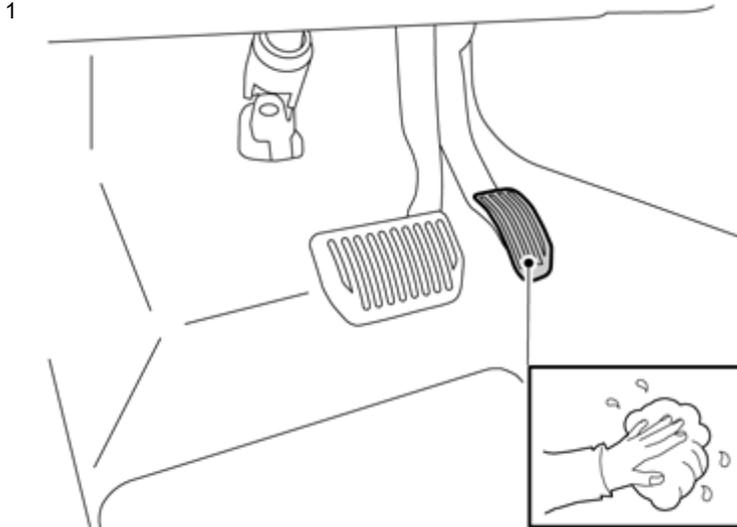


IMG-309523

Limpiar si es necesario.

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

2

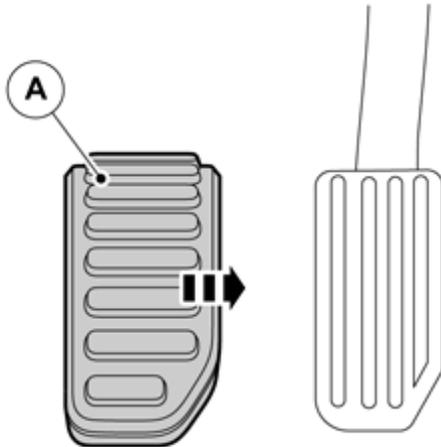


Sacar el revestimiento de pedal acelerador (A) del kit.

Colocar el revestimiento en el lado largo del pedal acelerador.

IMG-309623

3A

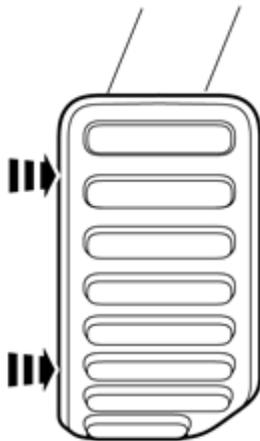

**A**

Presionar el revestimiento contra el pedal y plegar los bordes con una plegadora.


Controlar con un espejo que los bordes del revestimiento envuelven el pedal.

Tirar del revestimiento y comprobar que está bien fijado.

**B**

IMG-309643

3B

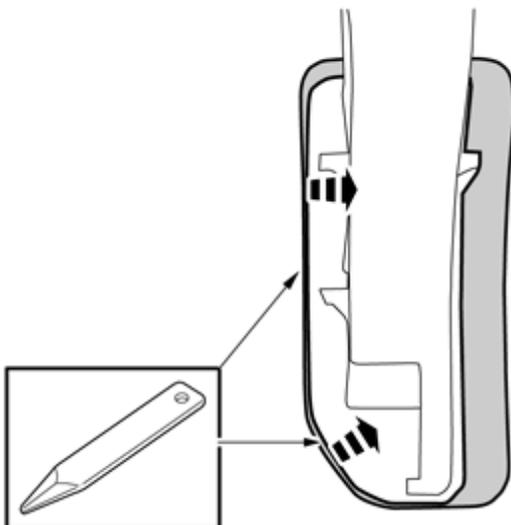


IMG-309664

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

4

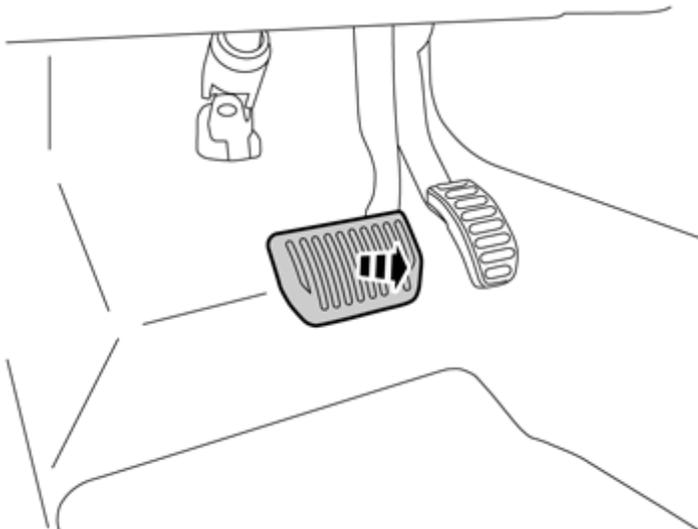


IMG-309665

**Aplicable a vehículos con caja de cambios automática**

Quitar el revestimiento de pedal, agarrando el borde inferior y soltándolo hacia atrás.

5

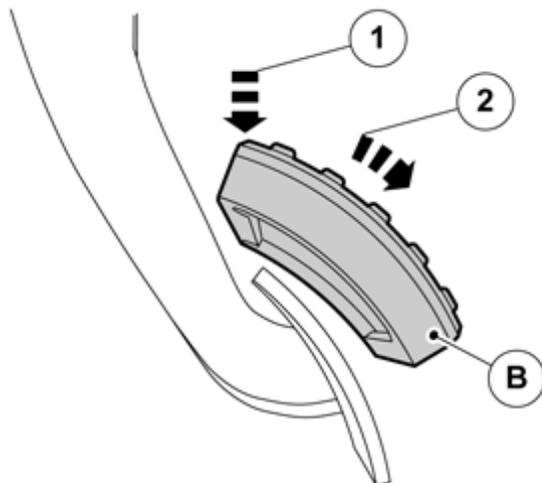

IMG-309666


Sacar el revestimiento de pedal de freno (B) del kit.

Colocar el revestimiento en el borde superior.

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

6A

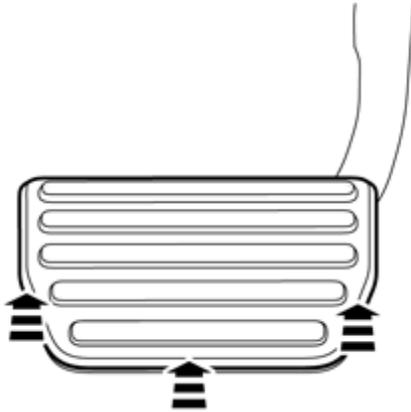

**A**


Presionar el revestimiento contra el pedal y plegar los bordes con una plegadora.

Controlar con un espejo que los bordes del revestimiento envuelven el pedal.

Tirar del revestimiento y comprobar que está bien fijado.


**B**

IMG-309667  
6B

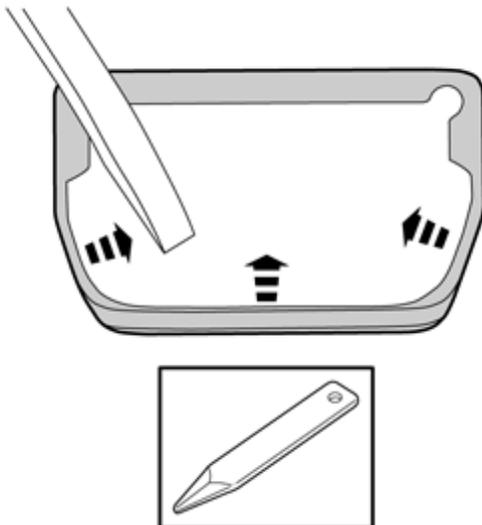

IMG-309668

7

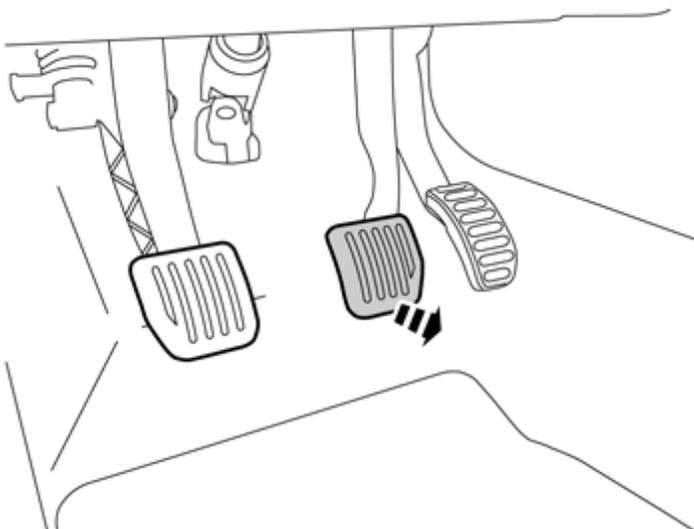

IMG-309669


**Aplicable a vehículos con caja de cambios manual**

Quitar el revestimiento del pedal, agarrando el borde inferior y soltándolo hacia atrás.

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

8

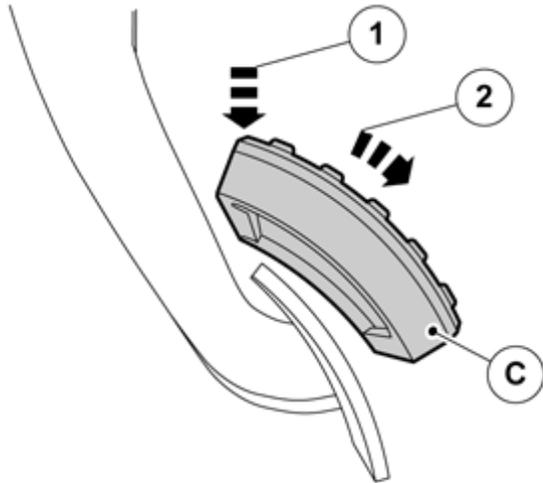


Sacar el revestimiento de pedal de freno (C) del kit.

Colocar el revestimiento en el borde superior.

IMG-309670

9A

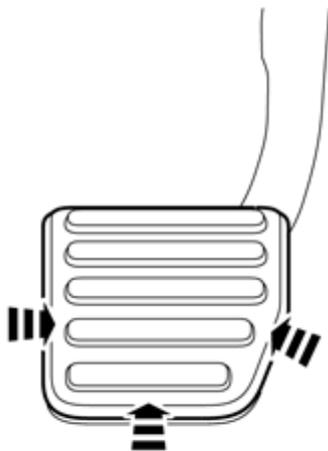

**A**

Presionar el revestimiento contra el pedal y plegar los bordes con una plegadora.


Controlar con un espejo que los bordes del revestimiento envuelven el pedal. Tirar del revestimiento y comprobar que está bien fijado.

Repetir el procedimiento en el pedal de embrague.

**B**

IMG-309671

9B

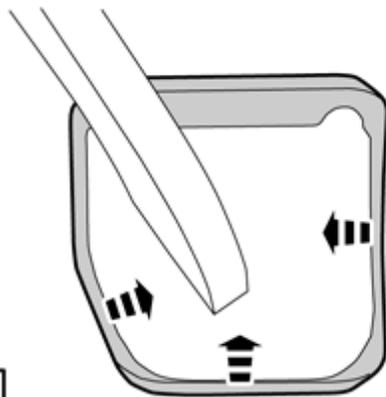

IMG-309803