


Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Nº instrucciones	Versión	Nº pieza
31265637	1.3	31269541, 31339250, 31269540, 30758152

Tubos finales rectangulares

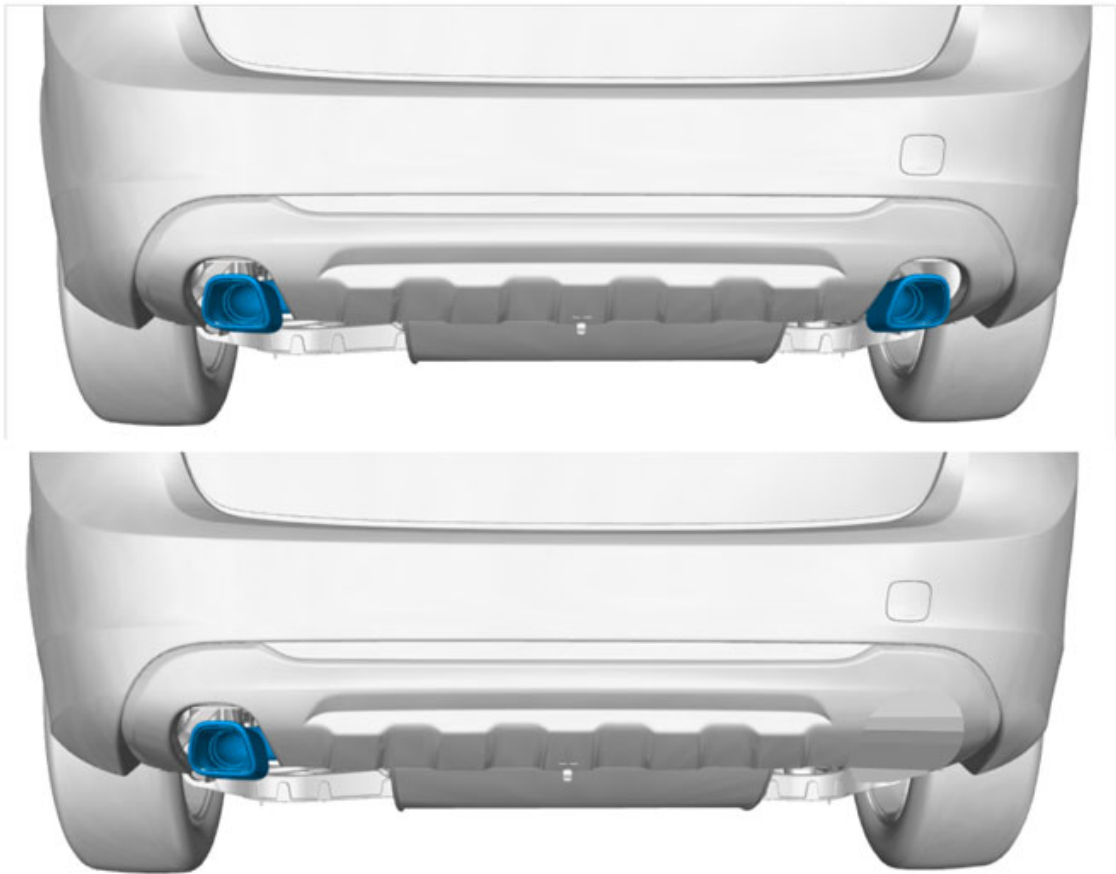


IMG-339286

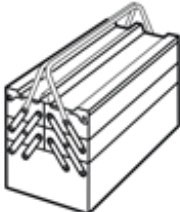Equipamiento			
 A0000162	 IMG-239664	 Nm lbf.ft IMG-256903	

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

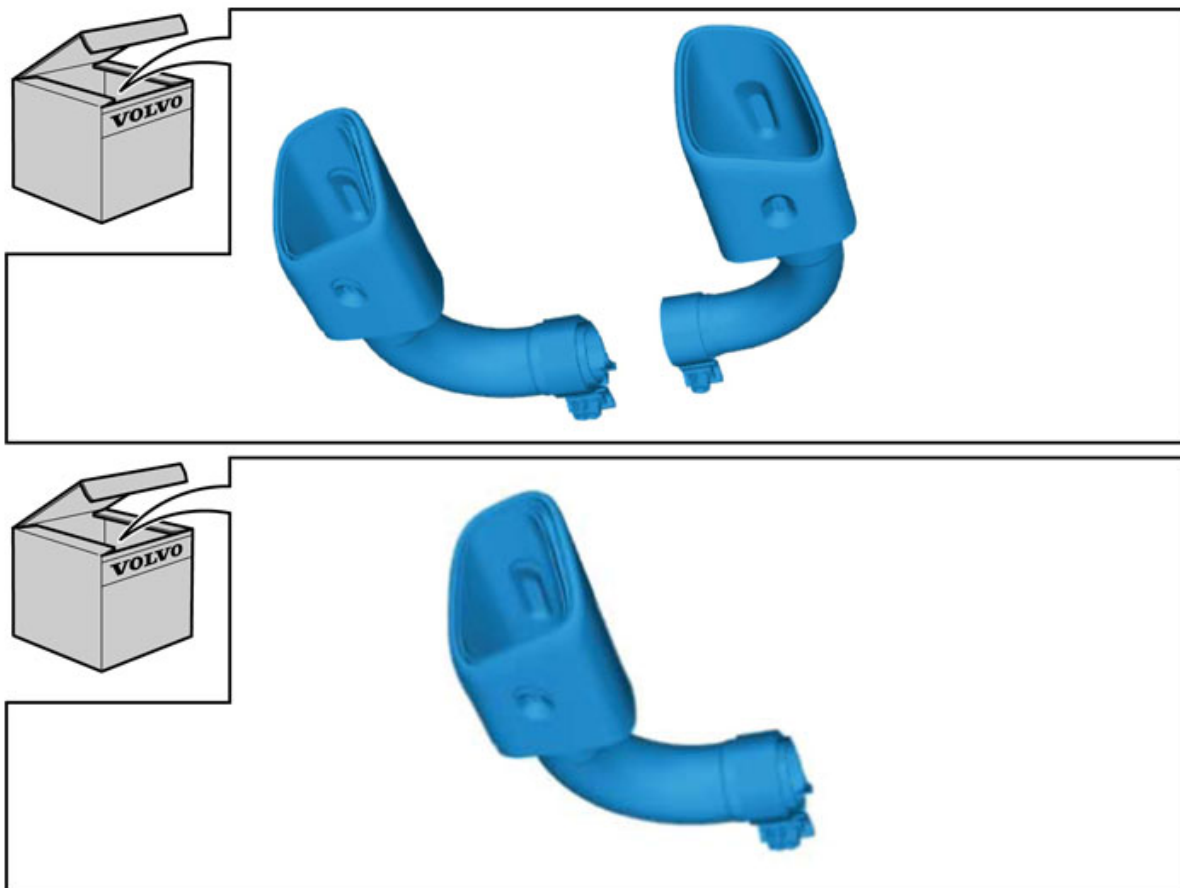

IMG-339306

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

INTRODUCCIÓN

Leer las instrucciones completas antes de iniciar el montaje.


Las notas y los textos de advertencia son para seguridad personal y para minimizar el riesgo de dañar componentes al instalar.

Antes de iniciar el montaje, comprobar que se dispone de todas las herramientas indicadas en las instrucciones.

Algunos pasos de estas instrucciones se presentan solamente con ilustraciones. Para los pasos más complicados hay también texto explicativo.

En caso de haber problemas con las instrucciones o el accesorio, contactar con el concesionario Volvo local.

1A

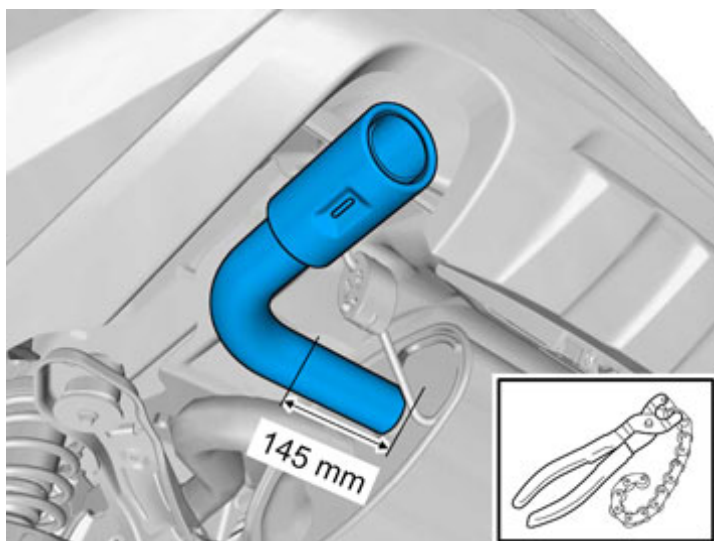

IMG-339297

Figuras A y B


La figura A corresponde al lado izquierdo de todos los vehículos.

La figura B corresponde al lado derecho de vehículos con dos tubos finales.

Cortar el tubo según el dibujo. Medir desde el lateral del silenciador.

Quitar las virutas.

1B

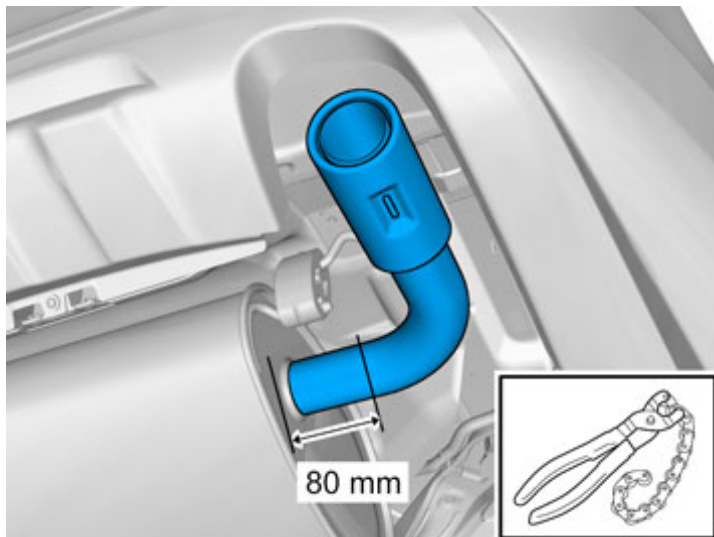


IMG-338494

Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

2

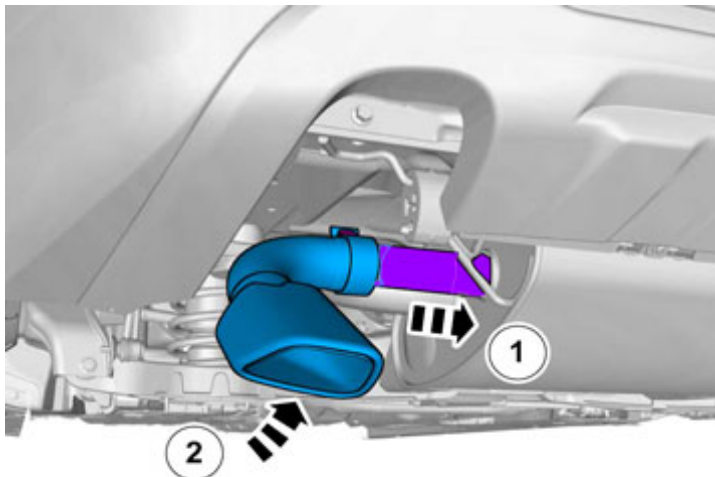

IMG-339301

3

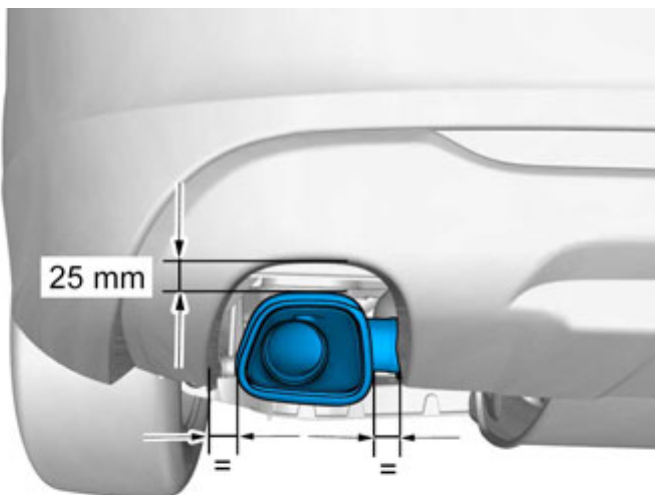


IMG-338502

Centrar el tubo final en el rebaje de la placa protectora de bajos como en el dibujo.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

4

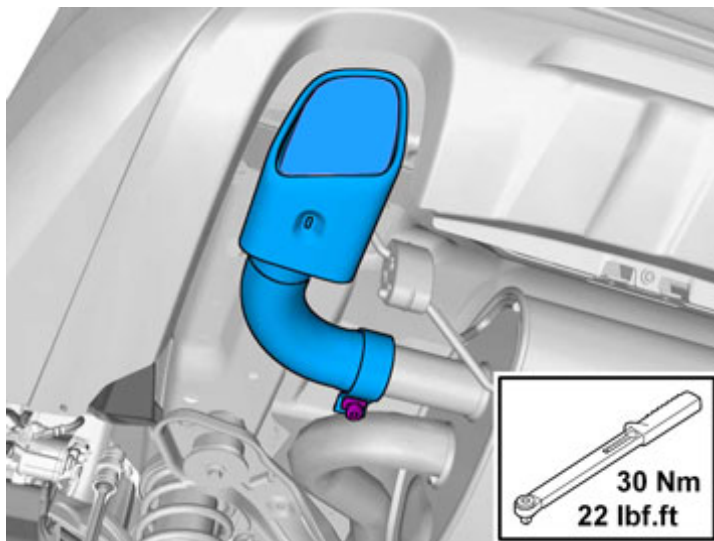

IMG-339296

Repetir el procedimiento en el otro en vehículos con dos tubos finales.