


# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


| Nº instrucciones | Versión | Nº pieza |
|------------------|---------|----------|
| 30721601         | 1.1     | 30721709 |

## Soporte de bolsa de compra, compartimento de equipajes, repisa posterior

### Equipamiento

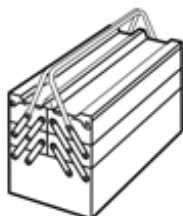

A0000162

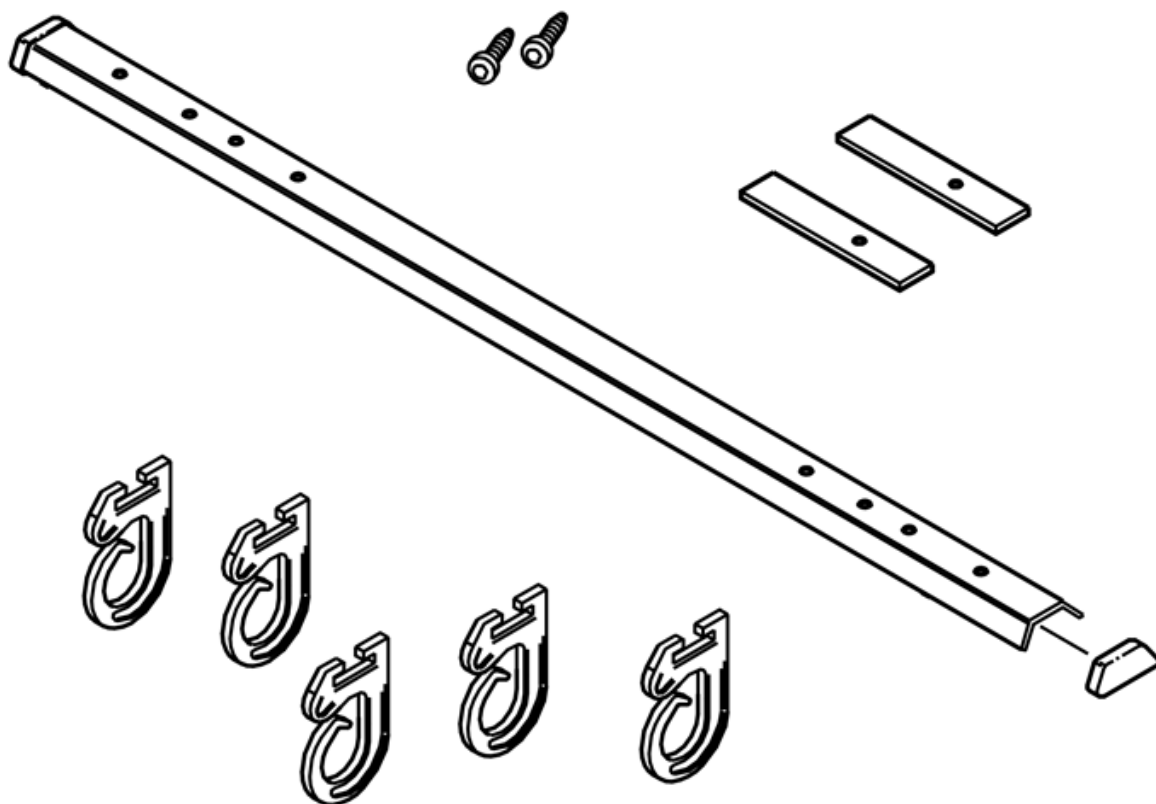

IMG-216281

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Any comments on this publication? Please contact your nearest retailer. Thank You!

|                |        |         |
|----------------|--------|---------|
| Publ.no:       | Issue: | Kit no: |
| Comments:..... |        |         |
| .....          |        |         |
| .....          |        |         |
| .....          |        |         |

|            |  |
|------------|--|
| From:      |  |
| Address:   |  |
| Telephone: |  |
| Telefax:   |  |

IMG-213320

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

## INTRODUCCIÓN

Leer las instrucciones completas antes de iniciar el montaje.

Las notas y los textos de advertencia son para seguridad personal y para minimizar el riesgo de dañar componentes al instalar.


Antes de iniciar el montaje, comprobar que se dispone de todas las herramientas indicadas en las instrucciones.

Algunos pasos de estas instrucciones se presentan solamente con ilustraciones. Para los pasos más complicados hay también texto explicativo.

En caso de haber problemas con las instrucciones o el accesorio, contactar con el concesionario Volvo local.


## Aplicable a los S40 (04-)

1A

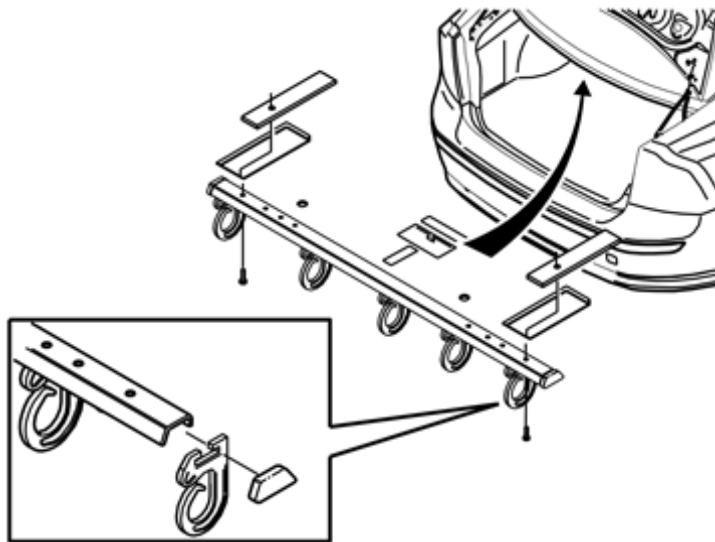

IMG-216282

1B

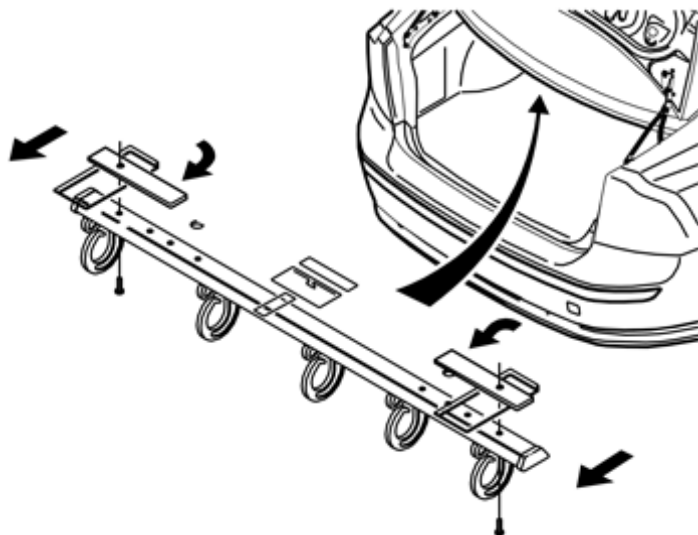

IMG-216283

## Aplicable a los S40 (04-)

### Ilustración A

Tome el raíl, los ganchos y los topes del equipo.

Introduzca los ganchos al raíl. Introduzca los topes.

Tome las dos placas de fijación y los tornillos del equipo.

Monte las placas en los orificios exteriores de los raíles. Utilice los tornillos. La sección larga de la placa de fijación debe apuntar adelante.

Levante el raíl. Introduzca las placas de fijación en los dos orificios grandes y rectangulares de la parte inferior de la repisa posterior.

### Ilustración B

Gire las placas de fijación 90°, de manera que la sección larga apunte hacia adentro en el vehículo y quede sobre el borde de los orificios en la repisa posterior.


Deslice el raíl hacia el borde trasero de los orificios rectangulares. Compruebe que no haya cableado atrapado en el lado superior de la repisa posterior. Fije el raíl en la repisa posterior.

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

## Aplicable a los S60

2

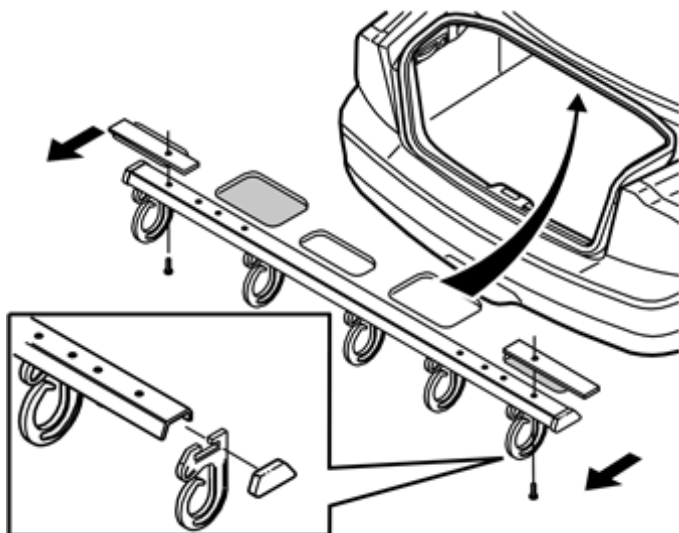

IMG-216284

## Aplicable a los S60

Tome el raíl, los ganchos y los topes del equipo.

Introduzca los ganchos al raíl. Introduzca los topes.

Tome las dos placas de fijación y los tornillos del equipo.


Monte las placas en los orificios exteriores de los raíles. Utilice los tornillos. La sección larga de la placa de fijación debe estar apuntando hacia afuera.

Levante el raíl. Introduzca las placas de fijación en los dos orificios exteriores de la parte inferior de la repisa posterior.

Centre las placas de fijación sobre los orificios. Deslice el raíl hacia atrás en dirección al borde trasero de los orificios. Sujete el raíl con los dos tornillos.

## Aplicable a los S80 (-06)

3

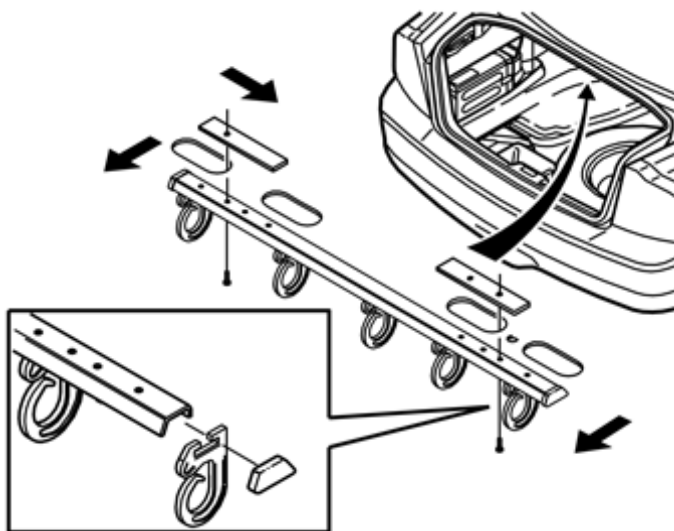

IMG-216285

## Aplicable a los S80 (-06)

Tome el raíl, los ganchos y los topes del equipo.

Introduzca los ganchos al raíl. Introduzca los topes.

Tome las dos placas de fijación y los tornillos del equipo.


Monte las placas en el segundo orificio de los raíles (desde el exterior). Utilice los tornillos. La sección larga de la placa debe estar apuntando hacia dentro.

Levante el raíl. Deslice la placa de fijación de la izquierda en el orificio izquierdo de la parte inferior de la repisa posterior. A continuación deslice la placa de fijación de la derecha en el segundo orificio empezando por la derecha

Deslice el raíl hacia la derecha tanto como sea posible para que las placas de fijación queden sobre las superficies del panel entre los orificios. Deslice el raíl hacia atrás en dirección al borde trasero de los orificios. Sujete el raíl con los dos tornillos.

## Aplicable a los S80 (07-)

4

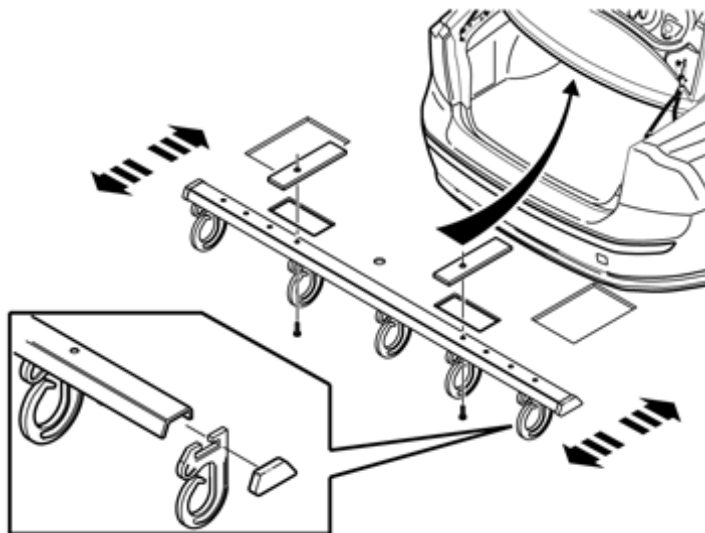

IMG-267503

## Aplicable a los S80 (07-)

Tome el raíl, los ganchos y los topes del equipo.

Introduzca los ganchos al raíl. Introduzca los topes.

Tome las dos placas de fijación y los tornillos del equipo.

Monte las placas en los agujeros interiores del raíl. Utilice los tornillos. La sección larga de la placa debe apuntar hacia adelante en el automóvil..

Eleve el raíl e introduzca las dos placas de fijación en los agujeros de la repisa posterior hasta que los tornillos retengan.

Gire las placas para que puedan introducirse en los agujeros.


Tire de la guía hacia atrás hasta el borde posterior de los agujeros, hasta que los tornillos retengan.

Puede ser necesario elevar la parte posterior de las placas para pasar por la alfombrilla amortiguadora sobre la repisa posterior.

Sujete utilizando los dos tornillos.

## Desmontaje

5

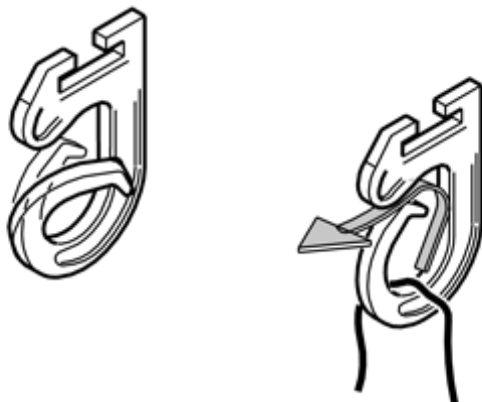

A8901011

## Desmontaje

Las bolsas se pueden retirar de dos maneras:

desplazando los ganchos hacia un lado con precaución

levantando las asas de las bolsas hacia atrás, hacia arriba y a continuación hacia delante.