


Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


Nº instrucciones	Versión	Nº pieza
30796999	1.2	30764992

Barras de parachoques

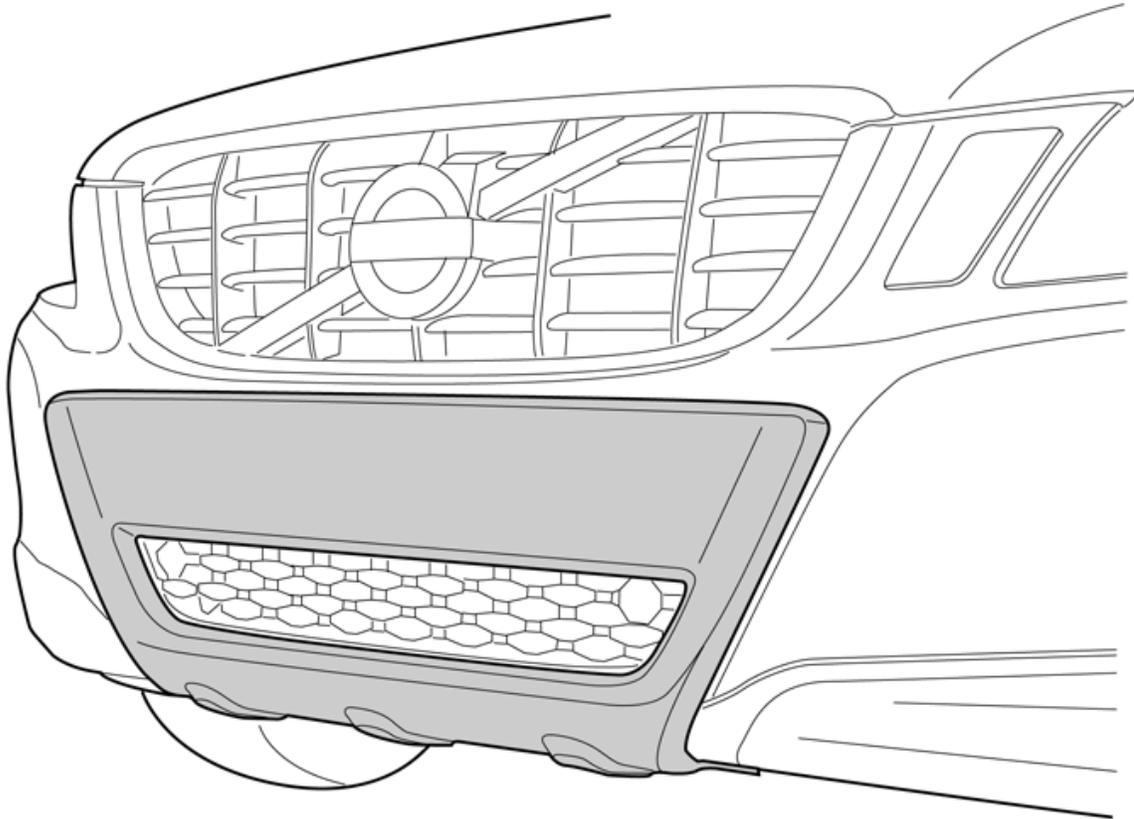

IMG-271923


Equipamiento

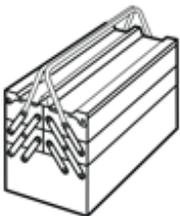

A0000162




IMG-239660

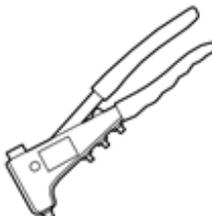

IMG-239940




IMG-239681

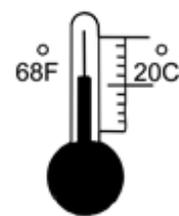

M0000232

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

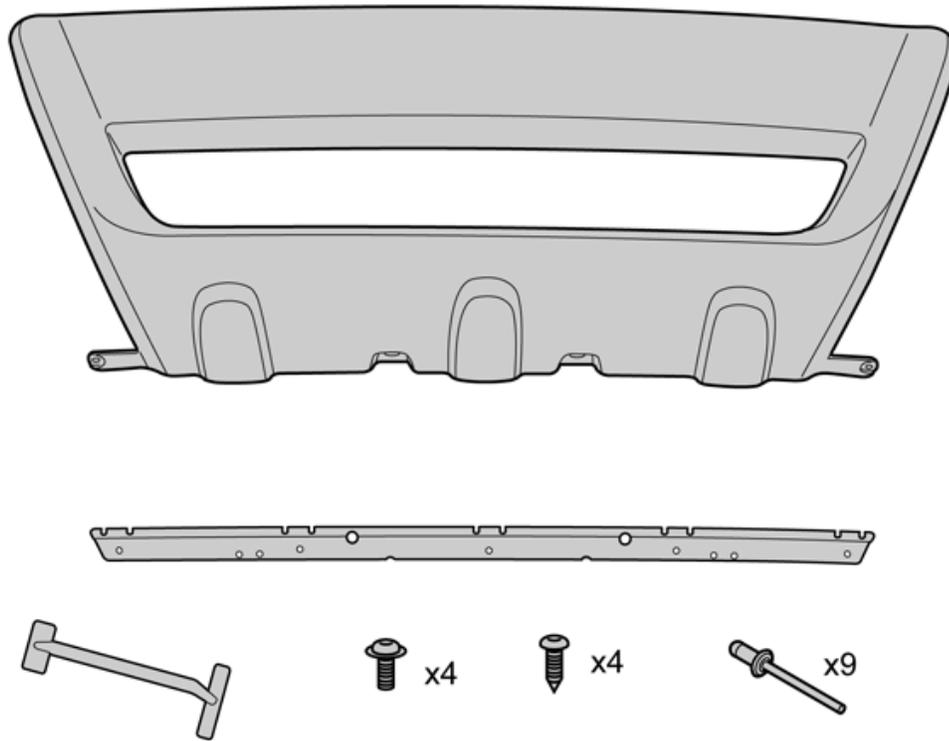

IMG-271763

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Any comments on this publication? Please contact your nearest retailer. Thank You!

Publ.no:	Issue:	Kit no:
Comments:.....		
.....		
.....		
.....		

From:	
Address:	
Telephone:	
Telefax:	

IMG-213320

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

INTRODUCCIÓN

Leer las instrucciones completas antes de iniciar el montaje.


Las notas y los textos de advertencia son para seguridad personal y para minimizar el riesgo de dañar componentes al instalar.

Antes de iniciar el montaje, comprobar que se dispone de todas las herramientas indicadas en las instrucciones.

Algunos pasos de estas instrucciones se presentan solamente con ilustraciones. Para los pasos más complicados hay también texto explicativo.

En caso de haber problemas con las instrucciones o el accesorio, contactar con el concesionario Volvo local.

1

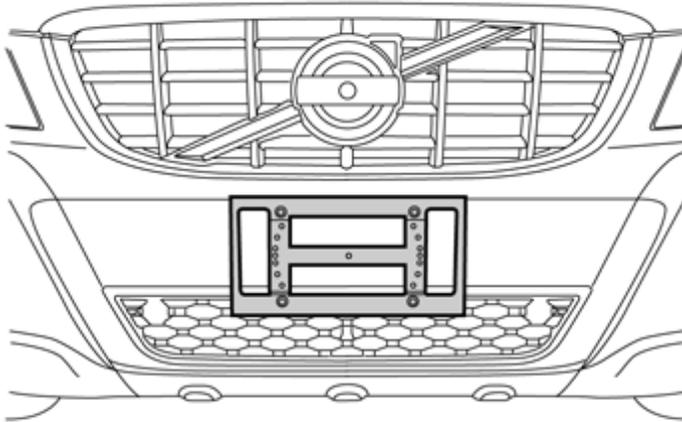


Desmontar el soporte de la matrícula.

IMG-271765

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


2

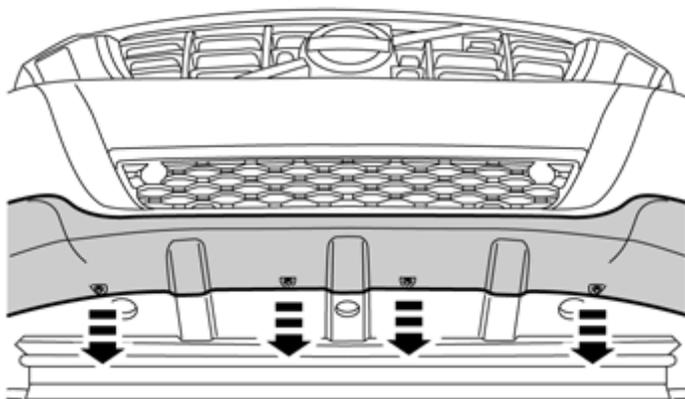

Quitar los cuatro tornillos.

IMG-271766

3

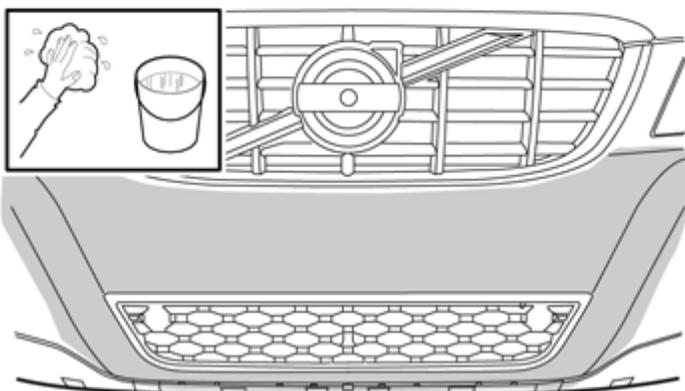

Lavar la parte frontal del vehículo.



Secar.

IMG-286403

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

4

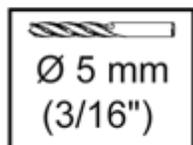


IMG-286405

Sacar el soporte del kit.

Taladrar nueve con una broca de $\text{\O}5$ mm (3/16") en el centro de las marcas de perforación (los orificios embutidos) del soporte.

Quitar las virutas de perforación y limpiar los bordes de los orificios.

5

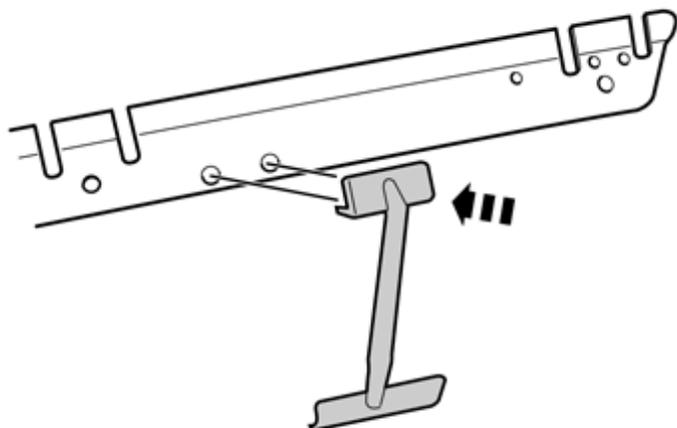


IMG-271767

Sacar las dos fijaciones del kit. Fijarlas a presión en los dos orificios en cada extremo del soporte, en el lado opuesto al de los trozos de cinta adhesiva.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


6

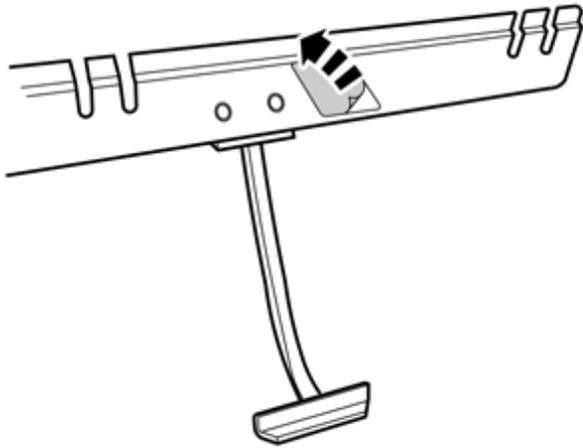

IMG-271770


Quitar la cinta protectora de los trozos de cinta adhesiva.

7A

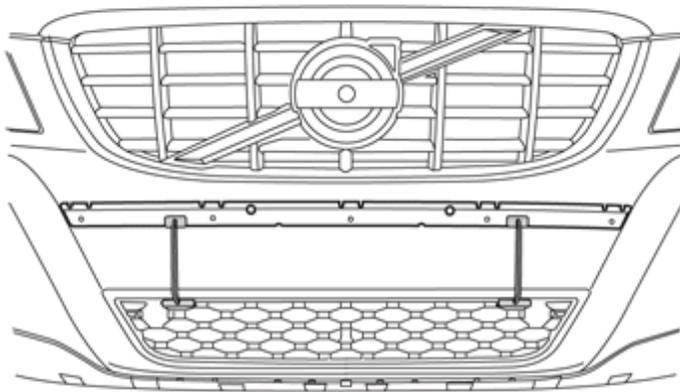

IMG-291944

7B

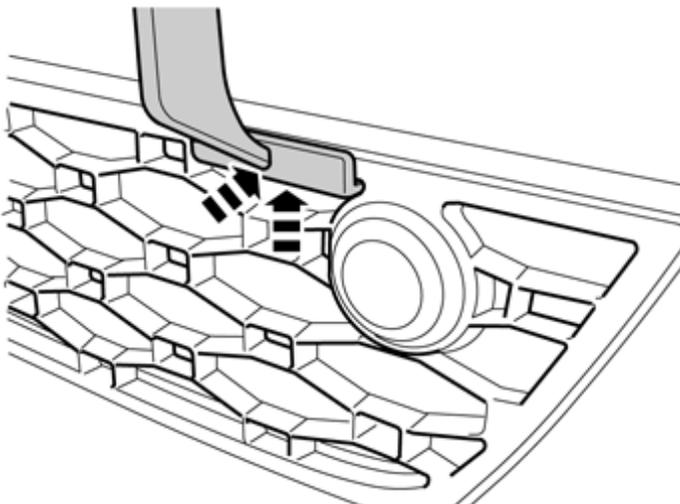

IMG-291945

Figuras A y B

Colocar el soporte con las fijaciones como en la figura. Las fijaciones deben fijarse en el borde superior del orificio superior en la parrilla inferior.

¡Atención!

No fijar el soporte todavía.

Fijar el soporte en ambos lados sin apretar. Colocar el borde del soporte alineado con la línea de la cubierta del parachoques en ambos lados.

¡Atención!

Es importante que el soporte esté bien colocado en el orificio contra el borde superior de la parrilla, para que la posición sea correcta.

Fijar el soporte completo.


¡Atención!

Es importante que el soporte tenga buen contacto completamente, sin que se produzcan convexidades al fijarlo den.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

8

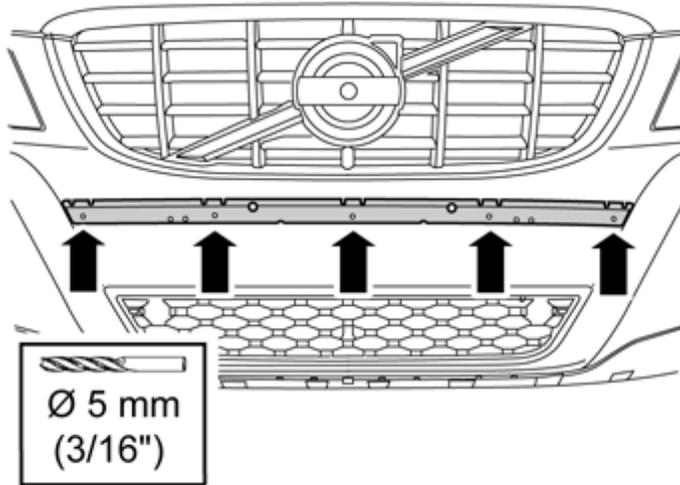


IMG-271773

Utilizar la broca de Ø5 mm (3/16"). Taladrar a través de los orificios pretaladrados en el soporte y a través de la cubierta del parachoques. Taladrar a una profundidad de 10-15 mm (23/64 - 19/32") en la cubierta del parachoques para hacer sitio para los remaches.

Quitar las fijaciones.

9

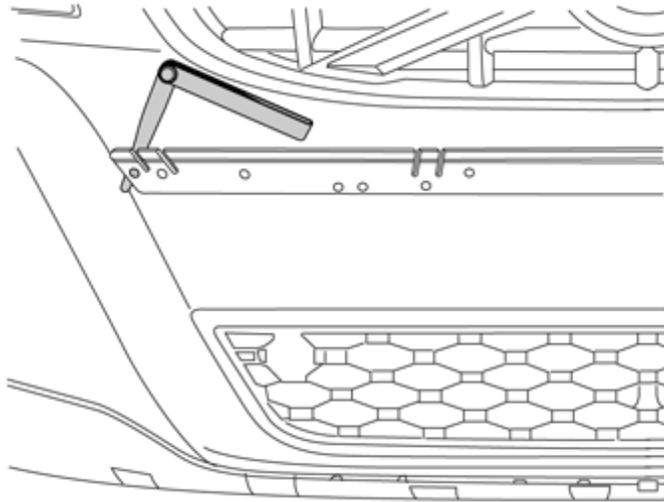


IMG-291344

Insertar un calibre de galgas detrás del soporte, junto a todos los orificios taladrados, y quitar todas las virutas.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


10

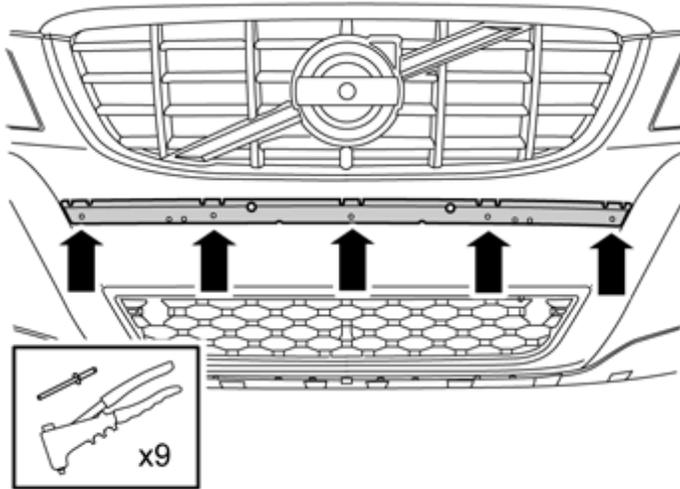

IMG-271774

Fijar el soporte con remaches, desde el orificio central hasta los orificios extremos, de forma que el soporte tenga buen contacto completamente hasta la cubierta del parachoques.

11

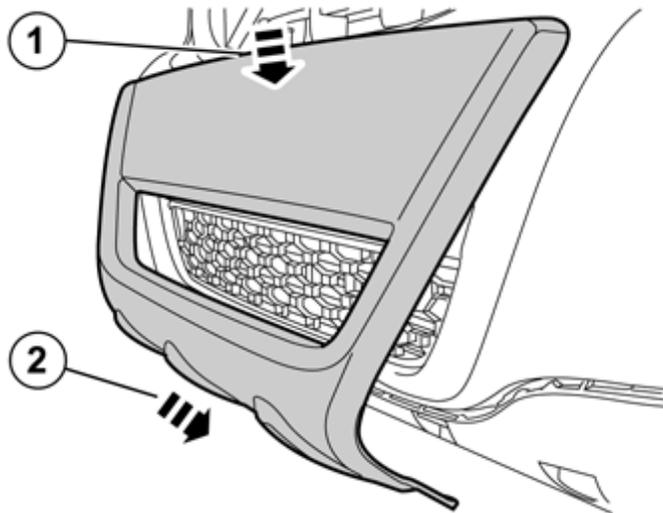

IMG-271775

Colocar el panel sobre el soporte, con los enganches frente a las escotaduras correspondientes del panel, y con una inclinación hacia fuera de unos 30 mm (1 3/16") en el borde inferior.

Presionar el panel (1) hacia abajo para que los enganches agarren: debe oírse un chasquido.


Plegar el panel (2) hacia la cubierta del parachoques.

Comprobar que está bien fijado: deben haber agarrado todos los enganches.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


12

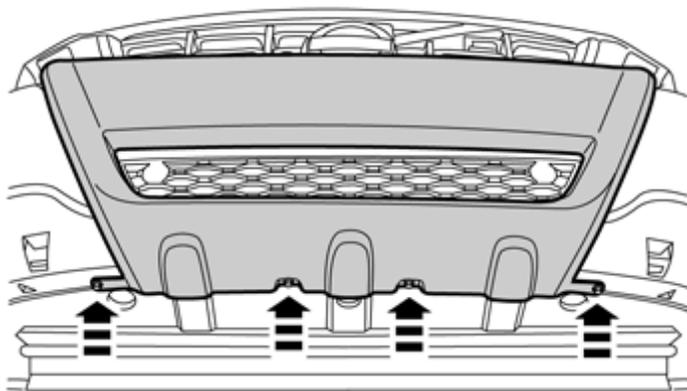

Poner cuatro tornillos nuevos del kit (iguales a los que se quitaron) y apretar.

IMG-271776

13

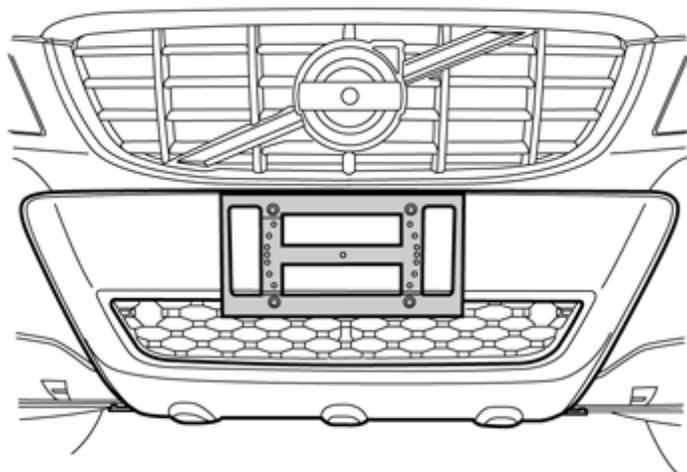

Montar el soporte de la matrícula con tornillos nuevos 4,8 x 14 mm (3/16 x 35/64") del kit, según las marcas.

IMG-271777