

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


| Nº instrucciones | Versión | Nº pieza                                                                                                                                                                                               |
|------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31265296         | 1.3     | 39820264, 39820262, 39820260, 39814567, 39802126, 39802132, 39802130, 39802128, 39802122, 39802120, 39802118, 39802116, 39802114, 39802112, 39802108, 39802106, 39802104, 39802102, 39802100, 39802098 |

## Spoiler, tapa del maletero



IMG-340286

### Equipamiento

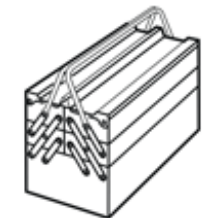

A0000162



IMG-239660



VOLVO  
9512942

IMG-337358



IMG-239667



IMG-239663



IMG-251688



MIN.




1 h

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

IMG-332314

IMG-254087

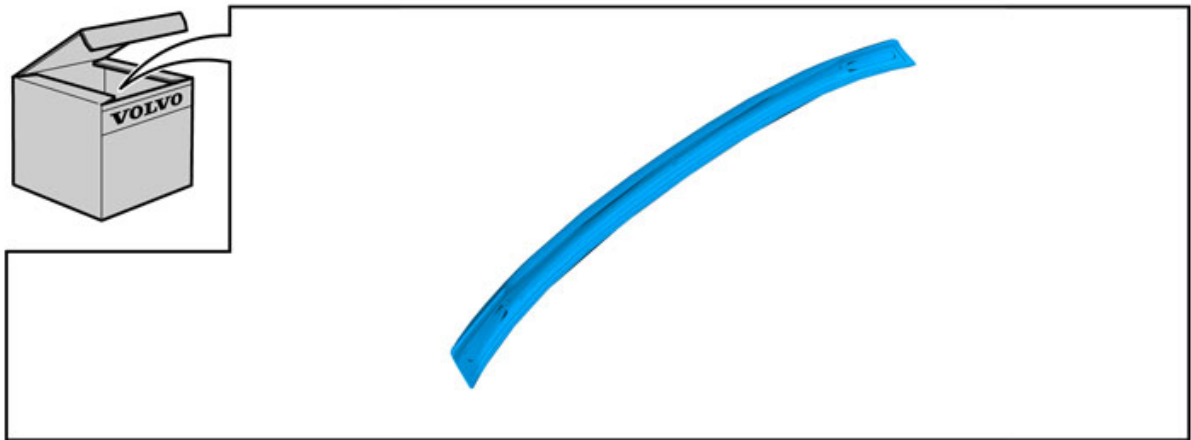

IMG-340287

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

## INTRODUCCIÓN

Leer las instrucciones completas antes de iniciar el montaje.

Las notas y los textos de advertencia son para seguridad personal y para minimizar el riesgo de dañar componentes al instalar.

Antes de iniciar el montaje, comprobar que se dispone de todas las herramientas indicadas en las instrucciones.

Algunos pasos de estas instrucciones se presentan solamente con ilustraciones. Para los pasos más complicados hay también texto explicativo.

En caso de haber problemas con las instrucciones o el accesorio, contactar con el concesionario Volvo local.

### ¡Atención!


No efectuar el trabajo a temperatura inferior a 20°C (68°F). El vehículo no se debe utilizar dentro de 1 hora después de realizar el trabajo.

### ¡Atención!

No lavar el vehículo durante 72 horas después de terminar el trabajo.

## Preparativos

1

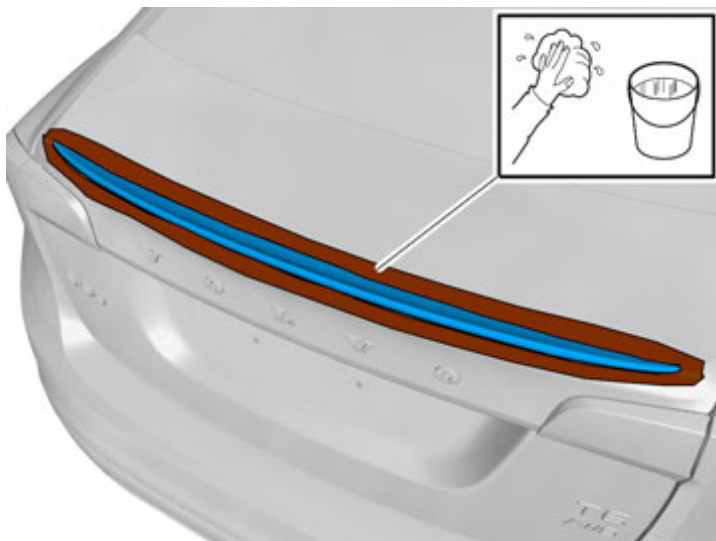

IMG-344561

### Preparativos

**Aplicable a vehículos con deflector estándar.**


Lavar alrededor del deflector.

Secar.

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


2

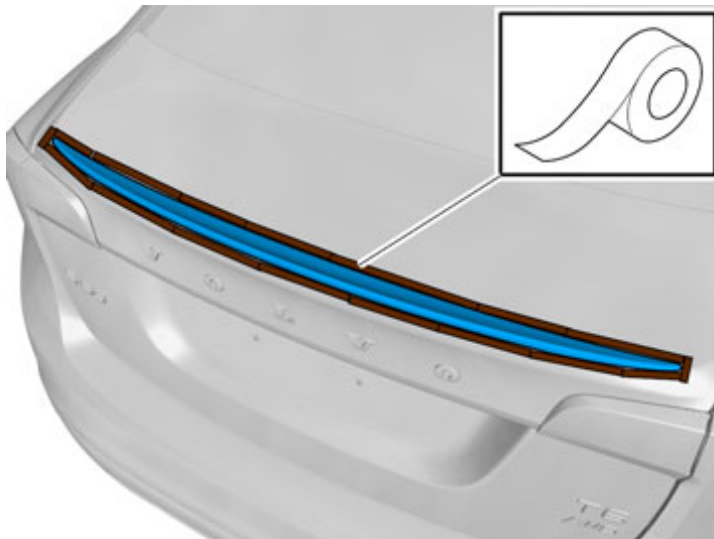

IMG-344560

Colocar cinta adhesiva alrededor del deflector.

3

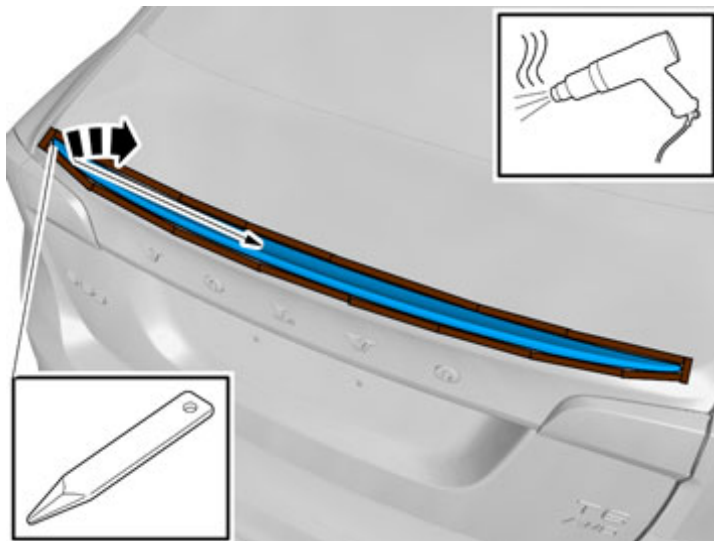

IMG-344558

Calentar alrededor de los bordes del deflector y soltarlo cuidadosamente con una plegadera. Proceder con cuidado para no dañar superficies pintadas.

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

4



IMG-344557

Quitar la cinta protectora.

5




IMG-344559

Quitar los restos de cinta adhesiva: Utilizar un disco **referencia 9512942** montado en una taladradora.

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

6

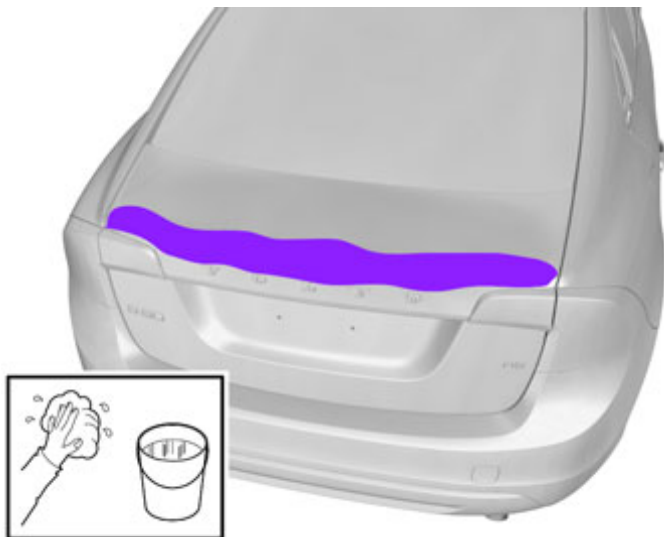


IMG-340296

**Aplicable a todos los vehículos**

Lavar la zona marcada en el portón trasero.

Secar.

7

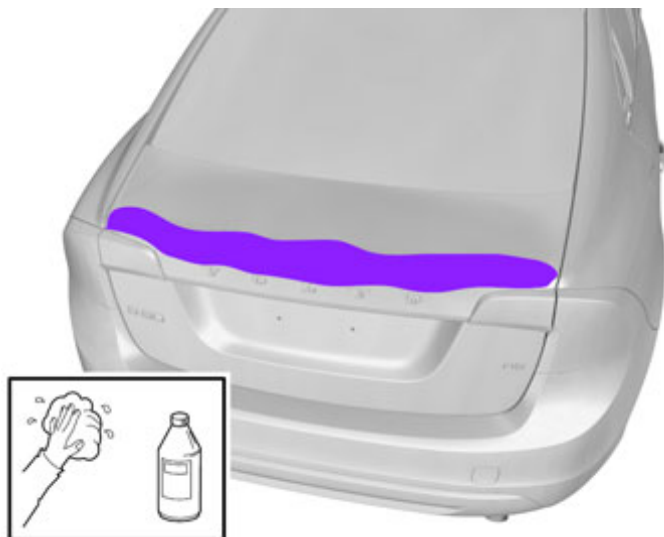

IMG-340486


Limpiar con isopropanol la superficie marcada en el portón trasero.

Secar.

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


8

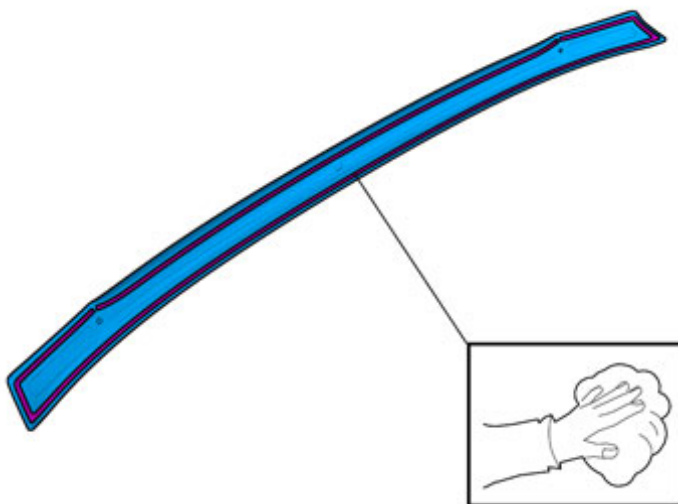

IMG-340294

Antes de hacer la marca en el portón trasero, limpiar la cinta adhesiva protectora de la cinta de fijación del deflector.

9

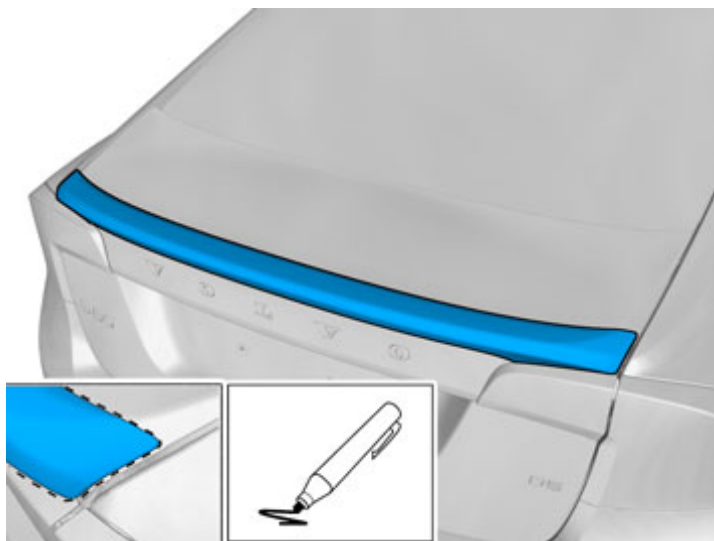

IMG-340488

## ¡Atención!

Este trabajo deben hacerlo dos personas.


Colocar el deflector en el panel del portón trasero y centrarlo.

Marcar su posición en sentido lateral y hasta el borde posterior con un rotulador de pizarra blanca.

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

10

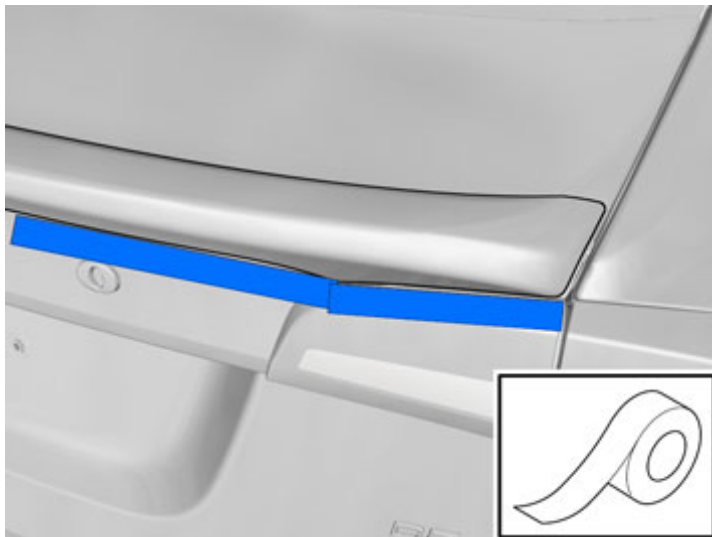

IMG-340489


Quitar el deflector y poner cinta adhesiva a lo largo de la marca en el borde trasero del portón trasero para evitar derrames de imprimador. Doblar hacia arriba el borde inferior de la cinta adhesiva para recoger el imprimador sobrante.



# Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

11A

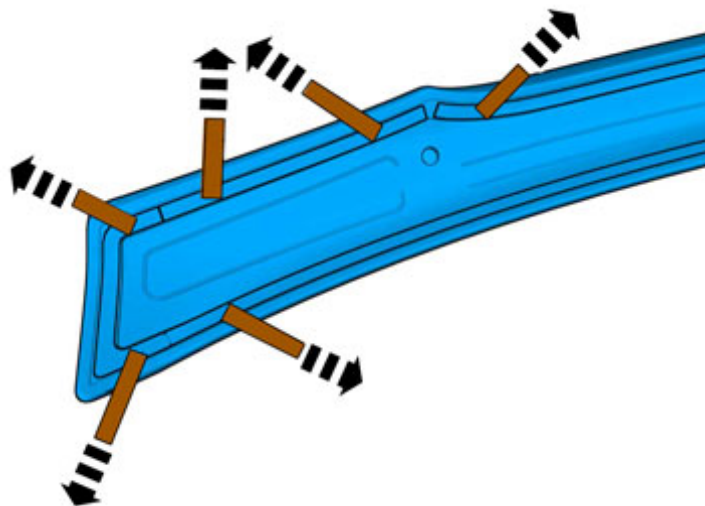

IMG-340289

11B

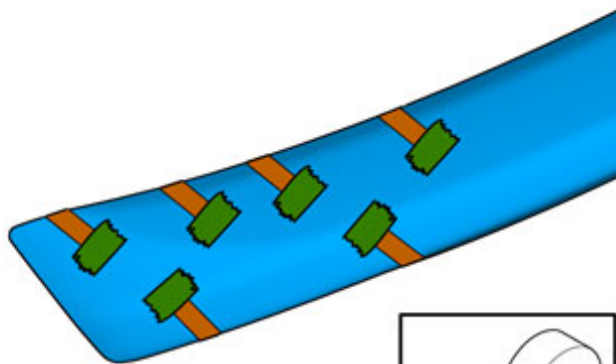

IMG-340293


## Figuras A y B

Soltar la cinta protectora de la cinta adhesiva en ambos lados, plegarla hacia arriba y fijarla con un trozo de cinta adhesiva en la parte superior del deflector.

# Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

12A

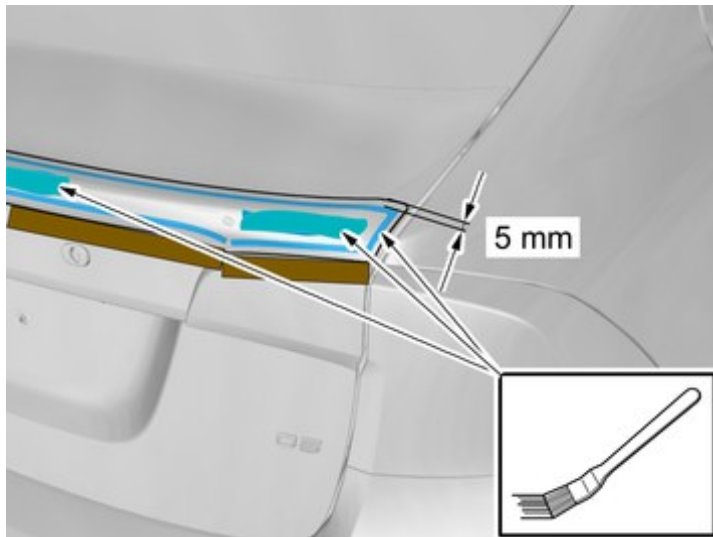

IMG-340291

12B

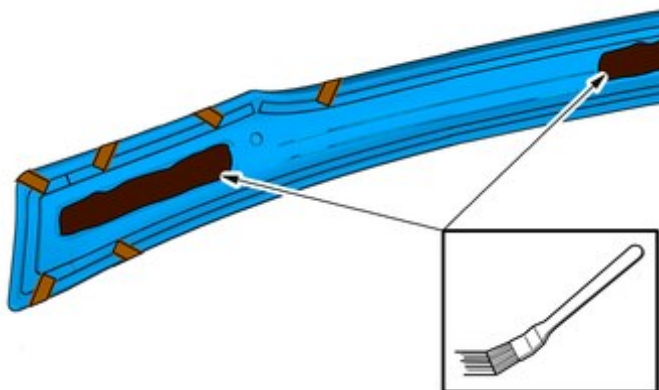

IMG-340290

## Figuras A y B

Aplicar un cordón de **5 mm (13/64")** de imprimador dentro de las marcas dibujadas y en la superficie más ancha en ambos extremos y el centro del portón trasero. Proceder con cuidado para que no llegue imprimador a las demás superficies. En tal caso, limpiar con isopropanol.

Aplicar imprimador dentro de las marcas en los lados y el centro del deflector.

13

10min

Dejar que el imprimador se seque durante 10 minutos.




J8401215

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


14A

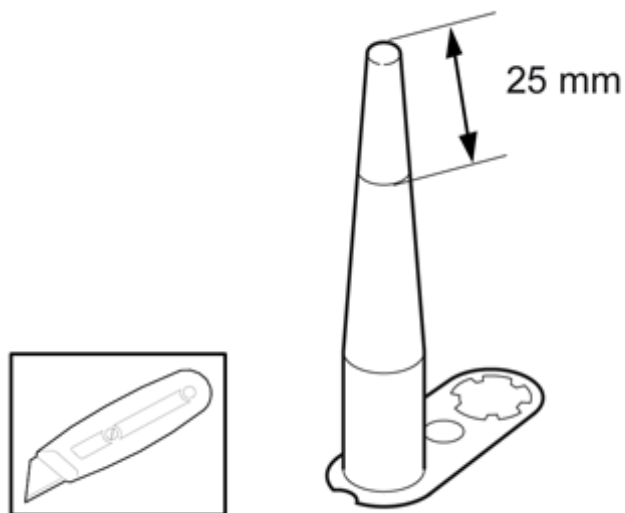

## Figuras A y B

Cortar la boquilla para que el diámetro interior sea de aproximadamente 6 mm.


14B

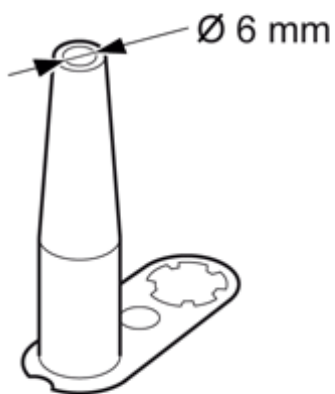

IMG-340713


15

Aplicar cola en las superficies marcadas en ambos lados y el centro del deflector.

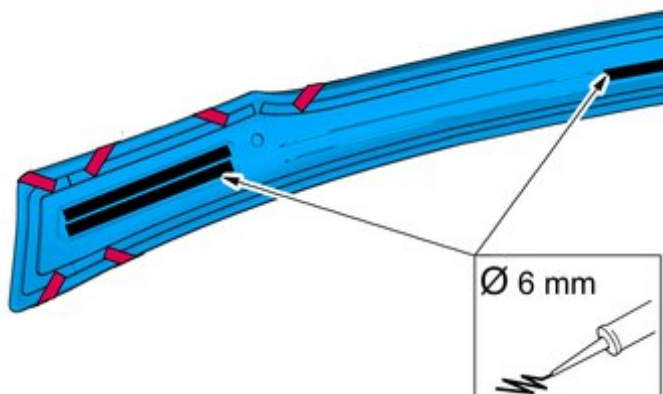

IMG-340501

16

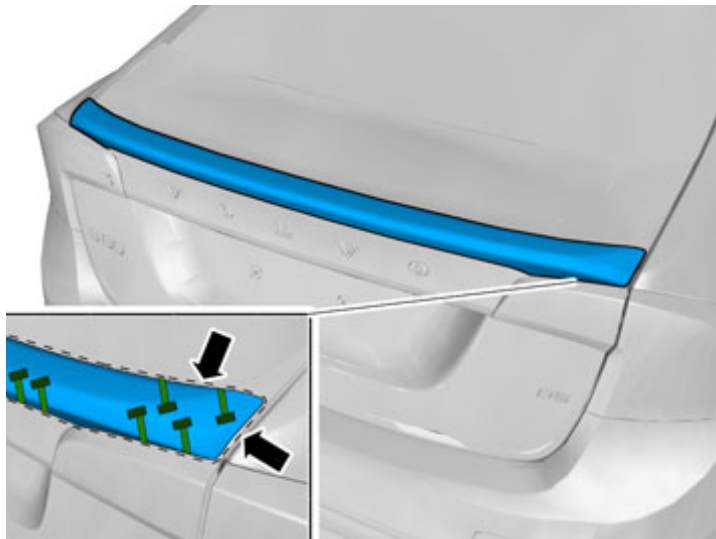

IMG-340506


Quitar la cinta adhesiva del borde inferior del portón trasero.

### Consejo

Es importante que los pasos 17-18 sean efectuados por dos mecánicos.

Bajar el deflector con cuidado contra el portón trasero. Colocarlo canto a canto en la marca de un lado del portón trasero y junto a las marcas en el borde delantero, y sujetar.

17

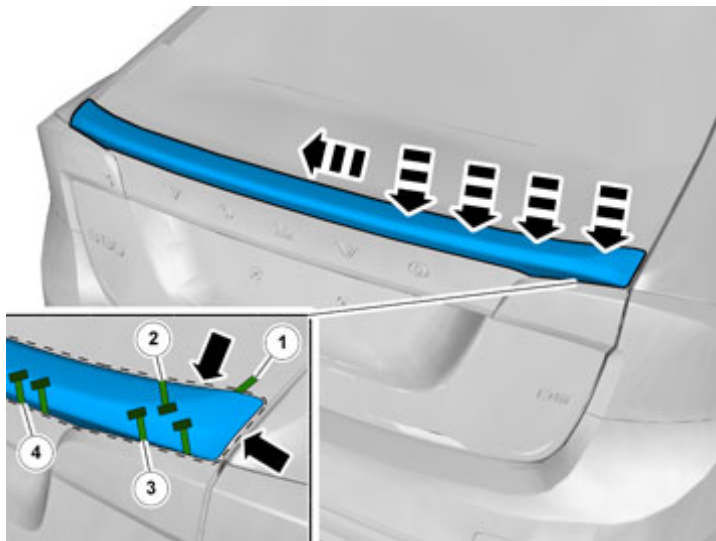

IMG-340507

Soltar con cuidado la cinta protectora del deflector, manteniendo la posición en el deflector. Empezar quitando la cinta protectora (1) de los lados, seguida de la cinta en el borde delantero (2), la trasera corta (3) y la trasera larga (4).

Fijar a presión el deflector, a medida que se va quitando la cinta protectora. Doblar el deflector progresivamente para que siga las marcas del portón trasero en el borde delantero del deflector. No fijar el deflector demasiado cerca de los puntos en que se quita la cinta protectora. Si la cinta adhesiva se adhiere, probar levantando un poco el deflector con cuidado para facilitar la remoción.

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

18



IMG-340295

Presionar en el deflector para que la cinta adhesiva se pegue bien.

Limpiar las marcas con isopropanol.