

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


| Nº instrucciones | Versión | Nº pieza |
|------------------|---------|----------|
| 31261688         | 1.3     | 31261689 |

## Aleta guardabarros, delantero, umbral sin pintar / Aleta guardabarros, trasero



J8903264

### Equipamiento

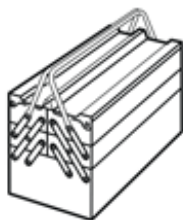

A0000162




IMG-239660



IMG-239940

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

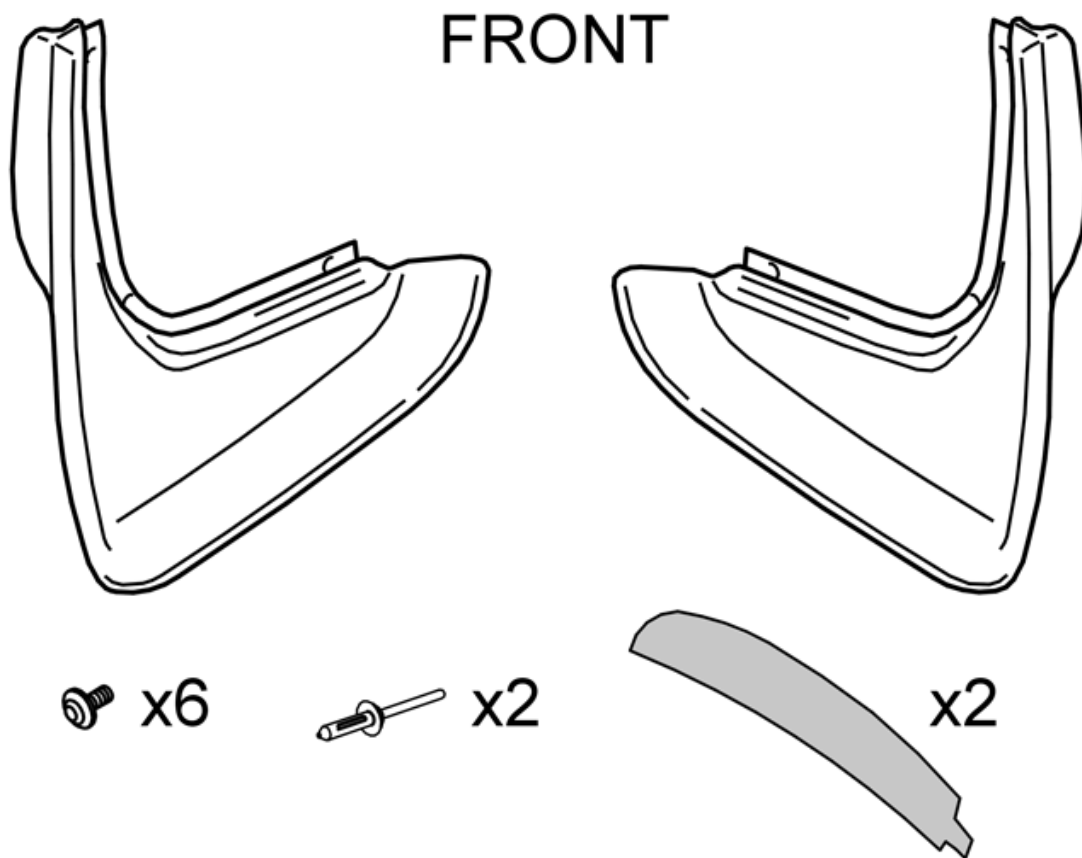


J8903486

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

## REAR

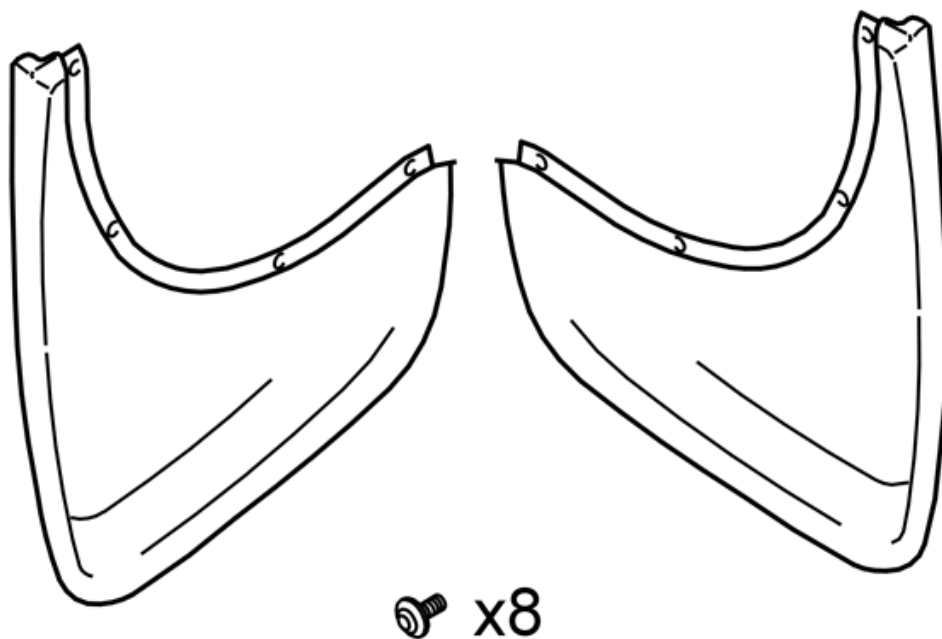

J8903487

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Any comments on this publication? Please contact your nearest retailer. Thank You!

|                |        |         |
|----------------|--------|---------|
| Publ.no:       | Issue: | Kit no: |
| Comments:..... |        |         |
| .....          |        |         |
| .....          |        |         |
| .....          |        |         |

|            |  |
|------------|--|
| From:      |  |
| Address:   |  |
| Telephone: |  |
| Telefax:   |  |

IMG-213320

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

## INTRODUCCIÓN

Leer las instrucciones completas antes de iniciar el montaje.


Las notas y los textos de advertencia son para seguridad personal y para minimizar el riesgo de dañar componentes al instalar.

Antes de iniciar el montaje, comprobar que se dispone de todas las herramientas indicadas en las instrucciones.

Algunos pasos de estas instrucciones se presentan solamente con ilustraciones. Para los pasos más complicados hay también texto explicativo.

En caso de haber problemas con las instrucciones o el accesorio, contactar con el concesionario Volvo local.

## Instalación del guardabarros delantero

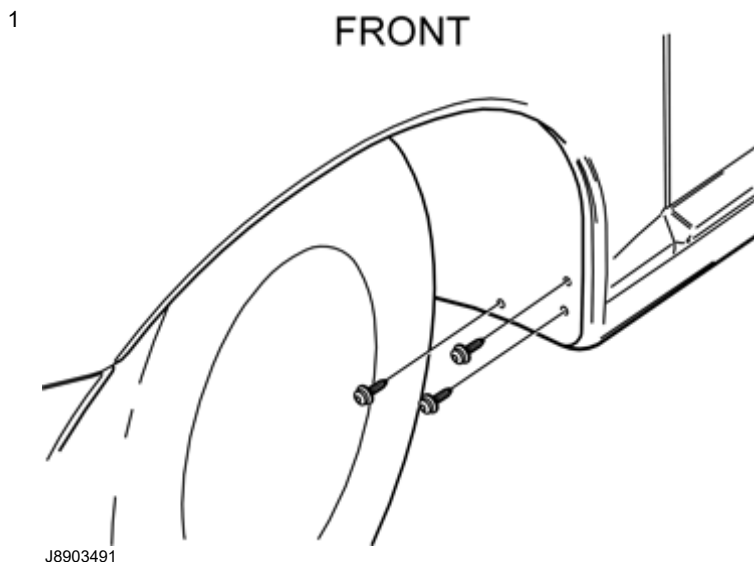

## Instalación del guardabarros delantero

Gire las ruedas hacia la izquierda


Limpie la zona del borde trasero del revestimiento de la aleta en la que se va a colocar el guardabarros

Quite los tres tornillos que sujetan el revestimiento de la aleta a la carrocería. Ponga los tornillos a un lado. Se suministran nuevos tornillos con el equipo.

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


2

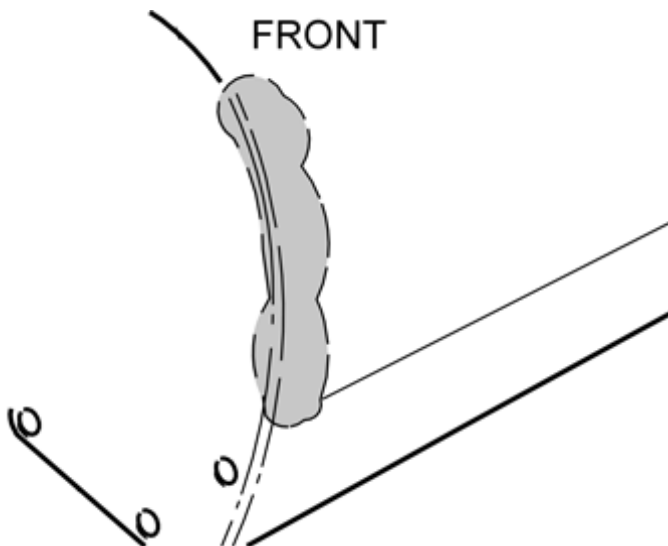

J8903492

Limpie la superficie marcada en el borde trasero del alerón delantero. Utilice una mezcla de 30% de líquido lavaparabrisas y 70% de agua. Seque con un paño.

3

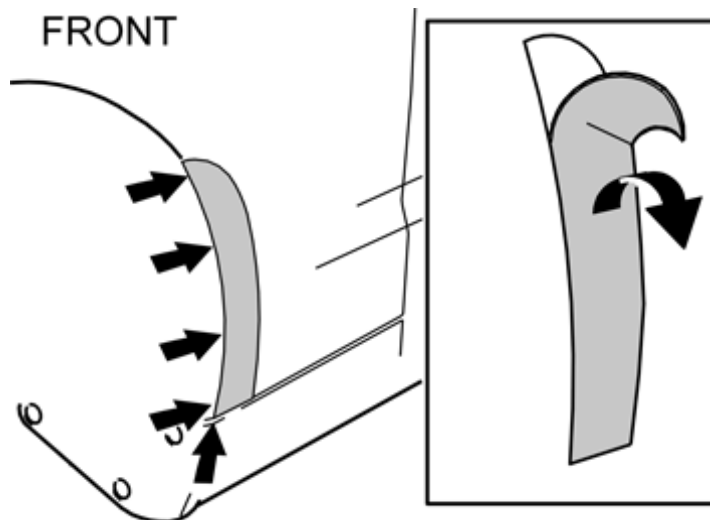

J8601115

Retire el reverso de la cinta protectora

Sujete la cinta protectora al borde delantero del alerón delantero. Coloque la cinta en el interior de la curva del alerón delantero como en la ilustración


Sujete primero a lo largo de todo el borde delantero. A continuación presione bien hacia atrás. Agujeree con una aguja cualquier burbuja de aire existente

Presione con firmeza la cinta adhesiva en su sitio.

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

4

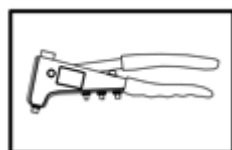

FRONT



J8903493

Limpie alrededor de los orificios de tornillo en el borde trasero del revestimiento de la aleta

Coja el guardabarros, los tornillos nuevos y el remache del equipo. Apriete el guardabarros al revestimiento de la aleta y la carrocería

Practique un orificio a través del orificio superior del guardabarros y a través del revestimiento de la aleta. Utilice una broca de 5 mm (3/16") de diámetro

Retire las virutas


Remache la fijación superior del guardabarros al revestimiento de la aleta

Repita los puntos indicados anteriormente en el otro lado.

## Instalación del guardabarros trasero

5

REAR

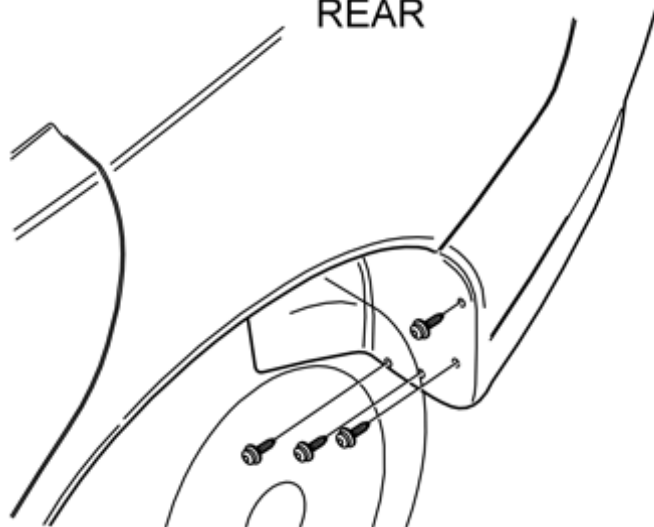

J8903278

## Instalación del guardabarros trasero


Limpie la zona del borde trasero del revestimiento de la aleta en la que se va a colocar el guardabarros

Quite los cuatro tornillos que sujetan el revestimiento de la aleta a la cubierta del parachoques. Ponga los tornillos a un lado. Se suministran nuevos tornillos con el equipo.

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

6

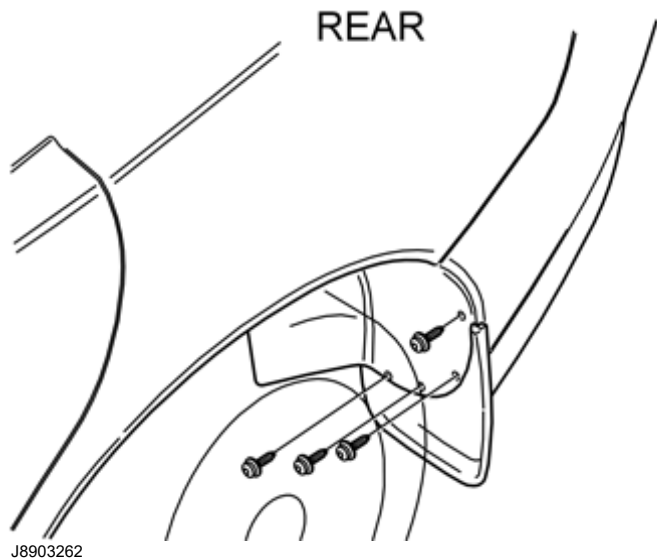

Limpie alrededor de los orificios de tornillo en el borde trasero del revestimiento de la aleta

Coja el guardabarros y los tornillos nuevos del equipo. Apriete el guardabarros al revestimiento de la aleta y la cubierta del parachoques

Repita los puntos indicados anteriormente en el otro lado.